Smartphone
SGH-i600
Bedienungsanleitung

Inhalt

KAPITEL 1 **Erste Schritte**

Was befindet sich alles in der Verpackung? 8
Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut 9
SIM-Karte einsetzen 13
Akku einsetzen 15
Aufladen des Telefonakkus 17
Telefon ein- und ausschalten 19

KAPITEL 2 **Grundsätzliches**

Verwenden des Startbildschirms 20
Startmenü 25
Text eingeben 26
Telefon individuell anpassen 27
Quick Launcher verwenden 39
Nach Elementen suchen 41
Tasten sperren 43
Optionale Speicherkarte verwenden 43
Programme hinzufügen und löschen 45
Zertifikate verwalten 48
Telefon zurücksetzen 49
Online-Hilfe verwenden 50

KAPITEL 3 **Synchronisierung**

Installieren von ActiveSync 52
Verbindungseinstellungen individuell anpassen 53
Verbindung zwischen Ihrem Telefon und Ihrem PC herstellen 53
Informationen synchronisieren 55
Synchronisierungseinstellungen anpassen 56

KAPITEL 4 Anruffunktionen

Telefonfunktionen ein- und ausschalten 60
Wähltastatur verwenden 61
Anruf tätigen 61
Erweiterte Anruffunktionen 62
Eingehendes Gespräch annehmen oder ignorieren 65
Optionen während eines Gesprächs 66
Anrufbezogene Funktionen 68
Telefonfunktionen anpassen 72

KAPITEL 5 Nachrichtenübermittlung und das Internet

Messaging 79
Internet Explorer 96
Pocket MSN 100
RSS-Leser 106

KAPITEL 6 Organizer

Kontakte 109
Kalender 116
Stichtag 119
Aufgaben 121
Notizblock 122
Sprachnotizen 124
Alarm 125
Weltzeituhr 127

KAPITEL 7 Multimedia

Kamera 128
Windows Media Player 135
Podcast 144
Inhalt-Manager 146

KAPITEL 8 Weitere Programme

Spiele 151
Rechner 152
Smart-Konverter 154
Stoppuhr 155
Sprachunterstützung 155
Picsel Viewer 158
Download-Agent 162
Datei-Explorer 163
Task-Manager 164

KAPITEL 9 Datenaustausch

Daten über Bluetooth-Verbindung übertragen 166
Einen Computer über USB anschließen 171
Internet-Freigabe 171
Verbindung mit dem Internet oder Ihrem Netzwerk herstellen 173
Hochgeschwindigkeitsverbindungen über Wi-Fi verwenden 178

KAPITEL 10 Rat und Hilfe bei Problemen

Allgemeine Probleme 182
Anrufprobleme 185
Probleme mit der Leistung und Aufladung 187
Programmprobleme 189

KAPITEL 11 Regulierungsrechtliche Hinweise

Informationen zur SAR-Zertifizierung 195
Hinweis für die Europäische Union 196
Wichtige Sicherheitshinweise 197
Sicherheitshinweise für das Netzteil 200
Pflege und Wartung 201
Microsoft Endbenutzerlizenzvertrag (EULA) 203

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgenden Richtlinien, bevor Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb nehmen. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren. Parken Sie immer zuerst das Fahrzeug.

Schalten Sie das Telefon beim Tanken aus.

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Schalten Sie das Telefon im Flugzeug aus

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist daher rechtswidrig und gefährlich.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe von jeglichen medizinischen Geräten aus.

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich für externe Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich stets an alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Interferenzen

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt sein, die ihre Leistung beeinträchtigen.

Beachten Sie Sonderbestimmungen

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn die Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

Wasserdichtigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt und drücken Sie anschließend die Taste .

Halten Sie Kleinkinder vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Reichweite von Kleinkindern gelangt.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur Samsung-geprüfte Akkus und Zubehör, z.B. Headsets und PC-Datenkabel. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann für Sie gefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.

ACHTUNG:

- Beim Einsetzen eines ungeeigneten Akkus besteht Explosionsgefahr.
- Gebrauchte Akkus immer gemäß den Vorschriften des Herstellers entsorgen.

Bei hoher Lautstärke kann ein längeres Hören mit dem Headset Ihr Hörvermögen schädigen.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal installiert oder repariert werden. Nichtbefolgen kann zum Erlöschen der Garantie führen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie "Wichtige Sicherheitshinweise" auf Seite 197.

Kapitel 1

Erste Schritte

Gratulation zum Kauf Ihres neuen Smartphones! Dieses Kapitel hilft Ihnen dabei, Ihr Telefon einzurichten, den Akku des Telefons aufzuladen und sich mit den verschiedenen Teilen Ihres Telefons vertraut zu machen.

Was befindet sich alles in der Verpackung?

Zum Lieferumfang gehören folgende Teile:

- Telefon
- PC-Datenkabel
- Akku
- Ladeadapter
- CD-ROM[1]
- Kurzanleitung

Außerdem erhalten Sie bei Ihrem Samsung-Händler folgendes Zubehör für Ihr Telefon:

- Kfz-Ladevorrichtung/ Adapter
- Reiseadapter
- PC-Datenkabel
- Bluetooth-Mono- und Stereo-Headset
- Standardakku
- Headset
- Bluetooth-USB-Dongle
- Bluetooth-Kfz-Freisprechvorrichtung

Hinweis: Die zum Lieferumfang des Telefons gehörenden Teile und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.

1 Die eine CD-ROM enthält die Microsoft ActiveSync-Software, die Add-On-Software und die zugehörigen Programme.

Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut

Vorderansicht

Die folgenden Abbildungen zeigen die wichtigsten Bedienelemente Ihres Telefons:

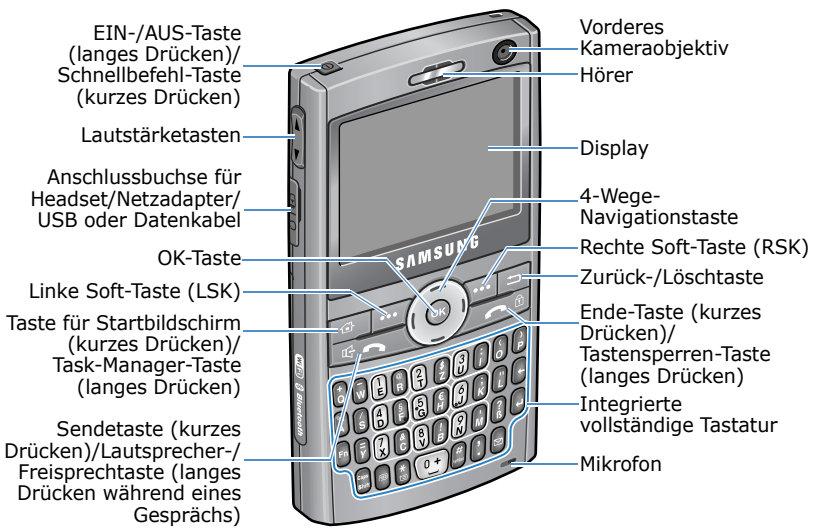

Hinweis: Je nach Land kann die Tastatur unterschiedlich sein.

Rückansicht

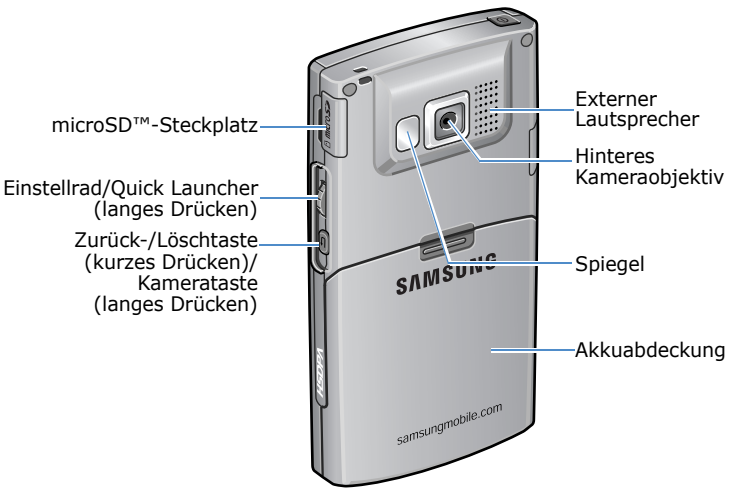

Die Tasten Ihres Telefons

Taste	Beschreibung
	• Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- oder auszuschalten. • Drücken Sie diese Taste, um die Anzeige der Schnellbefehle zu öffnen.
	• Drücken Sie diese Taste, um von einem Programm in den Startbildschirm zu wechseln. • Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Task-Manager zu öffnen.

Taste	Beschreibung
	Drücken Sie diese Taste, um den auf dem Display direkt über der Taste angezeigten Befehl auszuführen.
	• Drücken Sie diese Taste, um das aktuelle Menü zu schließen und zum vorherigen Menü oder Bildschirm zurückzukehren. • Drücken Sie diese Taste, um Zeichen in einem Texteingabefeld zu löschen.
	• Drücken Sie diese Taste, um eine Liste abzurollen. • Drücken Sie diese Taste, um den Cursor in ein Texteingabefeld zu bewegen.
	Drücken Sie diese Taste, um Ihre Auswahl oder Ihre Eingabe zu bestätigen.
	• Drücken Sie diese Taste, um die Wähltastatur zu öffnen. • Drücken Sie diese Taste, um einen Anruf zu tätigen oder anzunehmen. • Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Lautsprecher-/Freisprechfunktion während eines Gesprächs zu aktivieren.
	• Drücken Sie diese Taste, um ein Gespräch zu beenden. • Drücken Sie diese Taste, um das aktuelle Menü zu schließen und zum vorherigen Menü oder Bildschirm zurückzukehren. • Gedrückt halten, um die Tasten zu sperren.
	Drücken Sie diese Taste, um Zahlen, Zeichen und Symbole einzugeben.

Taste	Beschreibung
	Drücken Sie diese Taste, um Zeichen zu löschen.
	Drücken Sie diese Taste, um die Zeichen auf der oberen Hälfte der Tasten einmalig in einem Texteingabefeld zu verwenden.
	• Drücken Sie diese Taste, um Ihre Auswahl oder Ihre Eingabe zu bestätigen. • Drücken Sie diese Taste, um eine neue Zeile in einem Texteingabefeld zu beginnen.
	Drücken Sie diese Taste, um in einem Texteingabefeld zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten.
	Drücken Sie diese Taste, um vom Texteingabemodus in den Ziffernmodus und dann zurück zum vorherigen Modus umzuschalten.
	Zum Wechseln des Texteingabemodus.
	• Drücken Sie diese Taste, um ein Leerzeichen zwischen Zeichen einzufügen. • Halten Sie 0 gedrückt, um eine internationale Vorwahl einzugeben.
	Halten Sie diese Taste gedrückt, um in der Startanzeige den Stumm-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren.
	Drücken Sie diese Taste, um das Datentransferprogramm aufzurufen.

Taste	Beschreibung
	• Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke einzustellen. • Drücken Sie diese Taste, um den Klingelton für einen eingehenden Anruf stummzuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Anruf abzulehnen. • Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Sprachunterstützung zu öffnen. (Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab.)
	• Drücken Sie diese Taste, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren. • Halten Sie diese Taste gedrückt, um das angegebene Programm zu öffnen.
	• Drücken Sie dieses Rad, um eine Liste abzurollen. • Drücken Sie diese Taste, um Ihre Auswahl oder Ihre Eingabe zu bestätigen. • Halten Sie diese Taste gedrückt, um Quick Launcher zu öffnen.

SIM-Karte einsetzen

Wenn Sie sich bei einem Netzbetreiber anzumelden, erhalten Sie eine SIM-Karte, auf der bestimmte Informationen gespeichert sind (z.B. Ihr PIN-Code, die verfügbaren Optionen usw.).

- SIM-Karten gehören nicht in die Hände von Kleinkindern.

- Die SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder verbiegen leicht beschädigt werden; gehen Sie mit der Karte sorgsam um.
- Stellen Sie beim Einsetzen der SIM-Karte grundsätzlich sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku herausnehmen.

SIM-Karte einlegen

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

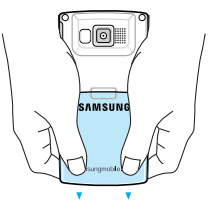

2. Schieben Sie die SIM-Karte wie abgebildet hinein. Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kartenkontakte zum Telefon zeigen.

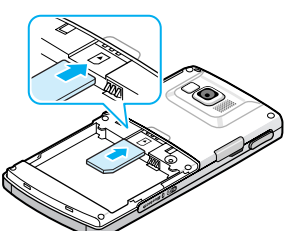

Setzen Sie dann den Akku ein. Siehe nächste Seite.

SIM-Karte entfernen

Um die SIM-Karte zu entfernen, schieben Sie sie wie gezeigt aus der Halterung heraus.

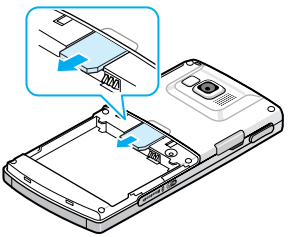

Akku einsetzen

Ihr Telefon ist standardmäßig mit einem aufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet.

Akku einsetzen

1. Nehmen Sie bei Bedarf die Akkuabdeckung ab.

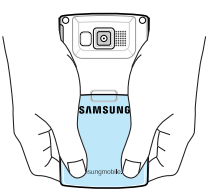

2. Setzen Sie den Akku wie abgebildet in das Akkufach ein.

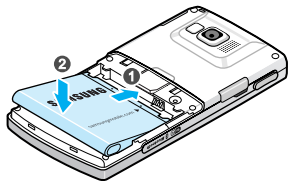

3. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

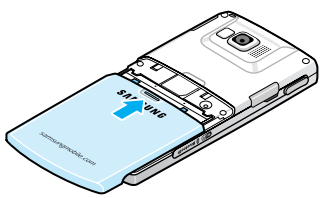

Akku entfernen

1. Halten Sie ggf. [⏻] (oben links auf Ihrem Gerät) gedrückt, bis das Ausschaltbild angezeigt wird.
2. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.
3. Heben Sie den Akku aus dem Telefon.

Aufladen des Telefonakkus

Ihr Telefon ist standardmäßig mit einem aufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Verwenden Sie das Ladegerät zum Laden des Akkus und verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte. Die Verwendung eines falschen Ladegeräts kann Ihr Telefon beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

Hinweis: Vor der ersten Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku voll aufladen. Ein entladener Akku wird innerhalb von ca. 200 Minuten wieder voll aufgeladen. Während des Ladevorgangs können Sie das Telefon benutzen; die Benutzung verlangsamt jedoch den Ladevorgang

1. Stecken Sie den Stecker des Ladeadapters in die dafür vorgesehene Buchse an der linken Seite des Telefons.

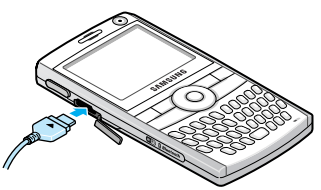

Hinweis: Die folgende Abbildung zeigt die richtige und die falsche Methode für das Anschließen des Ladegeräts. Überprüfen Sie, ob der Pfeil auf dem Ladegerät sichtbar ist und in Richtung des Geräts zeigt. Falls nicht, wird der Zubehöranschluss beschädigt und die Garantie des Geräts erlischt.

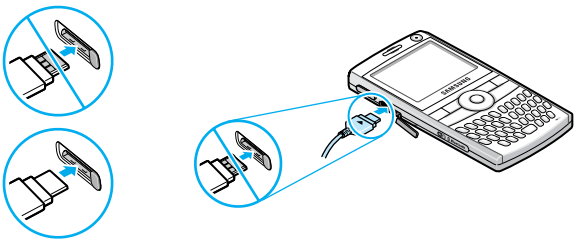

2. Stecken Sie den Ladeadapter in eine Steckdose. Ziehen Sie nach Beendigung des Ladevorgangs den Reiseadapter aus der Steckdose.
3. Trennen Sie den Ladeadapter vom Telefon.

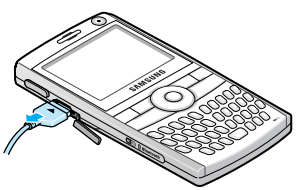

Hinweis: Entnehmen Sie den Akku während der Aufladung nicht. Das kann zu Störungen und Schäden am Telefon führen.

Warnung bei niedriger Akkuleistung

Wenn die Akkuladung so schwach ist, dass nur noch wenige Minuten Gesprächszeit verbleiben, hören Sie ein Warnsignal und im Display blinkt in regelmäßigen Abständen die Meldung "Akku schwach" und das Akkusymbol ( ) wird angezeigt. Die Beleuchtung schaltet sich aus, um Akkuleistung zu sparen.

Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Telefon ein- und ausschalten

Halten Sie die Taste [⏻] gedrückt, um das Telefon einzuschalten. Das Telefon wird bei Ihrem Heimatnetz angemeldet und empfängt das Signal des Netzes. Sie können jetzt Anrufe tätigen und empfangen und Programme auf dem Telefon nutzen.

Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die Taste [⏻] gedrückt.

Hinweis: Ihr Gerät unterstützt HSDPA-Verbindungen (High-Speed Downlink Packet Access). Da die HSDPA-Netzkonfiguration sich je nach Land unterscheidet, erscheint möglicherweise eine Meldung, die darauf hinweist, dass sich Ihre HSDPA-Optionen geändert haben, wenn Sie eine Grenze überschreiten. Um die Änderungen zu übernehmen, müssen Sie Ihr Gerät neu starten. Wenn Sie das nicht tun, können Sie möglicherweise nicht gleichzeitig Anrufe tätigen oder erhalten und Daten übertragen. In einigen Ländern sind eingehende und ausgehende Sprachanrufe möglicherweise eingeschränkt, bis die HSDPA-Netze aktualisiert sind.

Kapitel 2

Grundsätzliches

Dieses Kapitel enthält grundsätzliche Informationen zum Gebrauch Ihres Telefons, beispielsweise zum Vornehmen individueller Einstellungen und zum Gebrauch der Online-Hilfe.

Verwenden des Startbildschirms

Wenn Sie Ihr Telefon einschalten, wird der Startbildschirm, der Standby-Bildschirm des Telefons, angezeigt. Sie können auf diesen Bildschirm zugreifen, indem Sie in einer Anwendung [start] drücken.

Statusleiste

In der obersten Displayzeile enthält die Statusleiste Symbole, die den aktuellen Status Ihres Telefons anzeigen. Nachfolgend sind einige der möglichen Statusanzeigesymbole aufgeführt:

Symbol	Beschreibung
	Zeigt die Signalstärke an. Es werden außerdem folgenden Servicesymbole angezeigt: • : Sie befinden sich außerhalb Ihres Heimatnetzes. • : Die Telefonfunktionen sind abgeschaltet.
	Erscheint während eines Gesprächs.
	Erscheint während eines Datenanrufs.

Symbol	Beschreibung
	Erscheint, wenn der momentane Anruf gehalten wird.
	Erscheint, wenn im Netz eine GPRS-Verbindung verfügbar ist. Wenn eine GPRS-Verbindung hergestellt ist, wird angezeigt.
	Wird angezeigt, wenn Sie die Roaming-Funktion außerhalb Ihres Heimatnetzes verwenden und in einem anderen GPRS-Netz angemeldet sind.
	Erscheint, wenn im Netz eine 3G- (UMTS) Verbindung verfügbar ist.
	Wird bei einer aktiven WiFi-Verbindung angezeigt. Zeigt außerdem den Wi-Fi-Verbindungsstatus an: • : Das Telefon stellt gerade eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netz her. • : Ein Datenanruf über eine Wi-Fi-Verbindung ist aktiv.
	Zeigt den Ladezustand des Akkus an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso größer ist die verbleibende Ladung. Wenn der Akku sehr schwach ist, wird angezeigt.
	Wird angezeigt, wenn der Klingeltontyp im aktiven Profil auf **Stumm** oder der Klingelton in Sounds auf **Kein(e)** eingestellt ist. Einzelheiten finden Sie auf Seite 30.

Symbol	Beschreibung
	Wird angezeigt, wenn der Klingeltontyp im aktiven Profil auf **Vibrieren** oder der Klingelton in Sounds auf **Vibrieren** eingestellt ist. Wird auch angezeigt, wenn der Stumm-Modus aktiviert ist. Einzelheiten finden Sie auf Seite 30.
1/2	Zeigt an, dass Sie Anrufe nur über die Telefonleitung 1 oder 2 tätigen können (Netzdienst).
	Wird angezeigt, wenn Sie die Roaming-Funktion außerhalb Ihres Heimatnetzes verwenden und in einem anderen Netz angemeldet sind.
	Erscheint, wenn Bluetooth aktiviert wird. Einzelheiten finden Sie auf Seite 167.
	Wird angezeigt, wenn ein Bluetooth-Headset mit Ihrem Telefon verbunden ist.
	Erscheint, wenn Fehler während der Synchronisierung auftreten.
	Erscheint, wenn eine neue SMS oder MMS empfangen wurde.
	Erscheint, wenn eine Chat-Nachricht empfangen wurde.
	Wird angezeigt, wenn eine neue Sprachnachricht (Mailbox) eingegangen ist. • : Neue Sprachnachricht auf Leitung 1. • : Neue Sprachnachricht auf Leitung 2. • : Neue Sprachnachricht auf beiden Leitungen.

Symbol	Beschreibung
	Wird angezeigt, wenn Sie einen Anruf verpasst haben.
	Wird angezeigt, wenn eine Rufumleitung für eingehende Anrufe eingestellt ist.

Informationen aus der Startanzeige aufrufen

In der Startanzeige können Sie:

- Den Bereitschaftsstatus und die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum überprüfen
- Bevorstehende Termine anzeigen
- Ungelesene Nachrichten anzeigen
- Zugriff auf Ihre Kontaktliste
- Zugriff auf die zuletzt verwendeten Programme
- Änderung der Profileinstellungen

So rufen Sie Informationen aus der Startanzeige auf:

1. Rollen Sie im Startbildschirm zu dem Element, das Sie möchten, indem Sie die Navigationstasten drücken oder das Einstellrad drehen und OK drücken.
2. Gehen Sie zu den Elementen im gewählten Programm.

   Ausführliche Informationen zu diesen Elementen finden Sie im jeweils zugehörigen Abschnitt dieser Bedienungsanleitung.
3. Drücken Sie die Taste oder , um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Den Startbildschirm anpassen

Sie können den Startbildschirm an Ihre Wünsche anpassen.

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Startseite**.
3. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um zu einer Option zu gelangen, und dann die Taste Rechts oder Links, um die Einstellung zu ändern.

   Folgende Optionen sind verfügbar:

   - **Layout der Startseite**: Wählen Sie das für den Startbildschirm zu verwendende Layout.

   Hinweis: Das Karussell Layout stellt eventuell nicht alle Informationen da oder erlaubt es Ihnen eventuell nicht auf alle Dateien zuzugreifen.

   - **Farbschema**: Wählen Sie das für den Startbildschirm zu verwendende Farbschema.
   - **Hintergrundbild**: Wählen Sie ein Bild, das als Hintergrundbild für den Startbildschirm verwendet werden soll.
   - **Timeout**: Legt fest, nach welchem Zeitraum das Telefon zum Startbildschirm zurückkehrt, wenn es nicht verwendet wird.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Startmenü

Über das Menü Start können Sie auf alle Programme Ihres Telefons zugreifen. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start**, um das Startmenü aufzurufen.

Sie können den Startmenütyp ändern. Drücken Sie hierzu die Soft-Taste **Start** und wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Startmenüstil**. Wählen Sie nun die gewünschte Option aus.

Programme starten oder Ordner öffnen

Rollen Sie mit Hilfe der Navigationstasten zum Programm oder zum Ordner und drücken Sie OK, um das Programm zu starten oder den Ordner zu öffnen.

Zwischen Programmen umschalten

Ihr Telefon ist multitasking-fähig. Sie können mehrere Programme gleichzeitig starten und zwischen den Programmen umschalten. Drücken Sie in den Programmen [⌂] oder [↩], um in den Startbildschirm zu wechseln. Gehen Sie dann vom Startmenü oder Quick Launcher aus zu einem anderen Programm.

Hinweis: Ihr Telefon unterstützt mehrere PDP, so dass Sie mehrere Datenverbindungen gleichzeitig aktivieren können. Sie können beispielsweise den MMS-Dienst nutzen, während Sie im Internet browsen. Wenn ein Netz jedoch nicht mehrere PDP unterstützt, müssen Sie die aktuelle Datenverbindung beenden, um eine neue Datenverbindung herzustellen.

Programme schließen

Mit dem Task-Manager können Sie die derzeit gestarteten Programme beenden.

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und anschließend die Soft-Taste **Weitere**.
2. Wählen Sie **Dienstprogra..** → **Task-Manager**.
3. Rollen Sie zu einem Programm und drücken Sie die Soft-Taste **Stopp**. Um alle gestarteten Programme zu schließen, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen **Alles stoppen**.

Text eingeben

Für einfache und schnelle Texteingabe besitzt Ihr Telefon eine vollständige Tastatur. Sie können Text wie mit einer Computertastatur eingeben.

Die Tasten sind auf der unteren Hälfte mit dem Alphabet und auf der oberen Hälfte mit Zahlen und Symbolen beschriftet. Drücken Sie die Taste für das Zeichen, das Sie eingeben möchten. Zum Umschalten zwischen Groß- und Kleinbuchstaben drücken Sie Caps Shift.

Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen. Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie ⮌.

Außerdem stehen Ihnen die folgenden Funktionstasten zur Verfügung:

- ←: Löscht Zeichen.
- ↵: Beginnt eine neue Zeile.
- Caps Shift: Ändert den Texteingabemodus zu Groß-/ Kleinschreibung.

- : Damit können Sie den Texteingabemodus ändern. Sie können zwischen dem ABC- und dem T9-Modus umschalten, in dem mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten angezeigt werden. Der Ziffern- und Symbolmodus steht für die Eingabe von Zahlen und Symbolen zur Verfügung. Mit Hilfe der Option **Sprachen** können Sie die Sprache für den T9-Modus ändern.
- : Zum Umschalten in den Ziffernmodus.
- : Zum Umschalten in den Symbolmodus.

Telefon individuell anpassen

Sie können Ihr Telefon so anpassen, dass es Ihrer individuellen Arbeitsweise entspricht.

Operatoreinstellungen

Mit diesem Menü können Sie den Netzbetreiber für die von Ihnen verwendete USIM-/SIM-Karte einstellen. Wenn Sie einen Netzbetreiber auswählen, schaltet sich Ihr Telefon automatisch aus und wieder ein. Die Profile des Netzbetreibers werden in den Verbindungsmenüs angezeigt.

Dieses Menü steht abhängig vom Provider eventuell nicht zur Verfügung.

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Weitere...** → **Operatoreinstellungen**.
3. Wählen Sie für jedes Feld die gewünschte Option.

4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Ländereinstellungen

Sie können die Zahlenformate, Währungen sowie das Uhrzeit- und Datumsformat zum jeweils ausgewählten Land anzeigen.

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Weitere...** → **Weitere...** → **Ländereinstellungen**.
3. Wählen Sie für jedes Feld die gewünschte Option.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.
5. Wenn Sie die Option **Sprache** oder **Gebietsschema** ändern, drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

   Danach müssen Sie das Telefon aus- und wieder einschalten, damit die Änderungen wirksam werden.

Zeit- und Datumseinstellungen

Die Einstellung **Datum und Uhrzeit** erlaubt Ihnen, das Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone einzustellen.

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Datum und Uhrzeit**.
3. Stellen Sie Ihre Zeitzone und das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein.

   Sie können außerdem **Zeitzonenaktualisierung** aktivieren, indem Sie die linke oder rechte Navigationstaste drücken.

4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Hinweis: Unter **Ländereinstellungen** können Sie das angezeigte Uhrzeit- und Datumsformat ändern.

Stromversorgungseinstellungen

Sie können Akkuleistung sparen, indem Sie die Zeiträume bis zur automatischen Abschaltung des Displays und der Tastenfeldbeleuchtung bzw. der Hintergrundbeleuchtung des Displays einstellen oder die Displayhelligkeit einstellen.

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Weitere...** → **Energieverwaltung**.
3. So wählen Sie die Stromversorgungseinstellungen aus:
   - **Akku**: Sie können die verbliebene Akkuleistung prüfen.
   - **Beleuchtungs-Timeout bei Akku**: Sie können wählen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet bleibt, wenn Sie das Telefon nicht verwenden.
   - **Beleuchtungs-Timeout bei AC**: Sie können wählen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung während des Ladens eingeschaltet bleibt.
   - **Display-Timeout**: Legen Sie fest, wie lange das Display eingeschaltet bleiben soll. Im Standby-Betrieb aktiviert das Telefon nach einem festgelegten Zeitraum automatisch den Stromsparmodus, in dem nur wenig Strom verbraucht wird.
   - **Anzeigehelligkeit**: Sie können die Helligkeit des Displays einstellen.

- **Tastenfeldbeleuchtung ein**: Wählen Sie **Beliebige Zeit** oder **Benutzerdefinierte Zeit**. Wenn Sie **Benutzerdefinierte Zeit** gewählt haben, geben Sie die Startzeit und die Endzeit ein.

4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Bedienkomforteinstellungen

Mit Hilfe dieser Optionen können Sie den Bedienkomfort für die Telefonfunktionen erhöhen.

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Weitere...** → **Eingabehilfen**.
3. Wählen Sie die gewünschten Optionen aus.
   - **Systemschriftgrad**: Damit können Sie die im Display verwendete Schriftgröße einstellen.
   - **Timeout Bestätigung**: Damit können Sie das Zeitlimit für nicht bestätigte Aktionen festlegen.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Toneinstellungen

Sie können Töne für verschiedene Ereignisse des Telefons einstellen.

Töne und Benachrichtigungen einstellen

Ihr Telefon kann Sie auf verschiedene Arten daran erinnern, etwas zu tun. Es kann Sie außerdem über den Empfang von Nachrichten oder Tastenbetätigungen informieren. Beispiel: Wenn Sie einen Termin eingetragen haben, werden Sie auf die folgenden Arten benachrichtigt:

- Ein von Ihnen festgelegter Ton ertönt.
- Das Telefon vibriert.

Sie können die Telefontöne ändern, indem Sie Typen oder Töne für jedes Ereignis auswählen.

Zur Auswahl eines Klingeltons für eingehende Anrufe.

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Sounds** → **Klingelton**.
3. Wählen Sie den gewünschten Klingelton aus.
4. Drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

So wählen Sie Töne und Benachrichtigungsarten aus:

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Sounds** → **Andere Töne**.
3. Wählen Sie das Ereignis, für das Sie den Ton festlegen möchten.
4. Wählen Sie die Benachrichtigungsart oder den Klingelton.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Hinweise:
- Sie können eine Verbindung zum Internet herstellen und Klingeltöne im WAV- oder MID-Format herunterladen.
- Um eine MP3- oder WMA-Datei als Klingelton zu verwenden, müssen Sie diese in Eigene Dokumente (My Documents) oder der Speicherkarte speichern.

Tonprofil ändern

Mit Hilfe von Profilen können Sie die Telefontöne für verschiedene Ereignisse oder Umgebungen einstellen und an Ihre Wünsche anpassen. Die Einstellungen können Sie dann als Gruppe anwenden. Das jeweils ausgewählte Profil wird im Startbildschirm angezeigt.

So ändern Sie Profile:

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Profile**. Eine Liste der verfügbaren Profile wird angezeigt.
3. Wählen Sie das gewünschte Profil aus.

   Wenn Sie **Automatisch** auswählen, wird das Profil automatisch anhand Ihrer Kalendereinträge zwischen **Normal** und **Besprechung** umgeschaltet.

Hinweise:
- Sie können Profile schnell ändern. Drücken Sie [0] und wählen Sie das gewünschte Profil aus der Liste der Schnellbefehle.
- Halten Sie im Startbildschirm [#] gedrückt, um das Stummprofil schnell zu aktivieren oder zu deaktivieren.

So stellen Sie Profile individuell ein:

1. Rollen Sie im Bildschirm Profile zu dem gewünschten Profil.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Bearbeiten**.
3. Ändern Sie die Einstellungen in den Feldern. Die verfügbaren Optionen variieren abhängig vom ausgewählten Profil.

4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Hinweise:
- Um alle Profileinstellungen auf die werkseitig voreingestellten Standardeinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie in der Profilliste die Soft-Taste **Menü** und wählen **Standard wiederherst.**
- Wenn Sie für das Headset-Profil den Klingelton auf **Stumm** oder **Vibrieren** einstellen, müssen Sie Anrufe manuell annehmen, selbst wenn die Option **Autom. antworten nach** aktiviert ist.

Besitzerinformation

Die Besitzerinformationen identifizieren den Besitzer oder Benutzer des Telefons. Geben Sie für den Fall, dass Sie das Telefon verlieren, Ihre Kontaktinformationen ein.

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Weitere...** → **Weitere...** → **Besitzerinformationen**.
3. Füllen Sie alle Eingabefelder aus.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Fehlerbenachrichtigung einstellen

Ihr Telefon besitzt die Fehlerbenachrichtigungsfunktion, die Sie über Fehler in einem Programm informiert, die das Telefonsystem zum Absturz bringen können. Sie können diese Funktion aktivieren oder deaktivieren.

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start**.

2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Weitere...** → **Weitere...** → **Fehlerbericht**.

3. Wählen Sie **Aktivieren** oder **Deaktivieren** und drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Sicherheitseinstellungen

Mit den Optionen unter Sicherheit können Sie Ihr Telefon und Ihre SIM-Karte vor unbefugter Verwendung schützen.

Telefon sperren

Sie können Ihr Telefon mit der Wählsperrfunktion schützen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird Ihr Telefon nach einer festgelegten Zeit der Inaktivität automatisch gesperrt.

Hinweis: Selbst wenn Ihr Telefon gesperrt ist, können Sie Anrufe empfangen.

So sperren Sie das Telefon:

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start**.

2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Weitere...** → **Sicherheit** → **Gerätesperre**.

3. Wählen Sie **Erforderlich, wenn Gerät nicht verwendet seit** aus und legen Sie den Zeitraum fest, nach dem das Telefon bei Inaktivität automatisch gesperrt wird.

4. Rollen Sie zum Feld **Kennworttyp** und wählen Sie einen Passworttyp aus.
   - **Einfache PIN**: Verwenden Sie einen Zahlencode. Ein Passwort muss aus mehr als 4 Zeichen bestehen.

- **Komplex alphanumerisch**: Verwenden Sie ein alphanumerisches Passwort. Ein Passwort muss mindestens 7 Zeichen umfassen und mindestens 3 Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen oder Satzzeichen beinhalten.

5. Geben Sie im Feld **Kennwort** ein Passwort ein.
6. Geben Sie zur Bestätigung das gleiche Passwort im Feld **Kennwort bestätigen** ein.
7. Drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.
8. Drücken Sie die Soft-Taste **Ja**.

Hinweis: Drücken Sie [⏻] und wählen Sie **Gerätesperre** aus der Liste der Schnellbefehle, um das Gerät manuell zu sperren.

So heben Sie die Telefonsperre auf:

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Entsperren**.
2. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

SIM-PIN aktivieren

Wenn eingestellt ist, dass die PIN für die SIM-Karte erforderlich ist, müssen Sie die PIN für Ihr Telefon jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten oder die derzeitige SIM-Karte mit einem anderen Gerät verwenden. Personen, die Ihre PIN nicht kennen, können Ihr Telefon daher nicht ohne Ihre Genehmigung benutzen.

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start**.

2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Weitere...** → **Sicherheit** → **SIM PIN aktivieren**.

3. Geben Sie die PIN ein und drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

SIM-Karte sperren

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der derzeit eingelegten SIM-Karte. Um eine andere SIM-Karte verwenden zu können, müssen Sie das Passwort für die SIM-Sperre eingeben.

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start**.

2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Weitere...** → **Sicherheit** → **SIM-Sperre aktivieren**.

3. Geben Sie das Passwort für Ihre SIM-Karte ein und drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

4. Geben Sie das Passwort zur Bestätigung erneut ein und drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

PIN2 ändern

PIN2 wird für bestimmte von der SIM-Karte unterstützte Funktionen eingesetzt. Sie können die mit der SIM-Karte bereitgestellte PIN2 ändern.

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start**.

2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Weitere...** → **Sicherheit** → **PIN2 ändern**.

3. Geben Sie die aktuelle PIN2 in das Feld **Alte PIN** und dann eine neue PIN in das Feld **Neue PIN** ein. Geben Sie dann die neue PIN nochmals in das Feld **Neue PIN bestätigen** ein.

4. Drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Passwort für die Anrufsperre ändern

Sie können das Standardpasswort für die Anrufsperre ändern, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start**.

2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Weitere...** → **Sicherheit** → **Passwort für Anrufsperre ändern**.

3. Geben Sie zuerst das aktuelle und dann das neue Passwort ein und geben Sie das neue Passwort zur Bestätigung nochmals ein.

4. Drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Seitentasten-Einstellungen

Sie können der benutzerdefinierten Funktionstaste Ihr bevorzugtes Programm zuweisen.

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start**.

2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Seitentasten-Einstellungen**.

3. Wählen Sie das gewünschte Programm aus.

4. Drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Schnellzugriff auf Menü einstellen

Wenn Sie die Startmenüanzeige auf **Liste** eingestellt haben, können die Zifferntasten als Schnellzugriffstasten für den direkten Zugriff auf spezifische Programme im Startmenü verwendet werden.

Hinweis: Sie können den Zahlentasten auch Telefonnummern, E-Mail-Adressen oder Webseiten in Kontakten als Kurzwahleinträge zuweisen. Einzelheiten zum Einstellen der Kurzwahlliste finden Sie auf Seite 69.

Taste für den Schnellzugriff zuordnen

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start**.
2. Rollen Sie zu dem Programm, dem Sie eine Taste zuordnen möchten.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Neue Kurzwahl**.
4. Geben Sie bei Bedarf den gewünschten Namen im Feld **Name** ein.
5. Wählen Sie im Feld **Tastenzuweisung** einen Speicherplatz und drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Mit Schnellzugriff auf Menü zugreifen

Verwenden Sie im Startbildschirm eine der folgenden Methoden:

- Halten Sie für einstellige Kurzwahltasten die Zahlentaste gedrückt.

- Drücken Sie für zweistellige Kurzwahltasten die erste Zahlentaste und halten Sie dann die letzte Zahlentaste gedrückt.

Quick Launcher verwenden

Ihr Telefon hat einen Quick Launcher, mit dem Sie Schnellzugriff auf Ihre bevorzugten Programme, Websites, Dateien oder Ordner einrichten und schnell darauf zugreifen können.

So öffnen Sie den Quick Launcher:

Halten Sie im Standby-Betrieb die Einstelltaste gedrückt. Das Quick Launcher-Fenster wird auf der rechten Seite des Displays angezeigt.

Elemente zum Quick Launcher hinzufügen

1. Wählen Sie im Quick Launcher-Fenster das Symbol **Bearbeiten** ( ).
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie unter **Hinzufügen** → die Art von Element, die Sie hinzufügen möchten.
3. Wählen Sie ein Programm, ein Lesezeichen, eine Datei oder einen Ordner.
4. Um weitere Elemente hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Vom Quick Launcher aus auf Elemente zugreifen

Drücken Sie im Quick Launcher-Fenster die Taste Auf oder Ab, um zum gewünschten Element zu rollen, und drücken Sie OK.

Reihenfolge des Quick Launcher-Fensters ändern

1. Wählen Sie im Quick Launcher-Fenster das Symbol **Bearbeiten** ( ).
2. Rollen Sie zum gewünschten Element.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Verschieben**.
4. Drücken Sie die Taste Auf oder Ab, um das ausgewählte Element an die gewünschte Position zu verschieben.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Elemente aus dem Quick Launcher entfernen

1. Wählen Sie im Quick Launcher-Fenster das Symbol **Bearbeiten** ( ).
2. Rollen Sie zum gewünschten Element
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Löschen**.
4. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**, um den Löschvorgang zu bestätigen.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Nach Elementen suchen

Ihr Telefon bietet ein Suchprogramm, SmartSearch, mit dem Sie ganz einfach nach Daten oder Mediendateien in Ihrem Telefon suchen und schnell darauf zugreifen können.

Nach einem Element suchen

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und anschließend die Soft-Taste **Weitere**.
2. Wählen Sie **Dienstprogra..** → **SmartSearch**.
3. Geben Sie die ersten Buchstaben des Elementnamens in das Feld **Suchen** ein und wählen Sie einen Elementtyp im Feld **Typ**.
4. Wählen Sie **Groß/Kleinschreibung** und/oder **Nur ganzes Wort**, damit das Telefon schneller die passenden Elemente findet.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **Los**. Das Telefon sucht im Dateiverzeichnis oder den Programmen und listet alle passenden Elemente auf.
6. Rollen Sie zu dem gewünschten Element und drücken Sie die Soft-Taste **Anzeigen**.

Suchoptionen einrichten

Sie können die Suchoptionen für die einzelnen Elementtypen ändern, um dem Telefon genauere Informationen über Elemente zu liefern, nach denen Sie suchen möchten.

1. Drücken Sie im SmartSearch-Bildschirm die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Optionen**.

2. Wählen Sie den gewünschten Elementtyp und stellen Sie die jeweilige Option ein.
   - **Kontakt**: Wählen Sie die Art von Kontaktinformationen aus, die Sie in Ihre Suche einbeziehen möchten.
   - **Termin**: Wählen Sie aus, ob Sie Memos einbeziehen möchten, oder legen Sie ein Datum fest, für das das Gerät nach Terminen sucht.
   - **Aufgabe**: Wählen Sie aus, ob Sie Memos in Ihre Suche einbeziehen möchten.
   - **SMS**: Wählen Sie die Art von Nachrichteninformationen aus, die Sie in Ihre Suche einbeziehen möchten, oder legen Sie ein Datum fest, für das das Gerät nach SMS sucht.
   - **E-Mail**: Wählen Sie die Art von E-Mail-Informationen aus, die Sie in Ihre Suche einbeziehen möchten, oder legen Sie ein Datum fest, für das das Gerät nach E-Mail-Nachrichten sucht.
   - **Anruf**: Wählen Sie die Art von Anrufen aus, die Sie in Ihre Suche einbeziehen möchten.
   - **Dateiname**: Wählen Sie die Speicherorte aus, die Sie in Ihre Suche einbeziehen möchten.

3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Tasten sperren

Sie können die Tasten Ihres Telefons sperren, um zu verhindern, dass versehentlich Tasten gedrückt werden, die Programme starten oder das Telefon ein- oder ausschalten könnten.

- Zum Sperren des Tastenfelds halten Sie gedrückt oder drücken und wählen **Tastensperre**.
- Zur Aufhebung der Tastensperre drücken Sie die Soft-Taste **Entsperren** und dann .

Optionale Speicherkarte verwenden

Ihr Telefon verfügt über einen Erweiterungssteckplatz, der mit MicroSD-Speicherkarten kompatibel ist, die vorrangig zum Sichern und Übertragen von Dateien und Daten verwendet werden.

Hinweis: Verwenden Sie nur mit Ihrem Telefon kompatible Speicherkarten. Die Verwendung inkompatibler Speicherkarten, z.B. von Secure Digital (SD)-Karten, kann zu Schäden an der Karte aber auch am Telefon und den auf der Karte gespeicherten Daten führen.

Speicherkarte einstecken

Schieben Sie die Speicherkarte mit der Etikettenseite nach unten in den vorgesehenen Steckplatz, bis sie einrastet. Die Karte ist richtig eingesteckt, wenn sie nicht über die Gehäusekante des Telefons hervorsteht.

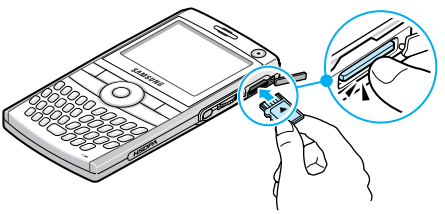

Speicherkarte entfernen

Zum Entfernen der Karte drücken Sie diese in den Erweiterungssteckplatz hinein, damit die Verriegelung ausrastet und die Karte anschließend ein kleines Stück herausgeschoben wird. Nehmen Sie dann die Karte aus dem Telefon.

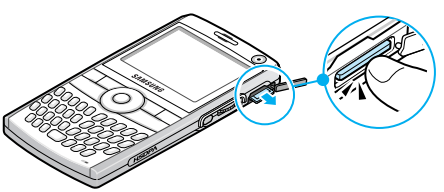

Programme hinzufügen und löschen

Sie können beliebig viele weitere für Ihr Telefon entwickelte Programme installieren, sofern der Speicher des Telefons ausreichend ist. Die beliebteste Quelle für derartige Software-Lösungen ist die Microsoft-Webseite (http://www.microsoft.com/windowsmobile/catalog/cataloghome.aspx).

Programme mit ActiveSync hinzufügen

Mittels einer Synchronisierung zwischen Ihrem Telefon und Ihrem PC können Sie Programme installieren, die Sie aus dem Internet heruntergeladen haben oder die sich auf der mitgelieferten Software-CD-ROM befinden.

Zuerst müssen Sie den Versions- und Prozessortyp Ihres Telefons ermitteln, damit Sie die richtige Software-Version installieren.

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und wählen Sie anschließend **Einstellungen** → **Weitere...** → **Weitere...** → **Info**. Zeigen Sie die Version Ihres Telefons an.

2. Laden Sie ein Programm aus dem Internet herunter oder legen Sie die CD-ROM mit dem Programm in Ihren Computer ein.

   Achten Sie darauf, dass Sie nur Programme auswählen, die für Ihr Telefon und den Prozessortyp Ihres Telefons geeignet sind.

3. Lesen Sie sich alle zum jeweiligen Programm gehörenden Liesmich-Dateien und Dokumentationen durch.

4. Verbinden Sie Ihr Telefon mit Ihrem PC und stellen Sie sicher, dass ActiveSync ausgeführt wird.

   Weitere Einzelheiten zu ActiveSync finden Sie auf Seite 51.

5. Führen Sie am PC auf die *.exe-Datei einen Doppelklick aus.

   Wenn es sich um eine Installationsdatei handelt, öffnet sich der Installationsassistent. Folgen Sie den Installationshinweisen auf dem Bildschirm. Nachdem die Software installiert wurde, überträgt der Installer diese automatisch auf Ihr Telefon.

   Wenn die Datei keine Installationsdatei ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Sie müssen die Datei mit ActiveSync Explore auf Ihr Telefon verschieben, um die Programmdatei in den Ordner **Windows\Startmenü** Ihres Telefons zu kopieren.

   Sobald die Installation abgeschlossen ist, können Sie das Programm durch Zugriff auf das Menü **Start** anzeigen und aufrufen.

Programm direkt aus dem Internet hinzufügen

Zuerst müssen Sie den Versions- und Prozessortyp Ihres Telefons ermitteln, damit Sie die richtige Software-Version installieren.

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und wählen Sie anschließend **Einstellungen** → **Weitere...** → **Weitere...** → **Info**. Zeigen Sie die Version Ihres Telefons an.

2. Laden Sie sich das gewünschte Programm mit dem Internet Explorer direkt aus dem Internet auf Ihr Telefon herunter.

   Achten Sie darauf, dass Sie nur Programme auswählen, die für Ihr Telefon und den Prozessortyp Ihres Telefons geeignet sind.

3. Lesen Sie sich alle zum jeweiligen Programm gehörenden Liesmich-Dateien und Dokumentationen durch.

4. Wählen Sie die gewünschte Datei aus, zum Beispiel mit der Dateiendung *.xip oder *.exe. Der Installationsassistent öffnet sich.

5. Folgen Sie den Installationshinweisen auf dem Bildschirm.

Sobald die Installation abgeschlossen ist, können Sie das Programm durch Zugriff auf das Menü Start anzeigen und aufrufen.

Programme entfernen

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start**.

2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Weitere...** → **Programme entfernen**.

3. Wählen Sie das Programm aus, das Sie löschen möchten.

4. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Entfernen**.

5. Drücken Sie die Soft-Taste **Ja**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Zertifikate verwalten

Sie können Ihrem Telefon öffentliche Schlüsselzertifikate hinzufügen oder diese wieder löschen. Ihr Telefon kann folgende zwei Zertifikatstypen speichern:

- **Persönlich**: Persönliche Zertifikate helfen Ihnen beim Einrichten Ihrer Identität, wenn Sie sich an einem abgesicherten Netzwerk wie beispielsweise in einer Firma anmelden möchten.
- **Stamm**: Stammzertifikate helfen Ihnen beim Einrichten der Identität jener Server, mit denen Sie eine Verbindung herstellen möchten. Dadurch vermeiden Sie, dass unbefugte Nutzer auf Ihr Telefon und die darin enthaltenen Informationen zugreifen können.

Zertifikate anzeigen

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Weitere...** → **Sicherheit** → **Zertifikate** → einen Zertifikatstyp.
3. Wählen Sie das Zertifikat, um nähere Angaben dazu anzuzeigen.

Zertifikate löschen

1. Rollen Sie zu dem gewünschten Zertifikat in der Liste.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Löschen**.

3. Drücken Sie die Soft-Taste **Ja**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Telefon zurücksetzen

Sie können die Einstellungen Ihres Telefons zurücksetzen und alle hinzugefügten Daten aus dem Speicher löschen.

Telefon zurücksetzen

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Weitere...** → **Sicherheit** → **Weitere...** → **Zurücksetzen**.
3. Geben Sie das Passwort zum Zurücksetzen ein und drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**. Das werkseitig voreingestellte Passwort lautet "0000".
4. Drücken Sie die Soft-Taste **Ja**, um das Zurücksetzen zu bestätigen.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **Ja**, um das Löschen der DRM-Dateien zu bestätigen. Das Gerät wird zurückgesetzt und neu gestartet.

Passwort für Anrufsperre ändern

Sie können das Passwort für Anrufsperre ändern, um zu verhindern, dass Unbefugte Ihr Telefon zurücksetzen.

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Weitere...** → **Sicherheit** → **Weitere...** → **Kennwort zurücksetzen ändern**.

3. Geben Sie zuerst das aktuelle und dann das neue Passwort ein und geben Sie das neue Passwort zur Bestätigung nochmals ein.

4. Drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Online-Hilfe verwenden

Für Ihr Telefon sind zusätzliche Informationen im Internet oder auf der mitgelieferten CD-ROM verfügbar.

Informationen zu	Siehe
den zusätzlich auf Ihrem Telefon installierbaren Programmen	die mitgelieferte CD-ROM.
den Verbindungs- und Synchronisierungs-möglichkeiten mit einem PC	Kapitel 3 dieser Bedienungsanleitung oder die Hilfe zu ActiveSync auf Ihrem PC. Um die ActiveSync-Hilfe anzuzeigen, klicken Sie auf das ActiveSync-Symbol in der Windows-Taskleiste.
den neusten Informationen zu Ihrem Telefon	im Internet unter http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/smartphone/default.mspx

Kapitel 3

Synchronisierung

Mit Microsoft® ActiveSync® können Sie die Daten von Ihrem PC mit den Daten auf Ihrem Telefon synchronisieren. Bei der Synchronisierung werden die auf Ihrem Telefon vorhandenen Daten mit denen auf Ihrem PC verglichen und die jeweils älteren Daten durch die jeweils neuesten ergänzt und aktualisiert.

Mit ActiveSync können Sie:

- Die Kontakt-, Kalender-, Aufgaben- oder Posteingangsdaten immer aktuell halten, indem Sie Ihr Telefon regelmäßig mit den Microsoft-Outlook-Daten auf Ihrem PC synchronisieren.
- Dateien zwischen Ihrem Telefon und Ihrem PC kopieren (ohne Synchronisierung).
- Bestimmte Synchronisationsmethoden und -zeitpunkte festlegen.
- Wählen, welche Datenarten synchronisiert werden, und den Umfang der synchronisierten Daten festlegen.

WARNUNG!

- ActiveSync synchronisiert zwei Geräte mit den neuesten Daten. Wenn Sie also nach einer Synchronisierung bestimmte Daten von Ihrem Telefon löschen und später eine erneute Synchronisierung durchführen, werden auch die entsprechenden Daten auf dem PC gelöscht. Achten Sie also stets darauf, dass Sie keine wichtigen Daten löschen.
- Wenn Sie das Telefon ausschalten, nachdem Sie Dateien mit ActiveSync in Ordner kopiert haben, werden alle Dateien in diesen Ordnern gelöscht, ausgenommen im Ordner Eigene Dokumente (My Documents). Speichern Sie wichtige Dateien hier, um zu verhindern, dass sie gelöscht werden.

Installieren von ActiveSync

Bevor Sie die Synchronisierung beginnen können, müssen Sie ActiveSync mit Hilfe der mitgelieferten CD-ROM auf Ihrem PC installieren. Sie können sich jedoch auch die neueste Version von ActiveSync von der Microsoft Webseite herunterladen. (http://www.microsoft.com).

1. Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Desktop-PCs ein. Falls Sie ActiveSync aus dem Internet heruntergeladen haben, klicken Sie statt dessen auf die Installationsdatei.

2. Folgen Sie den Bildschirmhinweisen zum Installieren von Microsoft ActiveSync.

   Nach Abschluss der Installation können Sie mit dem Assistenten für die Synchronisierungseinrichtung eine Verbindung zwischen Ihrem Telefon und Ihrem PC herstellen, um eine Partnerschaft einzurichten.

3. Folgen Sie den Installationshinweisen auf dem Bildschirm.

Hinweis: Auf Seite 53 finden Sie weitere Informationen zum Herstellen einer Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem PC.

Ihr erster Synchronisierungsprozess wird automatisch gestartet, nachdem eine Verbindung zwischen Ihrem Telefon und Ihrem PC hergestellt wurde. Schauen Sie nach der ersten Synchronisierung auf Ihrem Telefon in die Programme Kalender, Kontakte und Aufgaben. Sie werden feststellen, dass Ihre Informationen vom PC auf Ihr Telefon kopiert wurden.

Verbindungseinstellungen individuell anpassen

Um eine Verbindung zwischen Ihrem Telefon und Ihrem PC herzustellen, müssen Sie die Verbindungen aktivieren, die Sie für ActiveSync verwenden möchten. Als Standard sind alle Verbindungen aktiv.

1. Wählen Sie auf Ihrem PC im ActiveSync-Fenster **Datei** → **Verbindungseinstellungen...**
2. Ändern Sie die Verbindungseinstellungen.
3. Klicken Sie auf **OK**.

Verbindung zwischen Ihrem Telefon und Ihrem PC herstellen

Eine Verbindung zwischen Ihrem Telefon und Ihrem PC können Sie folgendermaßen herstellen:

- Mit einem PC-Datenkabel
- Über die Bluetooth-Verbindung

Verbindung über ein PC-Datenkabel

Schließen Sie ein Ende des PC-Datenkabels an die Buchse an der linken Seite des Telefons und das andere Ende an den USB-Anschluss Ihres PCs an.

Hinweis: Der USB-Modus Ihres Telefons muss für ActiveSync eingestellt sein. Drücken Sie die Soft-Taste **Start** und wählen Sie anschließend **Einstellungen** → **Weitere...** → **Verbindungen** → **Weitere...** → **USB**. Ändern Sie dann den Modus.

Die Verbindung wird hergestellt, und das Microsoft ActiveSync Fenster öffnet sich. Die Synchronisierung wird automatisch gestartet.

Hinweise:
- Wenn bei einer USB-Verbindung eine Störung auftritt, aktivieren Sie den DHCP-Client-Service oder deaktivieren Sie die Firewall oder die VPN-Umgebung.
- USB-Hubs und Laptop-Dockingstationen weisen unter Umständen mangelhafte Stabilität bei mit Windows Mobile betriebenen Geräten und ActiveSync auf. Sie können im Falle von Verbindungsunterbrechungen oder Instabilität beim Anschluss über einen USB-Hub oder eine Dockingstation das Gerät an USB-Anschlüsse von PCs anschließen.

Verbindung über Bluetooth

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und anschließend die Soft-Taste **Weitere**.
2. Wählen Sie **ActiveSync** aus.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Über Bluetooth verbinden**.
4. Drücken Sie die Soft-Taste **Ja**, wenn Sie zum ersten Mal über Bluetooth eine Verbindung zu einem Computer herstellen.
5. Wählen Sie **Neues Gerät hinzufügen...**, um nach neuen Bluetooth-kompatiblen Geräten zu suchen.
6. Wählen Sie Ihren Bluetooth-fähigen Computer aus, um ihn mit Ihrem Telefon abzugleichen.

7. Geben Sie einen Bluetooth-Übertragungsschlüssel ein und drücken Sie die Soft-Taste **Weiter**. Dieser Schlüssel wird nur einmal benötigt, so dass Sie sich ihn nicht zu merken brauchen.

   Wenn Sie den gleichen Schlüssel in Ihrem Computer eingeben, ist der Abgleich abgeschlossen.

8. Geben Sie einen Displaynamen für den Computer ein und drücken Sie die Soft-Taste **Weiter**.

9. Überprüfen Sie die gewünschten Dienste und drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

   Hinweis: **ActiveSync** muss in der Diensteliste markiert werden. Wenn stattdessen auf der Liste **Serieller Anschluss** verfügbar ist, wählen Sie ihn und stellen Sie sicher, dass der richtige Bluetooth COM-Port aus den Verbindungseinstellungen in ActiveSync auf dem PC ausgewählt ist.

10. Drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Informationen synchronisieren

Schließen Sie für die Synchronisierung Ihr Telefon an Ihren PC an. Auf Seite 53 finden Sie weitere Informationen zum Herstellen einer Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem PC. Das Microsoft ActiveSync-Fenster wird automatisch auf Ihrem PC angezeigt und die Synchronisierung wird gestartet.

Nach der Synchronisierung kann das Telefon mit dem PC verbunden bleiben. ActiveSync startet die Synchronisierung dann jeweils automatisch erneut, sobald relevante Informationen geändert wurden. Um die Synchronisierung zu starten, drücken Sie die Soft-Taste **Synchr.** in ActiveSync an Ihrem Telefon.

Öffnen Sie das Dateiverzeichnis Ihres Telefons, indem Sie im Microsoft-ActiveSync-Fenster auf **Durchsuchen** klicken. Nun können Sie die gewünschten Dateien schnell und einfach zwischen dem Telefon und dem PC kopieren.

Hinweis: Um Bluetooth-Geräte mit einem kompatiblen Computer zu synchronisieren, muss der Computer mit dem Bluetooth-Stack aus dem Service Pack 2 für Windows XP ausgestattet sein.

Synchronisierungseinstellungen anpassen

Sie können die verschiedenen Einstellungsoptionen für die Synchronisierung mit einem PC oder Server und die Synchronisierungsintervalle einstellen.

Dazu müssen Sie zuerst die Verbindung zwischen dem Telefon und dem Computer beenden. Ziehen Sie das PC-Datenkabel ab oder entfernen Sie das Telefon aus dem Bluetooth-Bereich.

PC-Einstellungen ändern

1. Drücken Sie in ActiveSync auf Ihrem Telefon die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Optionen**.
2. Markieren Sie **Windows PC**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Einstellungen**.
4. Ändern Sie den Computernamen, stellen Sie ein, wie mit Datenkonflikten zwischen Ihrem Telefon und dem Computer umgegangen wird und wählen Sie einen Ereignisprotokolltyp.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.
6. Wählen Sie die Datentypen, die synchronisiert werden sollen.
7. Drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Hinweis: Weitere Informationen zu den Bedingungen, die auf Ihrem PC und zum Ändern der Synchronisierungsoptionen erfüllt sein müssen, finden Sie in der Hilfe zu ActiveSync.

Server-Synchronisierung einstellen

Nur wenn Ihr Unternehmen Microsoft Exchange Server mit Exchange ActiveSync einsetzt, können Sie Informationen automatisch synchronisieren, sobald diese verfügbar sind.

Verbindung mit einem Exchange-Server konfigurieren

1. Drücken Sie in ActiveSync auf Ihrem Telefon die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Serverquelle hinzufügen**.
2. Geben Sie die Server-Adresse ein und wählen Sie **Server erfordert eine verschlüsselte (SSL) Verbindung**, um das SSL-Protokoll für den Zugriff auf den Server zu verwenden.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Weiter**.
4. Geben Sie Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort und Ihren Domänennamen für Microsoft Exchange ein.

   Um das Passwort für zukünftigen Zugriff zu speichern, wählen Sie **Kennwort speichern**.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **Weiter**.
6. Wählen Sie die Datentypen, die synchronisiert werden sollen.
7. Wenn Sie die Soft-Taste **Menü** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
   - **Einstellungen**: Sie können die Optionen für die Behandlung von Daten für einzelne Datentypen festlegen.
   - **Erweitert**: Sie können einstellen, wie mit Datenkonflikten zwischen Ihrem Gerät und dem Computer umgegangen wird, und einen Ereignisprotokolltyp festlegen.
   - **Zurück**: Sie können zum vorherigen Schritt zurückkehren.
8. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Synchronisierungsintervall ändern

Sie können die Synchronisierung mit dem Microsoft Exchange Server für zwei verschiedene Zeiträume einrichten. Verwenden Sie die Option für Spitzenzeiten, wenn die Synchronisierung während Ihrer Arbeitszeit oder anderer Zeiten mit hohem Mailaufkommen erfolgen soll. Verwenden Sie die Option für Normalzeiten, wenn die Synchronisierung während anderer Zeiten mit niedrigerem Mailaufkommen erfolgen soll.

1. Drücken Sie in ActiveSync auf Ihrem Telefon die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Zeitplan**.

2. Stellen Sie jede Option ein:
   - Wenn die Synchronisierung regelmäßig während der Spitzenzeiten erfolgen soll, stellen Sie die gewünschte Synchronisierungshäufigkeit im Feld **Spitzenzeiten** ein.
   - Wenn die Synchronisierung regelmäßig außerhalb der Spitzenzeiten erfolgen soll, stellen Sie die gewünschte Synchronisierungshäufigkeit im Feld **Normalzeiten** ein.
   - Für die Einstellung der Spitzen- und Normalzeiten beim Roaming wählen Sie **Obige Einstellungen bei Roamingbetrieb verwenden**.
   - Wenn die Synchronisierung jedes Mal ausgeführt werden soll, wenn eine E-Mail versendet wird, wählen Sie **Ausgehende Nachrichten sofort senden**.
   - Um die Tage und Uhrzeiten für Spitzenzeiten einzustellen, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Spitzenzeiten**.

3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Kapitel 4

Anruffunktionen

In diesem Kapitel werden die Anruffunktionen Ihres Telefons beschrieben.

Telefonfunktionen ein- und ausschalten

Sie können die Telefonfunktionen jederzeit nach Belieben deaktivieren und nur die PDA-Funktionen nutzen und die Telefonfunktionen erst wieder aktivieren, wenn Sie sie erneut nutzen möchten.

Hinweis: In vielen Ländern sind Sie per Gesetz verpflichtet, die Telefonfunktionen während Flügen abzuschalten. Es reicht also nicht aus, wenn Sie dazu lediglich das Display Ihres Telefons abschalten; Sie müssen in diesem Fall die Verbindung zu Ihrem Mobilfunknetzbetreiber deaktivieren.

Um die Telefonfunktionen abzuschalten, drücken Sie [⏻] und wählen **Drahtlos-Manager**. Wählen Sie dann **Telefon** und stellen Sie es auf **Aus**. In der rechten oberen Ecke des Bildschirms wird angezeigt.

Zum Einschalten der Telefonfunktionen wählen Sie **Telefon**, um es im Bildschirm Drahtlos-Manager auf **Ein** einzustellen.

Wähltastatur verwenden

Wenn Sie drücken, wird die Wähltastatur geöffnet. Sie können die zuletzt getätigten, empfangenen und unbeantworteten Anrufe auf dem Bildschirm anzeigen.

Wenn Sie eine Zahl eingeben, listet der Wählbildschirm alle Rufnummern aus den Kontakten und der Anrufliste auf, die die eingegebene Zahl enthalten, sowie die der entsprechenden Kurzwahltaste zugeordnete Telefonnummer.

Anruf tätigen

Sie können über die Wähltastatur ein Gespräch zu einer eingegebenen Nummer aufbauen. Genauso wie ein normales Telefongespräch können Sie Videokonferenzen in einem 3G- (UMTS) Netzwerk durchführen.

So bauen Sie ein Telefongespräch auf:

1. Geben Sie im Startbildschirm eine Rufnummer inklusive Vorwahl ein.

   Hinweis: Wenn Sie (O), (P), (L), (Q), (W), (A), (S) oder (Y) drücken, zeigt das Telefon die Kontaktnamen an, die die entsprechenden Buchstaben enthalten.

2. Drücken Sie , um den Anruf zu tätigen.

   Sobald die Verbindung erfolgreich aufgebaut ist, wird die Gesprächsdauer angezeigt. Sie können während eines Gesprächs verschiedene Anrufoptionen verwenden. Einzelheiten finden Sie auf Seite 66.

Zum Einstellen der Lautstärke während eines Anrufs drücken Sie /, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu reduzieren.

3. Drücken Sie , um den Anruf zu beenden.

So bauen Sie ein Videogespräch auf:

1. Geben Sie im Startbildschirm eine Rufnummer inklusive Vorwahl ein.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Videoanruf**.

Erweiterte Anruffunktionen

Sie können ein Gespräch über die Menüs Kontakte, Kurzwahl und Anrufliste aufbauen.

Anrufe über das Adressbuch tätigen

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und wählen Sie **Kontakte**.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt in der Kontaktliste aus.
3. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus.
4. Drücken Sie für einen Telefonanruf oder drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Videoanruf**, um einen Videoanruf zu tätigen.

Gespräch per Kurzwahl aufbauen

Sie können eine Kurzwahlliste mit den Nummern erstellen, die Sie am häufigsten wählen. Informationen zum Hinzufügen einer Nummer zur Kurzwahlliste finden Sie auf Seite 69.

Wenn Sie sich die Position der Rufnummer innerhalb der Kurzwahlliste merken, können Sie die zugehörige Nummer einfach durch Drücken der Kurzwahltaste wählen. Die der Kurzwahltaste zugeordnete Rufnummer wird auf dem Display angezeigt.

Wenn Sie sich nicht an die Position der Nummer in der Kurzwahlliste erinnern, können Sie alternativ auf die Kurzwahlliste zugreifen:

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und anschließend die Soft-Taste **Weitere**.
2. Wählen Sie **Zubehör** → **Kurzwahl**.
3. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus.
4. Drücken Sie für einen Telefonanruf oder drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Videoanruf**, um einen Videoanruf zu tätigen.

Gespräch über eine Anrufliste aufbauen

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start**.
2. Wählen Sie **Anrufe**. Die Anrufliste wird angezeigt.

Hinweis: und gelten für eingehende Anrufe, und für ausgehende Anrufe und und für entgangene Anrufe.

Um die Anrufe nach Anruftyp sortiert anzuzeigen, drücken Sie die Soft-Taste **Menü**, wählen **Filter** und anschließend die gewünschte Kategorie aus der Popup-Liste.

3. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus.
4. Drücken Sie für einen Telefonanruf oder drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Videoanruf**, um einen Videoanruf zu tätigen.

Internationale Anrufe tätigen

1. Halten Sie gedrückt, bis das **+** Zeichen angezeigt wird. Das **+** steht für den internationalen Zugangscode.
2. Geben Sie die vollständige Rufnummer ein, die Sie wählen möchten. Zu einer vollständigen Rufnummer gehören immer die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl (ohne die erste 0) und die eigentliche Telefonnummer.
3. Drücken Sie .

Hinweis: Sie können einstellen, dass die Landesvorwahl oder die Ortsvorwahl beim Wählen der Nummer vorangestellt wird. Siehe Seite 73.

Notruf ausführen

Ihr Telefon akzeptiert immer die Notrufnummer **112**. Diese Nummer können Sie normalerweise in jedem Land mit oder ohne eingelegter SIM-Karte für Notrufe verwenden. Sie müssen sich dazu jedoch in einem Mobilfunknetz-Versorgungsbereich befinden.

Geben Sie die Notrufnummer **112** ein und drücken Sie .

Hinweise:
- Bei einigen Netzbetreibern muss eine SIM-Karte eingesetzt sein und vielleicht muss auch die PIN eingegeben werden.
- In einigen Fällen stehen auch weitere Notrufnummern zur Auswahl. Ihr Netzbetreiber stellt Ihnen möglicherweise weitere örtliche Notrufnummern auf der SIM-Karte bereit.

Eingehendes Gespräch annehmen oder ignorieren

Gehen Sie bei einem eingehenden Anruf, wenn das Telefon abhängig von den entsprechenden Einstellungen klingelt oder vibriert, folgendermaßen vor:

- Drücken Sie die Soft-Taste **Annehmen** oder , um einen Anruf anzunehmen.
- Drücken Sie die Soft-Taste **Ignorieren** oder drücken Sie die Taste , um den Anruf abzuweisen. Sie können außerdem / gedrückt halten, um den Anruf abzuweisen.

  Hinweis: Wenn Sie einen eingehenden Anruf abweisen, wird das Besetztzeichen gesendet. Abhängig von Ihrem Netzbetreiber kann der Anrufer zu Ihrer Mailbox weitergeleitet werden.

- Zum Stummschalten des Klingeltons drücken Sie /.

Optionen während eines Gesprächs

Ihr Telefon verfügt über eine Reihe von Steuerungsfunktionen, die Sie während eines Telefongesprächs verwenden können.

Einen zweiten Anruf beantworten

Wenn Sie ein Gespräch führen und ein weiterer Anrufer versucht, Sie zu erreichen, wird ein Benachrichtigungsfenster angezeigt.

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Annehmen** oder , um den zweiten Anruf anzunehmen und den ersten auf Wartestellung zu schalten.
2. Um zwischen den beiden Anrufern umzuschalten, drücken Sie die Soft-Taste **Tauschen**.
3. Um den zweiten Anruf zu beenden und zum ersten zurückzukehren, drücken Sie die Soft-Taste **Ende** oder .

Verwenden der Gesprächsoptionen (eingehendes Gespräch)

Sie können während eines Gesprächs durch Drücken der Soft-Taste **Menü** auf die verschiedene Optionen zugreifen.

Für einen Telefonanruf stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Halten**: Schalten Sie das laufende Gespräch in Wartestellung.
- **Tauschen**: Wechseln Sie zwischen zwei Anrufern.

- **Ton ein**/**Ton aus**: Schalten Sie das Mikrofon aus, so dass Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann, oder schalten Sie es wieder ein.
- **Freisprechen ein**/**Freisprechen aus**: Schalten Sie die Lautsprecher- und Freisprechfunktion ein und führen Sie innerhalb einer kurzen Entfernung zum Telefon Gespräche.
- **Konferenz**: Baut eine Konferenzschaltung auf, wenn Sie einen aktiven Anruf und einen Anruf in Wartestellung haben. Sie können bis zu 5 Gesprächsteilnehmer gleichzeitig zu einer Konferenzschaltung einladen.
- **Privat**: Damit können Sie ein privates Gespräch mit dem ausgewählten Telefonkonferenzteilnehmer führen.
- **Kontakte**: Öffnet die Kontaktliste.
- **Freisprecheinrichtung einschalten**/**Freisprecheinrichtung ausschalten**: Schalten Sie den aktuellen Anruf zwischen der angeschlossene Kfz-Freisprechvorrichtung oder dem Headset und dem Telefon um.
- **Kontakt speichern**: Speichert die Telefonnummer der Person, mit der Sie gerade sprechen.
- **Kontakt anzeigen**: Öffnet die Kontaktdetails, wenn die gewählte Nummer in den Kontakten gespeichert ist.
- **Kalender anzeigen**: Öffnet den Kalender.
- **Anrufe**: Öffnet die Anrufliste.

Für einen Videoanruf stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Stumm**/**Laut**: Schalten Sie das Mikrofon aus oder ein.
- **Freisprechen ein**/**Freisprechen aus**: Schalten Sie die Lautsprecher- und Freisprechfunktion ein und führen Sie innerhalb einer kurzen Entfernung zum Telefon Gespräche.

- **Wechseln zu Bluetooth-Headset/Zu Telefon umschalten**: Schalten Sie den aktuellen Anruf zwischen dem angeschlossenen Bluetooth-Headset und dem Telefon um. Einzelheiten zu Bluetooth-Verbindungen finden Sie auf Seite 168.
- **In Kontakten speichern**: Speichert die Telefonnummer der Person, mit der Sie gerade sprechen.
- **Anzeige**: Damit können Sie den Effekt oder die Qualität des Kamerabilds ändern.
- **Erweitert**: Damit können Sie der Person, mit der Sie gerade sprechen, DTMF-Töne von Zahlen oder eine Datei senden.
- **Zu Sprachanruf umschalten**: Schaltet die Kamera aus und wechselt zum Telefongespräch.
- **Option**: Damit können Sie die Optionen für Videoanrufe ändern. Einzelheiten finden Sie auf Seite 77.

Anrufbezogene Funktionen

Mailbox abfragen

Die erste Kurzwahlposition ist standardmäßig Ihrer Mailbox zugeordnet. Wenn Sie Ihre SIM-Karte in Ihr Telefon einlegen, wird die Mailbox-Servicenummer Ihres Mobilfunknetzbetreibers automatisch erkannt und als Kurzwahlnummer unter der Position 1 eingerichtet.

Um Ihr Mailbox zu prüfen, halten Sie im Wählbildschirm 1 E gedrückt.

Hinweis: Sie können die Nummer für die Mailbox überprüfen und ändern. Siehe Seite 73.

Kurzwahlliste verwalten

Sie können häufig verwendete Rufnummern, E-Mail-Adressen oder Webseiten in Kontakten den Kurzwahlpositionen 2 bis 99 zuordnen. Die Speicherplätze 0 und 1 der Kurzwahlliste sind für das Präfix der internationalen Vorwahl und die Nummer der Mailbox vorinstalliert.

Kontakt zur Kurzwahlliste hinzufügen

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** drücken und **Kontakte** auswählen.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste.
3. Rollen Sie zu einer Nummer, einer E-Mail-Adresse oder zur Adresse einer Webseite.
4. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Als Kurzwahl hinzufügen**.
5. Geben Sie bei Bedarf die gewünschte Bezeichnung ein.
6. Wählen Sie im Feld **Tastenzuweisung** einen Speicherplatz.
7. Drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Kurzwahlzuweisung löschen

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und anschließend die Soft-Taste **Weitere**.
2. Wählen Sie **Zubehör** → **Kurzwahl**.
3. Wählen Sie einen Eintrag aus der Kurzwahlliste.

4. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Löschen**.

5. Drücken Sie die Soft-Taste **Ja**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Anruflisten verwalten

Anruflisten listen die Einzelheiten zu allen eingehenden, ausgehenden und unbeantworteten Anrufen auf und zeigen außerdem eine Übersicht zu allen Anrufen an. Sie können außerdem erkennen, wann ein Anruf ausgelöst wurde und wie lange er dauerte.

So öffnen Sie die Anruflisten:

Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und wählen Sie anschließend **Anrufe**. Eine Liste aller Anrufe wird angezeigt.

Wählen Sie bei Bedarf die gewünschte Kategorie der Anrufliste, indem Sie die Soft-Taste **Menü** drücken und **Filter** auswählen.

Gesprächsdetails anzeigen

- Wenn Sie die Dauer und den Zeitpunkt eines eingehenden oder ausgehenden Gesprächs anzeigen möchten, rollen Sie einfach auf den betreffenden Anruf und drücken Sie OK.
- Um die Telefonnummer eines Anrufs in den Kontakten zu speichern, rollen Sie zu dem gewünschten Anruf und drücken die Soft-Taste **Speichern**.
- Um Kontaktinformationen anzuzeigen, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen **Kontakt suchen**.

- Um eine SMS zu senden, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen **SMS senden**.
- Um eine E-Mail zu senden, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen **E-Mail**.
- Um einen einzelnen Anruf zu löschen, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen **Löschen**. Um alle Anrufe zu löschen, wählen Sie **Liste löschen**.

Anruftimer anzeigen

In den Anruflisten können Sie die Gesprächsdauer Ihrer Anrufe erkennen. Diese Option hilft Ihnen dabei, einen Überblick über Ihre Gesprächskosten zu bekommen.

1. Drücken Sie in der Anrufliste die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie anschließend **Timer anzeigen**.

   Mit den Anruftimern können Sie sich die Gesamtgesprächszeit, die Gesprächszeit des letzten Anrufs, die Uhrzeit der ein- und ausgehenden Anrufe, einschließlich Roaming-Anrufe und Datenanrufe, sowie einen Zähler über die gesamte Lebensdauer anzeigen lassen. Sie können auch die Zeit anzeigen, zu der Sie die Gesprächszeit zurückgesetzt haben.

2. Drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Um die Aufzeichnungen der Gesprächszeit mit Ausnahme von **Anrufe (Lebensdauer)** zu löschen, drücken Sie die Soft-Taste **Menü**, wählen **Timer zurücksetzen** und drücken dann die Soft-Taste **Ja**.

Telefonfunktionen anpassen

Sie können die Einstellungen Ihrer Telefonfunktionen, die genutzten Dienste und das Netz, mit dem Sie verbunden sind, personalisieren.

Auf die Optionen für Telefoneinstellungen zugreifen

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon**.
3. Wählen Sie ein Einstellungsmenü aus und richten Sie dann jede Option ein.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Optionen für Bereitschaftseinstellungen

Alle Anrufe

- **Bandauswahl**: Mit dieser Option können Sie das Netz für Ihr Telefon auswählen.
- **Anrufoptionen**: Sie können die Einstellungen für Anruffunktionen einrichten, z.B. eine Antwortoption, Nummern für den Zugriff auf die Mailbox und SMS sowie automatische Wählcodes.

  Antworten mit beliebiger Taste: Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie eingehende Anrufe annehmen, indem Sie eine beliebige Taste drücken, ausgenommen die Taste , , , und / .

  Rufnummer: Prüfen Sie Ihre Telefonnummer.

Mailboxnummer: Wenn Sie Ihre SIM-Karte in Ihr Gerät einlegen, stellt das Gerät automatisch die Nummern für Ihre Mailbox als Standard ein. Andernfalls können Sie die Nummer, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, manuell eingeben.

SMS-Dienstnummer: Wenn Sie Ihre SIM-Karte in Ihr Gerät einlegen, stellt das Gerät automatisch die Nummern für Ihre SMS-Servicezentrale als Standard ein. Andernfalls können Sie die Nummer, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, manuell eingeben.

Landeskennzahl: Sie können einen Ländercode eingeben. Der Code wird beim Wählen automatisch der Rufnummer vorangestellt.

Ortskennzahl: Sie können eine Vorwahl eingeben. Der Code wird beim Wählen automatisch der Rufnummer vorangestellt.

- **Anrufer-ID**: Wenn Sie einen Anruf tätigen, können Sie festlegen, ob der Angerufene Ihre Telefonnummer sehen soll oder nicht. Mit dieser Option können Sie die Anzeige Ihrer Anruferkennung aktivieren oder deaktivieren.
- **Kanäle**: Mit dieser Option können Sie, wenn Sie Infomeldungen erhalten möchten, Kanäle einrichten, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten.

  Kanäle aktivieren: Hier können Sie den Empfang von Infomeldungen aktivieren.

  Kanalliste empfangen: Hier können Sie eine Liste der verfügbaren Kanäle des Netzes anfordern.

  Sprache: Hier wählen Sie die bevorzugte Sprache für die Anzeige von Infomeldungen.

  Zur Bearbeitung der Kanalliste drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen **Kanäle bearbeiten**. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie die Optionen für das Hinzufügen oder Bearbeiten von Kanälen.

- **Feste Rufnummern**: Wenn diese Option aktiviert ist, beschränkt Ihr Telefon ausgehende Anrufe auf einen eingeschränkten Telefonnummernkreis. Sie können nur die Rufnummern wählen, die in der Liste der festen Rufnummern enthalten sind oder mit den gleichen Nummern beginnen, wie die Telefonnummern in der Liste.
- **Netzwerke**: Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es automatisch ein Netzwerk auswählt, wenn Sie die Roaming-Funktion außerhalb Ihres Heimatnetzes verwenden, oder das gewünschte Netz suchen und auswählen.

  Wenn Sie die Soft-Taste **Menü** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

  Neues Netzwerk suchen: Sucht nach allen verfügbaren Netzen. Sie können mit der Suche beginnen, sobald sich das Telefon außerhalb Ihres Heimatnetzes befindet.

  Netzwerke auswählen: Wählen Sie eines der verfügbaren Netze aus.

  Bevorzugte Netzwerke: Erstellen Sie eine Liste Ihrer bevorzugten Netze. Sie können Netzen Prioritäten zuweisen oder Netze manuell hinzufügen, indem Sie diese aus der voreingestellten Netzliste auswählen oder ihre Service-ID-Codes eingeben.

  Abbrechen: Zum Schließen des Menüs **Netzwerke**.
- **Anrufkosten**: Mit dieser Funktion können Sie die Gesprächsgebühren anzeigen. Je nach SIM-Karte werden die Gesprächsgebühren nicht immer angezeigt. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

  Kosten des letzten Anrufs: Zeigt die Kosten des zuletzt geführten Gesprächs an.

Gesamtkosten: Zeigt die Gesamtkosten aller getätigten Anrufe seit dem letzten Zurücksetzen des Gebührenzählers an. Wenn die Gesamtkosten die Gebührengrenze übersteigen, die Sie mit der Option **Kostengrenze bearbeiten** eingestellt haben, können Sie keine weiteren Anrufe mehr tätigen, bis Sie den Zähler zurücksetzen.

Kostengrenze: Zeigt die maximalen Gebühren an, die Sie mit der Option **Kostengrenze bearbeiten** eingestellt haben.

Anrufkosten zurücksetzen: Mit dieser Option können Sie den Gebührenzähler zurücksetzen.

Kostengrenze bearbeiten: Zum Einstellen der maximal zulässigen Gebühren für Ihre Gespräche. Es können solange Anrufe getätigt werden, bis die eingestellte Maximalkostengrenze erreicht ist.

Preis/Einheit: Damit können Sie den Preis pro Einheit einstellen. Der hier eingestellte Preis pro Einheit dient jeweils zur Berechnung Ihrer Gesprächsgebühren.

- **Geschlossene Benutzergruppe**: Mit dieser Option können Sie ein- und ausgehende Anrufe auf eine ausgewählte Benutzergruppe beschränken. Einzelheiten zum Anlegen, Aktivieren und Verwenden einer geschlossenen Benutzergruppe (CUG) teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

  Benutzergruppe verwenden: Wählen Sie hier, ob die Benutzergruppen-Funktion aktiviert sein soll.

  Zugriff von außen: Damit sind auch Gespräche zu Rufnummern außerhalb der geschlossenen Benutzergruppe möglich. Diese Option ist von der netzspezifischen Benutzergruppen-Funktion abhängig.

Standardgruppe: Dadurch aktivieren Sie die Standard-Benutzergruppe, wenn Sie diese bei Ihrem Netzbetreiber eingerichtet haben. Wenn Sie einen Anruf tätigen, haben Sie die Möglichkeit, die Standard-Benutzergruppe zu verwenden, statt eine Gruppe aus der Liste auszuwählen.

Gruppenindex: Legen Sie die Indexnummer der Benutzergruppe fest.

Sprachanrufe

- **Anklopfen**: Mit diesem Dienst können Sie einen weiteren Anruf beantworten, während Sie bereits ein laufendes Gespräch führen. Wählen Sie **Benachrichtigung für Anklopfen**, um diesen Dienst zu aktivieren.
- **Anrufsperrung**: Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre eingehenden und ausgehenden Anrufe beschränken. Um diesen Dienst einzurichten, müssen Sie das Passwort für die Anrufsperre eingeben, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.

  Zum Sperren eingehender Anrufe stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

  Alle Anrufe: Es können keine Anrufe empfangen werden.

  Bei Roaming: Es können keine Anrufe empfangen werden, wenn Sie das Telefon außerhalb Ihres Heimatbereichs verwenden.

  Aus: Alle Anrufsperren werden deaktiviert. Anrufe können unbeschränkt empfangen werden.

  Zum Sperren ausgehender Anrufe stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

  Alle Anrufe: Es können keine Anrufe getätigt werden.

Int. Anrufe: Es können keine internationalen Anrufe getätigt werden.

Int. außer nach Hause: Im Ausland können Anrufe nur zu Rufnummern innerhalb des aktuellen Landes und ins Heimatland getätigt werden.

Aus: Alle Anrufsperren werden deaktiviert. Anrufe können unbeschränkt getätigt werden.

- **Rufumleitung**: Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre eingehenden Anrufe an eine andere Telefonnummer weiterleiten.

  Uneingeschränkt: Alle Anrufe werden weitergeleitet.

  Keine Anrufannahme: Anrufe werden weitergeleitet, wenn Sie keine Anrufe annehmen.

  Besetzt: Anrufe werden weitergeleitet, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen.

  Nicht verfügbar: Anrufe werden weitergeleitet, wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist oder Sie sich außerhalb Ihres Netzversorgungsbereichs befinden.

Videoanrufe

- **Ausgehendes Bild**: Sie können einstellen, ob das Telefon die Kameraansicht der Person zeigt, mit der Sie gerade sprechen, oder ob ein Bild statt der Kamerasicht angezeigt wird.
- **Anruffehleroption**: Wählen Sie, wie Sie einen Videoanruf erneut versuchen, wenn dieser fehlschlägt.
- **Anrufsperrung**: Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre eingehenden und ausgehenden Anrufe beschränken. Einzelheiten finden Sie auf Seite 76.

- **Anrufweiterleitung**: Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre eingehenden Anrufe an eine andere Telefonnummer weiterleiten. Einzelheiten finden Sie auf Seite 77.

Eigene Nummer

Sie können Ihre Rufnummern mit eigenen anschaulichen Namen speichern. Die Änderungen, die Sie mit dieser Option vornehmen, haben keinerlei Einfluss auf die Nummern, die fest auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

SDN

Sie können die Zugangsnummern des Dienstes verwenden, die von Ihrem Netzbetreiber unterstützt werden. Je nach SIM-Karte steht diese Option nicht immer zur Verfügung.

Kapitel 5

Nachrichtenübermittlung und das Internet

Messaging

In Messaging können Sie folgende Nachrichten erstellen, senden, empfangen, anzeigen, bearbeiten und verwalten:

- SMS
- MMS
- E-Mails

So öffnen Sie Messaging:

Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und wählen Sie anschließend **Messaging**.

SMS oder MMS

Sie können eine bis zu 160 Zeichen umfassende SMS schreiben. Wenn Sie über 160 Zeichen eingeben, unterteilt Ihr Telefon die Nachricht in mehrere Nachrichten.

Sie können auch MMS senden und empfangen. Neben dem üblichen Text können Multimedia-Nachrichten auch Bilder, Videoclips, Audioclips oder Kombinationen aus diesen Elementen auf mehr als einer Seite enthalten.

MMS ist E-Mail-kompatibel, so dass Sie die Nachrichten auch per E-Mail zwischen Telefon und PC versenden können.

SMS erstellen und senden

Hinweis: Sie können Ihren bevorzugten Netztyp für das Senden von SMS und eine Gültigkeitsdauer auswählen. Drücken Sie die Soft-Taste **Start** und wählen Sie anschließend **Einstellungen** → **Weitere...** → **Verbindungen** → **Weitere...** → **SMS-Sendeoptionen**. Wählen Sie nun die gewünschte Option aus.

1. Wählen Sie im Messaging-Bildschirm **SMS/MMS**.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Neu** und wählen Sie **SMS**.
3. Geben Sie im Feld **An** die Telefonnummern der Empfänger durch ein Semikolon getrennt ein.

   Sie können Telefonnummern aus der Kontaktliste übernehmen, indem Sie die Soft-Taste **Menü** drücken und **Empfänger hinzufügen** auswählen.
4. Drücken Sie die Taste Ab und geben Sie den Nachrichtentext ein.

   Um voreingestellte Sätze einzugeben, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen **Kurztext** → wählen Sie dann einen Satz aus.
5. Wenn Sie die Nachricht fertig erstellt haben, drücken Sie die Soft-Taste **Senden**.

Hinweis: Um zu erfahren, ob die Nachricht an den/die Empfänger ausgeliefert wurde, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen **Nachrichtenoptionen** → **Übermittlung von Nachricht bestätigen**.

MMS erstellen und senden

1. Wählen Sie im Messaging-Bildschirm **SMS/MMS**.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Neu** und wählen Sie **MMS**.
3. Geben Sie im Feld **An**, **Cc** oder **Bcc** die Telefonnummern oder Adressen der Empfänger durch ein Semikolon getrennt ein.

   Hinweis: Die Felder **Cc** und **Bcc** befinden sich über dem Feld **An**.

   Sie können auch auf Nummern oder Adressen aus der Kontaktliste oder den von Ihnen versendeten Nachrichten zugreifen, indem Sie die Soft-Taste **Menü** drücken und **Empfänger hinzufügen** auswählen.
4. Drücken Sie die Taste Ab, um zum Feld **Betreff** zu wechseln, und geben Sie dann den Betreff der Nachricht ein.
5. Drücken Sie die Taste Ab und geben Sie den Nachrichtentext ein.
6. Wenn Sie die Soft-Taste **Menü** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen für die Nachrichtenerstellung zur Verfügung:
   - **Vorschau**: Zeigt die von Ihnen erstellte MMS an.
   - **Empfänger hinzufügen**: Ermöglicht Ihnen, Telefonnummern oder Adressen von Empfängern hinzuzufügen.
   - **Element bearbeiten**: Mit dieser Option können Sie das gewählte Element bearbeiten.
   - **Hinzufügen**: Mit dieser Option können Sie eine neue Mediendatei hinzufügen.

- **Anhängen**: Damit können Sie eine Visitenkarte oder einen Kalendereintrag als digitales Dateiformat oder als Mediendatei anhängen.
- **Seite bearbeiten**: Damit können Sie Seiten hinzufügen oder löschen, den Textstil ändern oder die Seitenreihenfolge und -anzeigedauer einrichten.
- **Speichern in**: Ermöglicht Ihnen, die Nachricht in Entwürfe oder als MMS-Vorlage zu speichern.
- **Nachricht abbrechen**: Bricht das Senden der Nachricht ab.
- **MMS-Optionen**: Hier können Sie die Optionen für MMS ändern. Siehe Seite 85.

7. Wenn Sie die Nachricht fertig erstellt haben, drücken Sie die Soft-Taste **Senden**.

SMS- oder MMS-Nachrichten anzeigen

Wenn Sie eine neue SMS oder MMS erhalten, wird das Symbol für Neue Nachricht (✉) auf der obersten Zeile des Bildschirms angezeigt. Drücken Sie im Nachrichtencenter SMS, um die Nachricht zu öffnen.

Sie können empfangene, gesendete, erstellte, jedoch nicht abgesendete Nachrichten auch anzeigen, indem Sie die Nachrichtenordner aufrufen.

So rufen Sie die Nachrichtenordner auf:

Drücken Sie im Bildschirm SMS/MMS die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Ordner**. Die folgenden voreingestellten Ordner werden angezeigt:

- **Entwürfe**: Speichert Nachrichtenentwürfe, die nicht versendet wurden.

- **Gelöschte Objekte**: Enthält aus einzelnen Ordnern gelöschte Objekte.
- **Gesendete Objekte**: Speichert Nachrichten, die nicht versendet wurden.
- **Postausgang**: Ist ein vorübergehender Speicherplatz für Nachrichten, die darauf warten, gesendet zu werden.
- **Posteingang**: Enthält empfangene Nachrichten. Empfangene WAP-Push und Infomeldungen werden ebenfalls in diesem Ordner gespeichert.

So zeigen Sie eine Nachricht an:

1. Öffnen Sie den gewünschte Nachrichtenordner.

   Das Symbol in der Nachrichtenliste zeigt den Nachrichtentyp an.

   - : SMS
   - : MMS

   Hinweis: Sie können die Standardeinstellungen für das Anzeigen von Nachrichten ändern. Drücken Sie in einem Nachrichtenordner die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Optionen** → **Anzeigen**.

2. Wählen Sie die Nachricht aus, die Sie anzeigen möchten.

   Wenn Sie eine WAP-Push von einem WAP-Server öffnen, drücken Sie die Soft-Taste **Fortfahren**, um die in der Nachricht angegebene URL aufzurufen.

3. Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um weitere Nachrichten anzuzeigen.

So rufen Sie die Nachrichtenoptionen auf:

Sie können in jedem Nachrichtenordner auf die folgenden Optionen zugreifen, indem Sie die Soft-Taste **Menü** drücken. Je nach ausgewähltem Ordner können sich die verfügbaren Optionen unterscheiden:

- **Löschen**: Mit dieser Option wird die Nachricht gelöscht.
- **Antworten**: Sendet eine Antwort an den Absender und/oder alle anderen Empfänger oder leitet die Nachricht an andere Personen weiter.
- **Ordner**: Mit dieser Option können Sie auf andere Ordner zugreifen.
- **Konto wechseln**: Mit dieser Option können Sie zu einem anderen Nachrichtenkonto wechseln.
- **Verschieben**: Damit verschieben Sie die Nachricht in andere Ordner.
- **Alles löschen**: Löscht alle Nachrichten aus dem aktuellen Ordner.
- **Alle geles. lösch**: Löscht alle bereits gelesenen Nachrichten aus dem aktuellen Ordner.
- **Als ungelesen markieren**/**Als gelesen markieren**: Damit markieren Sie die Nachricht als gelesen oder als ungelesen. Ungelesene Nachrichten werden in der Nachrichtenliste in Fettschrift angezeigt.
- **Auf SIM-Karte kopieren**/**In Posteingang kopieren**: Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten auf die SIM-Karte und in den Telefonspeicher kopieren. Diese Option ist nur für SMS verfügbar.
- **Optionen**: Hier können Sie die Optionen für Nachrichten ändern.
- **Senden/Empfangen**: Zum Senden oder Empfangen von Nachrichten.

- **MMS-Optionen**: Hier können Sie die Optionen für MMS ändern. Siehe Seite 85.

Nachrichten von der SIM-Karte anzeigen

Manchmal können SMS auf der SIM-Karte gespeichert werden, abhängig von ihren Spezifikationen.

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und anschließend die Soft-Taste **Weitere**.
2. Wählen Sie **Zubehör** → **Eigene SIM-Nachrichten**.
3. Rollen Sie zu der gewünschten Nachricht und drücken Sie die Soft-Taste **Ansicht**.

MMS-Einstellungen konfigurieren

Sie können die Standard-MMS-Einstellungen ändern. Drücken Sie in einem Nachrichtenordner die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **MMS-Optionen**. Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Sendeoptionen**: Hier können Sie die Einstellungen zum Senden von MMS ändern.

  Priorität: Mit dieser Option können Sie die Prioritätsstufe Ihrer Nachrichten festlegen.

  Gültigkeitsdauer: Mit dieser Option können Sie festlegen, wie lange Ihre Nachrichten nach dem Senden in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.

  Zustellzeit: Mit dieser Option können Sie eine Zeit festlegen, nach deren Ablauf Ihre Nachrichten gesendet werden sollen.

  Erstellmodus: Sie können festlegen, ob das Telefon für die Erstellung von MMS nicht unterstützte Dateien zulassen soll. Je nach Land ist diese Option möglicherweise nicht verfügbar.

Größe: Sie können die Maximalgröße für Nachrichten auswählen.

Adresse verbergen: Sie können einstellen, dass Ihre Anruferkennung bei ausgehenden Nachrichten verborgen bleibt.

Sendebestätigung anfordern: Wenn diese Option aktiviert ist, erhalten Sie vom Netz eine Benachrichtigung darüber, ob Ihre Nachricht gesendet wurde.

Lesebestätigung anfordern: Wenn diese Option aktiviert ist, sendet das Telefon zusammen mit der Nachricht eine Lesebestätigungsanforderung.

- **Empfangsoptionen**: Hier können Sie die Einstellungen zum Empfangen von MMS ändern.

  Heimatnetz: Hier wird eingestellt, wie neue Nachrichten in Ihrem Heimatnetz vom Server abgerufen werden.

  Fremdnetz: Hier wird eingestellt, wie neue Nachrichten bei Roaming-Betrieb in fremden Netzen vom Server abgerufen werden.

  Unbekannte Sender ablehnen: Lehnen Sie Nachrichten von anonymen Absendern ab.

  Werbung erlaubt: Werbung wird zugelassen.

  Information erlaubt: Informationsmeldungen werden zugelassen.

- **MMS-Profile**: Ermöglicht Ihnen, MMS-Profile einzurichten und zu aktivieren, die aus für das Senden und Empfangen von MMS erforderlichen MMS-Parametern bestehen. Um ein Profil zu aktivieren, wählen Sie es aus der Profilliste aus.

  Zur Bearbeitung eines Profils drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen **Bearbeiten**. Sie können folgende Optionen ändern:

Profilname: Geben Sie den Profilnamen ein.

MMSC URL: Geben Sie die URL-Adresse Ihres MMS-Servers ein.

Proxy: Aktivieren oder deaktivieren Sie den Proxy-Server. Bei Auswahl dieser Option werden die Optionen **Adresse** und **Port** aktiviert.

Adresse: Geben Sie die IP-Adresse des Gateways ein.

Port: Geben Sie die Port-Nummer des Gateways ein.

Übertragung: Markieren Sie die Netzübertragungsart.

Wenn Sie die Soft-Taste **Menü** drücken und **Erweiterte Einstellungen** wählen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

APN: Geben Sie den Namen des Zugangspunkts ein.

Anmelde-ID: Geben Sie den Login-Namen ein.

Passwort: Geben Sie das Login-Passwort ein.

DNS1/**DNS2**: Geben Sie die primären oder sekundären DNS-Adresse ein.

- **Über**: Zum Anzeigen der Versions- und Urheberrechtsinformationen.

E-Mails

Sie können E-Mails folgendermaßen senden und empfangen:

- Synchronisieren Sie E-Mails auf Ihrem PC mit Microsoft Exchange oder Microsoft Outlook.
- Senden und empfangen Sie E-Mails, indem Sie sich direkt über einen Internet Service Provider (ISP) oder ein Netzwerk mit einem E-Mail-Server verbinden.

E-Mails synchronisieren

Verwenden Sie das Konto **Outlook-E-Mail** zum Senden und Empfangen von E-Mails, indem Sie E-Mails mit Microsoft Exchange oder Microsoft Outlook auf Ihrem PC synchronisieren. Dafür müssen Sie lediglich die Synchronisierung Ihres Posteingangs unter ActiveSync aktivieren.

Während der Synchronisierung:

- Die Nachrichten werden von den Exchange- oder Outlook-Postfächern auf Ihrem Computer in den Ordner **Outlook-E-Mail** Ihres Telefons kopiert.
- E-Mails in **Outlook-E-Mail** auf Ihrem Telefon werden in die Exchange- oder Outlook-Ordner übertragen und von diesen Programmen gesendet.

Direkte Verbindung zu einem E-Mail-Server herstellen

Sie können E-Mails senden und empfangen, indem Sie eine Verbindung zu Ihrem E-Mail-Server herstellen. Dafür müssen Sie eine externe Verbindung zu einem Netzwerk oder einem ISP sowie eine Verbindung zu Ihrem E-Mail-Server einrichten.

Wenn Sie eine Verbindung zum E-Mail-Server herstellen, werden die neu eingegangenen Nachrichten in den Posteingang Ihres Telefons heruntergeladen. Die im Postausgang enthaltenen Nachrichten werden gleichzeitig gesendet, und alle Nachrichten, die vom E-Mail-Server gelöscht wurden, werden entsprechend aus den Postfächern Ihres Telefons gelöscht.

Ordnerverhalten bei direkter Verbindung mit einem E-Mail-Server

Das Ordnerverhalten richtet sich jeweils danach, ob Sie POP3 oder IMAP4 verwenden.

- Wenn Sie POP3 verwenden und Ihre E-Mails in einen von Ihnen erstellen neuen Ordner verschieben, wird die Verknüpfung zwischen den Nachrichten auf Ihrem Telefon und deren Kopien auf dem E-Mail-Server gelöscht. Da sich die ursprünglichen Nachrichten nun nicht mehr auf Ihrem Telefon befinden, interpretiert der E-Mail-Server diese beim Herstellen der nächsten Verbindung als von Ihnen gelöscht und löscht dementsprechend die zugehörigen Kopien auf dem Server. Dadurch werden unnötige Nachrichtenduplikate vermieden, aber das bedeutet auch, dass Sie die betreffenden Nachrichten nur noch auf Ihrem Telefon verfügbar haben und deshalb nur dort anzeigen können.
- Wenn Sie IMAP4 verwenden, werden die von Ihnen erstellten Ordner und E-Mails als Kopie auf dem Server gespeichert. Daher stehen Ihnen Ihre Nachrichten jederzeit zur Verfügung, wenn Sie eine Verbindung zu Ihrem Mailserver herstellen. Die Synchronisierung der jeweiligen Ordner erfolgt immer dann, wenn Sie eine Verbindung zu Ihrem Mailserver herstellen oder während einer bestehenden Serververbindung neue Ordner anlegen, bestehende Ordner löschen oder umbenennen.

E-Mail-Konto anlegen

Sie müssen ein neues Konto für das Abrufen und Senden von E-Mails erstellen.

So legen Sie ein neues Konto an:

1. Wählen Sie im Messaging-Bildschirm **Neues Konto...**
2. Wählen Sie **Andere (POP3/IMAP)** und drücken Sie die Soft-Taste **Weiter**.
3. Geben Sie Ihren Anzeigenamen und Ihre E-Mail-Adresse ein und drücken Sie die Soft-Taste **Weiter**.

   Wenn Sie Ihr Konto automatisch über das Internet einrichten möchten, wählen Sie **E-Mail-Einstellungen, falls möglich, aus dem Internet abrufen.**
4. Geben Sie Ihre Benutzerinformationen, d.h. Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort und den Domänennamen, ein und drücken Sie die Soft-Taste **Weiter**.
5. Wählen Sie den E-Mail-Servertyp aus, geben Sie einen Kontonamen ein und wählen Sie einen Netzwerktyp aus.
6. Drücken Sie die Soft-Taste **Weiter**.
7. Geben Sie die Servernamen ein und drücken Sie die Soft-Taste **Weiter**.

   Zum Einrichten eines Ausgangsmailservers wählen Sie **Einstellungen für Ausgangsserver**.
8. Legen Sie die Optionen für das Herunterladen von E-Mails fest und drücken Sie die Soft-Taste **Weiter**.

   Sie können die Anzahl der Tage auswählen, für die Sie E-Mails empfangen möchten, und das Datenvolumen für E-Mails begrenzen, die Sie herunterladen möchten.

9. Legen Sie fest, wie häufig Ihr Telefon automatisch eine Verbindung zum Server herstellen und eingehende E-Mails abrufen soll, und drücken Sie die Soft-Taste **Weiter**.

10. Drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

So bearbeiten Sie ein Konto:

1. Rollen Sie zu dem gewünschten Konto auf dem Messaging-Bildschirm.

2. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Einstellungen**.

3. Ändern Sie die Kontoeinstellungen so wie bei der Kontoerstellung.

E-Mail erstellen und senden

1. Wählen Sie im Messaging-Bildschirm das E-Mail-Konto aus, das Sie zum Versenden verwenden möchten.

2. Drücken Sie die Soft-Taste **Neu**.

3. Geben Sie im Feld **An**, **Cc** oder **Bcc** die E-Mail-Adressen der Empfänger durch ein Semikolon getrennt ein.

   Hinweis: Die Felder **Cc** und **Bcc** befinden sich über dem Feld **An**.

   Sie können Adressen aus der Kontaktliste übernehmen, indem Sie die Soft-Taste **Menü** drücken und **Empfänger hinzufügen** auswählen.

4. Drücken Sie die Taste Ab, um zum Feld **Betreff** zu wechseln, und geben Sie dann den Betreff der E-Mail ein.

5. Drücken Sie die Taste Ab und geben Sie den Nachrichtentext ein.

   Um voreingestellte Sätze einzugeben, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen **Kurztext** → wählen Sie dann einen Satz aus.

   Sie können ein Bild oder eine Sprachmemo als Anhang hinzufügen, indem Sie die Soft-Taste **Menü** drücken und danach **Einfügen** → einen Elementtyp auswählen.

6. Wenn Sie die Nachricht fertig erstellt haben, drücken Sie die Soft-Taste **Senden**.

7. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Senden/Empfangen**, um eine Verbindung zum Netz herzustellen und die Nachricht zu senden.

E-Mails anzeigen

Sie können empfangene, gesendete, erstellte, jedoch nicht abgesendete Nachrichten auch anzeigen, indem Sie die Nachrichtenordner aufrufen.

So rufen Sie die Nachrichtenordner auf:

Rufen Sie im Messaging-Bildschirm das gewünschte E-Mail-Konto auf, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Ordner**.

Die folgenden voreingestellten Ordner werden angezeigt:

- **Entwürfe**: Speichert Nachrichtenentwürfe, die nicht versendet wurden.
- **Gelöschte Objekte**: Enthält auf Ihrem Telefon gelöschte Objekte.
- **Gesendete Objekte**: Speichert Nachrichten, die nicht versendet wurden.

- **Postausgang**: Ist ein vorübergehender Speicherplatz für Nachrichten, die darauf warten, gesendet zu werden.
- **Posteingang**: Enthält empfangene Nachrichten.

So zeigen Sie eine E-Mail an:

1. Wählen Sie im Messaging-Bildschirm das E-Mail-Konto aus, das Sie zum Empfangen von E-Mails verwenden möchten.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Senden/Empfangen**.

   Das Telefon stellt eine Verbindung zum E-Mail-Server her und empfängt eingehende E-Mails oder versendet die E-Mails aus dem Postausgang.
3. Wählen Sie die Nachricht aus, die Sie anzeigen möchten.

So rufen Sie die Nachrichtenoptionen auf:

Sie können von jedem Nachrichtenordner aus auf folgende Optionen zugreifen, indem Sie die Soft-Taste **Menü** drücken:

- **Löschen**: Mit dieser Option wird die Nachricht gelöscht.
- **Antworten**: Sendet eine Antwort an den Absender und/oder alle anderen Empfänger oder leitet die Nachricht an andere Personen weiter.
- **Ordner**: Mit dieser Option können Sie auf andere Ordner zugreifen.
- **Konto wechseln**: Mit dieser Option können Sie zu einem anderen Nachrichtenkonto wechseln.
- **Verschieben**: Damit verschieben Sie die Nachricht in andere Ordner.

- **Als ungelesen markieren**/**Als gelesen markieren**: Damit markieren Sie die Nachricht als gelesen oder als ungelesen. Ungelesene Nachrichten werden in der Nachrichtenliste in Fettschrift angezeigt.
- **Nachricht herunterladen**/**Nicht herunterladen**: Damit können Sie das Telefon so einstellen, dass der komplette Inhalt der E-Mail vom E-Mail-Server heruntergeladen wird, oder die Download-Einstellung aufheben.
- **Optionen**: Hier können Sie die Optionen für Nachrichten ändern.
- **Senden/Empfangen**: Zum Senden oder Empfangen von E-Mails.

Download-Optionen einstellen

Sie können Ihre bevorzugten Download-Optionen einstellen, wenn Sie ein Konto einrichten oder Ihre Synchronisierungsoptionen auswählen.

- Die Optionen für die Synchronisierung des Posteingangs können Sie mit Hilfe von ActiveSync auf Ihrem Computer ändern. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der "Hilfe zu ActiveSync".
- Ändern Sie die Optionen für direkte E-Mail-Server-Verbindungen im Posteingang auf Ihrem Telefon. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Optionen** → **Kontoeinstellungen**. Ändern Sie dann die Einstellungen für das ausgewählte Konto.

E-Mail-Anhänge anzeigen

Um einen Anhang herunterzuladen, wählen Sie in einer geöffneten E-Mail **Rest dieser Nachricht und Anlagen abrufen** oder drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Nachricht herunterladen**. Sie wird während der nächsten Synchronisierung oder beim nächsten Verbinden mit Ihrem E-Mail-Server heruntergeladen. Um einen Anhang anzuzeigen, wählen Sie den Anhang aus einer geöffneten Nachricht.

Signaturen in E-Mails einfügen

Sie können eine Signatur definieren, die automatisch in die von Ihnen gesendeten SMS, MMS oder E-Mails eingefügt wird.

So definieren Sie eine Signatur:

1. Drücken Sie in einem Nachrichtenordner die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Optionen** → **Signaturen**.
2. Wählen Sie das Konto, für das Sie eine Signatur einrichten möchten, aus dem Feld **Wählen Sie ein Konto** aus.
3. Wählen Sie **Signatur für dieses Konto verwenden**.
4. Um eine Signatur in jede Nachricht einzufügen, auch wenn Sie auf eine Nachricht antworten oder eine Nachricht weiterleiten, wählen Sie **Beim Antworten und Weiterleiten verwenden**.
5. Geben Sie die einzufügende Signatur ein und drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Internet Explorer

Verwenden Sie den Microsoft® Pocket Internet Explorer zum Anzeigen von Web und WAP Seiten. Sie können im Internet surfen, indem Sie eine Verbindung zu einem Internet Service Provider (ISP) oder Netzwerk herstellen und online gehen.

Wenn Sie mit einem ISP oder Netzwerk verbunden sind, können Sie auch Dateien und Programme aus dem Internet herunterladen.

So öffnen Sie den Internet Explorer:

Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und wählen Sie anschließend **Internet** → **Internet Explorer**.

Mit einer Website verbinden

1. Sie können folgendermaßen online gehen, um im Internet zu surfen:
   - Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Adressleiste**. Geben Sie die gewünschte Webadresse ein oder wählen Sie eine Seite aus der Verlaufsliste.
   - Rollen Sie in der Favoritenliste zu der Seite, die Sie besuchen möchten.
2. Drücken Sie im Browser die Soft-Taste **Gehe zu**, um die zugehörige Webseite zu öffnen.

Mit dem Internet Explorer surfen

Auf Webseiten können Sie die folgenden Optionen verwenden:

Funktion	Drücken Sie ...
Browser-Elemente anzeigen	die Navigationstasten.
Browser-Element auswählen	OK.
Zur vorherigen Seite zurückkehren	⮌.
Verbindung aktualisieren	die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Aktualisieren**.
Anzeigeoptionen ändern	die Soft-Taste **Menü**, wählen Sie **Ansicht** und dann die gewünschte Option.
Informationen zur Webseite anzeigen	die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie dann **Extras** → **Eigenschaften**.

Favoritenliste verwenden

Sie können Ihre bevorzugten Links während der Verwendung des Internetbrowsers speichern und sie dann später einfach aufrufen. Außerdem können Sie sie zum einfacheren Auffinden in verschiedene Kategorien unterteilen.

Webseiten zur Favoritenliste hinzufügen

1. Gehen Sie zu der Seite, die Sie hinzufügen möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Zu Favoriten hinzufügen**.
2. Ändern Sie ggf. die Bezeichnung des als Favorit gespeicherten Links.
3. Wählen Sie aus dem Feld **Ordner** eine Kategorie, in der Sie den Favoritenlink speichern möchten.

   Sie können auch eine neue Kategorie erstellen. Siehe "Favoritenkategorien verwalten".
4. Drücken Sie die Soft-Taste **Hinzufügen**.

Links über Favoritenliste aufrufen

1. Drücken Sie im Internet Explorer die Soft-Taste **Favoriten**.
2. Rollen Sie zu dem Link, den Sie aufrufen möchten.

   Wenn sich der gewünschte Link in einem bestimmten Ordner befindet, öffnen Sie den Ordner und rollen Sie zu dem Link.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Gehe zu**.

Favoritenkategorien verwalten

Sie können neue Kategorien zum Speichern von Webseiten erstellen und die erstellten Kategorien umbenennen oder löschen.

So fügen Sie eine Kategorie hinzu:

1. Drücken Sie im Internet Explorer die Soft-Taste **Favoriten**.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Ordner hinzufügen**.
3. Geben Sie einen Kategorienamen ein und drücken Sie die Soft-Taste **Hinzufügen**.

So bearbeiten Sie die Kategorien:

Rollen Sie zur gewünschten Kategorie, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Bearbeiten** oder **Löschen**, um die ausgewählte Kategorie umzubenennen oder zu löschen.

Explorer-Optionen ändern

Sie können Browser-Optionen personalisieren, Verbindungseinstellungen ändern und den Speicher löschen. Drücken Sie im Internet Explorer die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie anschließend **Extras** → **Optionen**.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Allgemein**: Sie können festlegen, ob Sounds von Webseiten abgespielt werden und ob Warnungen angezeigt werden, wenn Sie von einer sicheren Webseite zu einer nicht sicheren Webseite wechseln. Außerdem können Sie Cookies aktivieren oder deaktivieren. Sie können auch den zu verwendenden Textverschlüsselungstyp auswählen.

- **Verbindungen**: Sie können die Netzeinstellungen für die Verbindung zum Internet Explorer ändern. Wenn Sie **Einstellungen automatisch ermitteln** auswählen, ermittelt Ihr Telefon automatisch die Netzeinstellungen Ihres Netzbetreibers.
- **Speicher**: Sie können den momentan für den Internet Explorer verwendeten Speicher überprüfen. Um den Speicher zu leeren, rollen Sie zu dem Speichertyp und drücken Sie die Soft-Taste **Löschen**.

Pocket MSN

Pocket MSN ist ein permanent verfügbarer Dienst, mit dem Sie ständig mit anderen Online-Nutzern in Kontakt bleiben, ständig die neuesten E-Mails und Instant Messages (IM) (Chat-Nachrichten) erhalten sowie andere Online-Dienste nutzen können, ohne dafür mit Ihrem Telefon eine permanente Netzwerk-Verbindung aufrecht erhalten zu müssen.

Die Verbindung wird immer nur dann reaktiviert, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten oder wenn Sie einen bestimmten Dienst benötigen. Außerdem erhalten die freigeschalteten Teilnehmer immer nur Aktualisierungen oder Änderungen für Ihre Kontakte und Ihren Posteingang – anstatt ganzer Listen,—wenn Sie den Dienst nutzen.

Sie erhalten eine direkte Zugriffsmöglichkeit auf MSN Hotmail® und den MSN Messenger. Außerdem können Sie mit Pocket MSN drahtlos im Internet surfen und andere MSN-Dienste nutzen, zum Beispiel MSN Alerts mit den jeweils neuesten Nachrichten, Sportinformationen und Wetterberichten.

Neben den ständig verfügbaren Diensten können Sie Hotmail-Nachrichten auch offline anzeigen, erstellen und beantworten und damit Ihre erforderlichen Online-Zeiten auf ein absolutes Mindestmaß beschränken.

Hinweis: Dieses Menü abhängig vom Provider eventuell nicht zur Verfügung.

So greifen Sie auf Pocket MSN zu:

Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und wählen Sie anschließend **Internet** → **Pocket MSN**.

Anmeldung

Um den MSN Messenger oder Hotmail Service verwenden zu können, benötigen Sie ein gültiges Microsoft Passport™, Hotmail-Konto oder Microsoft Exchange E-Mail-Konto. Wenn Sie über ein gültiges Hotmail®- oder MSN-Konto verfügen, haben Sie bereits automatisch Passport. Wenn Sie Ihr gültiges Microsoft-Passport- oder Microsoft-Exchange-Konto eingerichtet haben, können Sie Ihr MSN-Konto einrichten.

Hinweis: Melden Sie sich für ein Microsoft Passport-Konto unter folgender Adresse an: http://www.passport.com. Holen Sie sich eine kostenlose Microsoft Hotmail E-Mail-Adresse unter http://www.hotmail.com.

So melden Sie sich beim MSN-Service an:

1. Wählen Sie im Bildschirm Pocket MSN **MSN Messenger**, **MSN Hotmail** oder **Hotmail verfassen**.

2. Wenn Sie **MSN Messenger** auswählen, drücken Sie die Soft-Taste **Anmelden**.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort Ihres Microsoft-Passport- und Hotmail-Kontos ein.
4. Drücken Sie die Soft-Taste **Anmelden**.

MSN Messenger verwenden

Der MSN® Messenger auf Ihrem Telefon ist ein Instant-Messaging/Chat-Programm, mit dem Sie:

- sehen können, wer gerade online ist.
- Chat-Nachrichten senden und empfangen können.
- Chat-Unterhaltungen mit Kontaktgruppen führen können.

Arbeiten mit Kontakten

Der MSN Messenger zeigt Ihnen alle Messenger-Kontakte in einer Liste an und unterteilt diese je nach aktuellem Status in **Online** und **Offline**. Aus dieser Ansicht können Sie, wenn Sie eine Verbindung aufgebaut haben, einen Chat starten.

- Um andere Personen zu sehen, die ebenfalls online sind, jedoch nicht auf dem Bildschirm MSN Messenger angezeigt werden, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen **Unterhaltungen**.
- Um einen Kontakt hinzuzufügen, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen **Kontakt hinzufügen**.
- Um einen Kontakt zu löschen, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen **Kontakt löschen**.

- Um den MSN Messenger so einzustellen, dass der Status von Kontakten automatisch aktualisiert wird, wenn er sich ändert, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Status automatisch aktualisieren**.
- Um die Eigenschaften eines Kontakts anzuzeigen, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen **Eigenschaften**.
- Um einen Kontakt vom Chat mit Ihnen auszuschließen, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Blockieren**.

Mit Kontakten chatten

1. Um ein Chat-Fenster zu öffnen, rollen Sie zu dem Kontakt, mit dem Sie chatten möchten.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Nachricht senden**.
3. Geben Sie Ihre Nachricht in das Textfeld am unteren Rand des Bildschirms ein, oder drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Mein Text**, um eine voreingestellte Nachricht zu versenden.
4. Drücken Sie die Soft-Taste **Senden**, um die Nachricht zu senden.
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um mit dem Kontakt zu chatten.

   Während des Chattens:

   - Wenn Sie einen weiteren Kontakt zur Teilnahme an einem laufenden Chat mit mehreren Teilnehmern einladen möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Menü**, wählen **Einladen** und dann den Kontakt aus, den Sie einladen möchten.

- Um ins Hauptfenster zurückzukehren, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen **Meine Kontakte**. Um wieder zurück zu Ihrem Chatfenster zu gelangen, drücken Sie die Soft-Taste **Menü**, wählen **Unterhaltungen** und anschließend dort die Person aus, mit der Sie den Chat fortsetzen möchten.
- Um die Teilnehmer am aktuellen Chat anzuzeigen, drücken Sie die Soft-Taste Menü und wählen **Unterhaltungsteilnehmer**.

6. Um einen Chat zu beenden, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen **Unterhaltung beenden**.

MSN Messenger-Einstellungen anpassen

Um die Einstellungen für den MSN Messenger zu ändern, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**. Sie können Ihren Anzeigenamen ändern oder die automatische Aktualisierung Ihrer Kontaktliste bei Änderungen einstellen.

Hotmail-Service verwenden

Sie können E-Mails auf dem Telefon über den Microsoft-Hotmail-Service senden und lesen.

E-Mails erstellen und senden

1. Wählen Sie im Bildschirm Pocket MSN **Hotmail verfassen**.
2. Erstellen Sie eine E-Mail wie bei Messaging

E-Mails anzeigen

1. Wählen Sie im Bildschirm Pocket MSN **MSN Hotmail**.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Ordner**.
3. Wählen Sie einen Nachrichtenordner aus und anschließend die Nachricht, die Sie anzeigen möchten.

Startseite von MSN Mobile aufrufen

Wählen Sie im Bildschirm Pocket MSN **MSN Mobile Home**. Sie können verschiedene von Microsoft bereitgestellte Mail-, Informations- und Unterhaltungsdienste aufrufen.

Einstellungsoptionen von Pocket MSN ändern

Drücken Sie im Nachrichtenbildschirm von Pocket MSN die Soft-Taste **Optionen**. Folgende Optionen sind verfügbar:

Hinweis: Um die Einstellungen zu ändern, müssen Sie sich möglicherweise am MSN-Service anmelden.

- **Allgemein**: Sie können ggf. das gespeicherte Passwort löschen oder einstellen, dass Pocket MSN auf dem Startbildschirm angezeigt wird.
- **Hotmail**: Sie können Filter zum Empfangen oder Sperren von E-Mails einrichten oder Hotmail so einstellen, dass neue E-Mails automatisch auf das Telefon heruntergeladen werden.
- **Messenger**: Sie können Ihren Anzeigenamen im Messenger ändern oder Messenger so einrichten, dass die Präsenzinformationen Ihrer Kontakte automatisch aktualisiert werden.

- **SMS**: Sie können Pocket MSN so einrichten, dass vorübergehend SMS verwendet werden, wenn keine Datenverbindung verfügbar ist.
- **Benutzer wechseln**: Sie können die Benutzerinformationen zurücksetzen, um sich mit einem anderen Benutzerkonto am MSN-Service anzumelden.

RSS-Leser

Mit RSS-Leser können Sie schnell und einfach auf Nachrichten, Schlagzeilen und mehr in Echtzeit zugreifen. Er sammelt Nachrichten von verschiedenen Websites und stellt sie Ihnen in einem einfachen Format bereit.

RSS-Leser öffnen:

Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und anschließend zweimal die Soft-Taste **Weitere** und wählen Sie dann **RSS-Leser**. Die Liste mit den News-Feeds wird angezeigt.

Neuste Nachrichten lesen

1. Drücken Sie in der Liste mit den News-Feeds die Soft-Taste **Update**. Das Telefon stellt eine Verbindung mit dem Netz her und aktualisiert die Liste mit den Nachrichtenkanälen mit den neuesten Nachrichten.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**, um zur Liste mit den Feeds zurückzukehren.
3. Wählen Sie einen anderen Feed.
4. Wählen Sie eine Überschrift, die Sie interessiert. Internet Explorer wird gestartet und Sie können auf die entsprechende Nachrichten-Website zugreifen.

Nach Nachrichtenberichten suchen

Sie können nach Nachrichtenberichten suchen, indem Sie ein Schlüsselwort für die Themen eingeben, an denen Sie interessiert sind.

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Feed-Suche**.
2. Geben Sie ein Schlüsselwort ein und drücken Sie die Soft-Taste **Suchen**. Ihr Telefon sucht nach den entsprechenden Berichten im Internet und zeigt die Ergebnisse an.
3. Wählen Sie die gewünschte Schlagzeile aus.

Feeds exportieren oder importieren

Sie können einen Feed im Dateiformat OPML (Offline Processor Markup Language) exportieren oder OPML-Dateien aus anderen Quellen importieren.

So exportieren Sie einen Feed:

1. Rollen Sie zu einem Feed aus der Liste.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **OPML** → **Exportieren**
3. Wählen Sie den Dateiordner, in dem Sie die Datei speichern möchten.
4. Geben Sie den Dateinamen ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

So importieren Sie einen Feed:

1. Rollen Sie zu dem Ordner, in den Sie einen Feed importieren möchten.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **OPML → Importieren**
3. Wählen Sie **OPML-Datei auswählen**, um einen Feed aus einer OPML-Datei zu importieren, oder **OPML-URL eingeben**, um einen Feed von einer Website zu importieren.
4. Wählen Sie die zu importierende Datei oder geben Sie eine URL-Adresse ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

RSS-Leser-Einstellungen ändern

Wenn Sie die Soft-Taste **Menü** drücken und **Optionen** wählen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Ordner-Updateeinstellung**/**Feed-Updateeinstellung**: Sie können die Einstellungen für die Ordner- oder Feed-Updates ändern.
- **Alle Updateeinstellungen**: Sie können die Einstellungen für Updates für alle Elemente von RSS-Leser ändern.
- **Seitenoption**: Sie können die Option für das Löschen abgelaufener Seiten einstellen und die maximale Anzahl abgelaufener Seiten, die gespeichert werden, festlegen. Wenn die Zahl der Seiten die Grenze erreicht, werden die ältesten Seiten automatisch gelöscht.
- **Proxy**: Sie können die Adresse und Port-Nummer des Proxy-Servers für die Abfrage von RSS-Inhalten aus dem Netz einstellen.
- **Info**: Sie können Versions- und Urheberrechtsinformationen anzeigen.

Kapitel 6

Organizer

In diesem Kapitel wird erklärt, wie Sie mit den Programmen des Personal Information Management (PIM) Kontakte und Termine verwalten und eine Aufgabenliste erstellen.

Kontakte

Die Kontaktliste enthält die Kontaktinformationen Ihrer Freunde, Familienmitglieder und Arbeitskollegen, damit Sie diese unterwegs oder zu Hause jederzeit leicht und schnell auffinden können.

Kontakte öffnen:

Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** drücken und **Kontakte** auswählen. Sie können die Liste der von Ihnen erstellten Kontaktkarten anzeigen.

Kontaktkarten erstellen

Sie können eine neue Kontaktkarte im Speicher des Telefons oder auf der SIM-Karte speichern.

Kontaktkarte im Telefonspeicher anlegen

1. Drücken Sie in der Kontaktliste die Soft-Taste **Neu**.
2. Geben Sie einen Namen und weitere Kontaktinformationen ein.

   Sie können einen persönlichen Klingelton zu einer Kontaktkarte hinzufügen. Rollen Sie zum Feld **Rufton anpassen** und wählen Sie den gewünschten Klingelton aus.

Wählen Sie das Feld **Bild**, um ein Bild als Anruferfoto hinzuzufügen. Zur Entfernen des hinzugefügten Bilds drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen **Bild entfernen**.

Um die Kontaktkarte einer Kategorie zuzuweisen, rollen Sie zum Feld **Kategorien** und wählen Sie eine Kategorie aus.

3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Kontaktkarte auf der SIM-Karte erstellen

1. Drücken Sie in der Kontaktliste die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Neuer SIM-Kontakt**.
2. Geben Sie den Namen der Person ein, die Sie hinzufügen möchten.
3. Rollen Sie zum Feld **Handy** und geben Sie die Rufnummer ein, die Sie speichern möchten.
4. Drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Kontaktkarten aus dem Wählbildschirm heraus erstellen

1. Geben Sie im Startbildschirm die Telefonnummer ein und drücken Sie die Soft-Taste **Speichern**.
2. Wählen Sie **<Neues Element>**, um eine neue Kontaktkarte zu erstellen.

   Um die Telefonnummer einer vorhandenen Kontaktkarte zuzuordnen, wählen Sie die entsprechende Kontaktkarte aus.

3. Rollen Sie zu der Position, an der Sie die Nummer speichern möchten, und drücken Sie die Soft-Taste **Einfügen**.

4. Füllen Sie die anderen Felder aus und drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Kontaktkarten anzeigen und bearbeiten

Wenn Sie die Kontakte aufrufen, werden die Namen Ihrer Kontakte alphabetisch in der Kontaktliste angezeigt, zusammen mit einer verkürzten Form der wichtigsten Kontaktnummer oder E-Mail-Adresse, wie z.B. die Büronummer (**g**) oder Mobilfunknummer (**Hdy**).

Die folgende Tabelle enthält die möglichen Abkürzungen, die in der Kontaktliste angezeigt werden können, und deren Bedeutung:

Abkürzung	Bedeutung
g/g2	Büronummer/Büronummer 2
p/p2	Private Telefonnummer/Private Telefonnummer 2
Hdy	Mobiltelefon
Fir	Firmennummer
Pgr	Pager
Aut	Autotelefon
Sek	Ausweichnummer
Fnk	Funktelefon
E/E2/E3	E-Mail/E-Mail 2/E-Mail 3

Abkürzung	Bedeutung
IM/IM2/IM3	IM/IM2/IM3
Web	Webseite

So öffnen Sie eine Kontaktkarte:

1. Wählen Sie den gewünschten Kontakt in der Kontaktliste aus.
2. In der zusammenfassenden Anzeige:
   - Zur Bearbeitung der Kontaktinformationen drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen **Bearbeiten**.
   - Um eine SMS oder MMS zu senden, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen **SMS senden** oder **MMS senden**.
   - Zum Anwählen einer Telefonnummer wählen Sie die Nummer aus oder drücken Sie die Soft-Taste **Anrufen**. Um einen Videoanruf zu löschen, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen **Videoanruf**.
   - Zum Senden einer E-Mail wählen Sie die E-Mail-Adresse aus.
   - Zum Aufrufen einer Webseite wählen Sie die Webseite aus.

Nach einer Kontaktkarte suchen

Sie können in den Kontakten nach einer Kontaktkarte suchen, indem Sie den jeweiligen Namen eingeben. Sie können direkt in der Kontaktliste suchen oder das Programm SmartSearch verwenden.

In der Kontaktliste suchen

1. Drücken Sie von der Kontaktliste aus die alphanummerischen Tasten, die dem gewünschten Namen entsprechen.

   Das Telefon markiert die erste Kontaktkarte, die Ihrer Eingabe entspricht.

2. Drücken Sie OK, um die Kontaktkarte zu öffnen, oder drücken Sie , um eine Nummer auf der Kontaktkarte zu wählen.

Mit Hilfe von SmartSearch suchen

Weitere Informationen über die Verwendung der Smart Search-Anwendung finden Sie auf Seite 41.

Telefonnummer oder Adresse zur Kurzwahlliste hinzufügen

Sie können einer Kurzwahlnummer für die Kurzwahl eine Telefonnummer oder für den Schnellzugriff eine E-Mail- oder URL-Adresse zuordnen.

1. Wählen Sie die gewünschte Kontaktkarte aus der Kontaktliste aus.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer oder Adresse aus.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Als Kurzwahl hinzufügen**.
4. Ändern Sie bei Bedarf den Namen und wählen Sie eine Tastenfeldposition.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Einträge zwischen SIM-Karte und Kontakte kopieren

Sie können eine Kontaktkarte oder alle Kontakteinträge in einer bestimmten Kategorie auf die SIM-Karte kopieren, oder umgekehrt.

Aus Kontakten auf die SIM-Karte kopieren

1. Wählen Sie in der Kontaktliste die im Telefonspeicher gespeicherte Kontaktkarte.
2. Rollen Sie zu der Telefonnummer, die Sie kopieren möchten.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Auf SIM speichern**.
4. Ändern Sie ggf. den Kontaktnamen.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Von der SIM-Karte in Kontakte kopieren

1. Wählen Sie in der Kontaktliste die auf der SIM-Karte gespeicherte Kontaktkarte.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Kontakt speichern**.
3. Ändern Sie ggf. den Kontaktnamen.
4. Füllen Sie die anderen Felder aus und drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**, um die Änderungen zu speichern.

Alle Kontakte kopieren

Um alle Kontakte zwischen dem Speicher des Telefons und der SIM-Karte zu kopieren, drücken Sie von der Kontaktliste aus die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Alle kopieren** → eine Kopierart.

Kontaktkarte senden

Sie können eine Kontaktkarte aus Kontakte über SMS, MMS oder eine aktive Bluetooth-Verbindung zu einem anderen Telefon übertragen.

Drücken Sie in der Kontaktliste oder in der Zusammenfassungsanzeige die Soft-Taste **Menü**.

- Wählen Sie zum Senden über SMS **Kontakt senden** → **SMS/MMS**. Einzelheiten finden Sie auf Seite 80.
- Wählen Sie zum Senden über MMS **Als Visitenk. senden**. Einzelheiten finden Sie auf Seite 81.
- Wählen Sie zum Senden über Bluetooth **Kontakt senden** → **Übertragen**. Einzelheiten finden Sie auf Seite 169.

Kontaktkarte löschen

1. Wählen Sie eine Kontaktkarte aus der Kontaktliste aus.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Löschen**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Ja**, um die Kontaktkarte dauerhaft zu löschen.

Kalender

Benutzen Sie den Kalender zum Planen von Terminen, wie Besprechungen oder anderen Veranstaltungen. Sie können Ihre Termine in einer der zahlreichen Ansichten überprüfen (Agenda, Woche und Monat).

So öffnen Sie den Kalender:

Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und wählen Sie anschließend **Organizer** → **Kalender**. Sie sehen nun die Terminliste, die Sie für den aktuellen Tag erstellt haben.

Termin erstellen

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Neuer Termin**.
2. Füllen Sie alle Felder aus.

   Im Feld **Vertraulichkeit** können Sie eine Empfindlichkeitsklasse für die Behandlung des Termins durch Microsoft Exchange Server Termin festlegen.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Termin anzeigen und bearbeiten

In der Kalenderanzeige können Sie Ihre Termine in verschiedenen Ansichten anzeigen und bearbeiten: Agenda, Woche oder Monat. Als Standard wird der Kalender zuerst in der Agenda-Ansicht angezeigt, die die meisten Einzelheiten zu Ihrem Termin enthält.

Anzeigemodi wechseln

Sie können für die Anzeige des Kalenders zwischen den Ansichten Agenda, Woche und Monat umschalten. Drücken Sie in jeder der Ansichten die Soft-Taste **Woche**, **Monat** oder **Tagesordnung**.

- **Agendaansicht**: Zeigt Ihnen die Termine für den ausgewählten Tag.
- **Wochenansicht**: Zeigt den Wochenkalender mit Ihren Terminen.

  Zeitzellen mit geplanten Terminen werden mit den folgenden Farben angezeigt (Marineblau: Besetzt, Violett: Außer Haus, Weiß: Frei, Himmelblau: Vorläufig).
- **Monatsansicht**: Ermöglicht Ihnen eine Übersicht über Ihren Terminkalender für einen Monat und zeigt, an welchen Tagen Termine eingetragen sind. (◤: Vormittagstermin, ◢: Nachmittagstermin, ■: Vormittags-/Nachmittagstermin, □: Ganztägiger Termin).

Termin bearbeiten

1. Wählen Sie die gewünschte Kalenderansicht, indem Sie Soft-Taste **Woche**, **Monat** oder **Tagesordnung** drücken.

2. Wählen Sie in der jeweiligen Ansicht das gewünschte Datum. In der Agendaansicht können Sie durch Drücken der Tasten Links oder Rechts auf andere Daten zugreifen.

   Gehen Sie zu Heute, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Heute**.

   Gehen Sie zu einem bestimmten Datum, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Gehe zu Datum**. Geben Sie das Datum ein und drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

3. Wählen Sie den Termin aus, den Sie anzeigen möchten.
4. Drücken Sie die Soft-Taste **Bearbeiten**.
5. Wenn Sie einen sich wiederholenden oder ständigen Termin bearbeiten, entscheiden Sie sich, ob Sie alle Termine der Reihe oder nur den aktuellen Termin bearbeiten möchten, indem Sie die Soft-Taste **Nein** oder **Ja** drücken.
6. Bearbeiten Sie die Termininformationen und drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**, um die Änderungen für den Termin zu speichern.

Einen Termin senden

Sie können einen Termin als Kalendereintrag über MMS oder eine aktive Bluetooth-Verbindung an ein anderes Telefon senden.

- Rollen Sie zum Senden über MMS zum gewünschten Termin, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Als Kalenderelement senden**. Einzelheiten finden Sie auf Seite 81.
- Öffnen Sie zum Senden über Bluetooth den gewünschten Termin, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Termin übertragen**. Einzelheiten finden Sie auf Seite 169.

Termin löschen

1. Öffnen Sie im Kalenderbildschirm den zu löschenden Termin.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Löschen**.

3. Wenn Sie einen sich wiederholenden oder ständigen Termin löschen, entscheiden Sie sich, ob Sie alle Termine der Reihe oder nur den aktuellen Termin löschen möchten, indem Sie die Soft-Taste **Nein** oder **Ja** drücken.

   Oder drücken Sie die Soft-Taste **Ja**, um den Termin dauerhaft zu löschen.

Einstelloptionen für den Kalender ändern

Drücken Sie in einer beliebigen Ansicht die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Optionen**. Folgende Optionen sind verfügbar:

- **1. Tag der Woche**: Sie können auswählen, mit welchem Wochentag der Kalender beginnt.
- **Wochenansicht**: Sie können den Ansichtstyp festlegen.
- **Monatsansicht**: Sie können einstellen, dass die Monatsansicht die aktuelle Wochennummer anzeigt.
- **Erinnerungen**: Sie können eine Standardalarmzeit für Termine einstellen.

Stichtag

In Stichtag können Sie berechnen, wie viele Tage bis zu einem bestimmten Ereignis übrig oder seit diesem verstrichen sind.

So öffnen Sie Stichtag:

Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und wählen Sie anschließend **Organizer** → **Stichtag**.

Hinweis: Je nach Spracheinstellung zeigt Ihr Gerät ggf. einen Teil des Textes nicht an.

Stichtagzähler erstellen

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Neu**.
2. Stellen Sie die Optionen in jedem Feld ein.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

   Der Zähler wird zur Liste hinzugefügt und zeigt an, wie viele Tage übrig oder seither verstrichen sind.

Stichtagkategorien bearbeiten

Sie können die Bezeichnungen und Symbole für die Stichtagkategorien ändern.

1. Drücken Sie in der Zählerliste die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Kategorie bearbeiten**.
2. Rollen Sie zur gewünschten Kategorie.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Umbenennen**.
4. Geben Sie die neue Bezeichnung ein und drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.
5. Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um das Symbol für die Kategorie zu ändern.
6. Drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**, um die Änderungen zu speichern.

Stichtagzähler löschen

1. Rollen Sie zum gewünschten Zähler.

2. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Löschen**.

3. Drücken Sie die Soft-Taste **Ja**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Aufgaben

Im Programm Aufgaben können Sie Erinnerungen für Aufgaben anlegen. Sie können eine Aufgabe als erledigt markieren oder löschen.

Aufgaben öffnen:

Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und wählen Sie anschließend **Organizer** → **Aufgaben**.

Aufgabe erstellen

1. Drücken Sie die Taste Auf.

2. Geben Sie Ihre Aufgabeninformationen in das Feld **Neue Aufgabe** ein.

3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie OK.

Aufgabe erledigen

Wenn eine Aufgabe abgeschlossen ist, markieren Sie sie, um anzuzeigen, dass die Aufgabe erledigt ist. Zum Markieren rollen Sie zu der erledigten Aufgabe und drücken Sie die Soft-Taste **Erledigt**.

Um die Markierung zu entfernen, drücken Sie die Soft-Taste **Aktivieren**.

Aufgabe übertragen

Sie können eine Aufgabe über eine aktive Bluetooth-Verbindung an ein anderes Telefon senden.

Rollen Sie in der Aufgabenliste zur gewünschten Aufgabe. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Aufgabe übertragen**. Einzelheiten finden Sie auf Seite 169.

Aufgabe löschen

1. Rollen Sie in der Aufgabenliste zur gewünschten Aufgabe.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Aufgabe löschen**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Ja**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Notizblock

Mit Notizblock können Sie Memos für wichtige Dinge erstellen und verwalten.

So gelangen Sie zum Notizblock:

Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und wählen Sie anschließend **Organizer** → **Notizblock**.

Memo erstellen

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Neu**.
2. Geben Sie den Text ein und drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Memo anzeigen

Um Details eines Memos anzuzeigen, wählen Sie das gewünschte aus der Liste. Drücken Sie die Soft-Taste **Bearbeiten**, um das Memo zu ändern.

Ein Memo senden

Sie können Ihre Memos als Teil einer SMS oder E-Mail-Nachricht senden.

1. Rollen Sie zum gewünschten Memo.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Per E-Mail/Nachricht senden**.
3. Verfassen und senden Sie eine Nachricht. Einzelheiten finden Sie auf Seite 91 oder Seite 80.

Ein Memo löschen

1. Rollen Sie zum gewünschten Memo.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Löschen**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Ja**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Sprachnotizen

In jedem Programm, dass die Aufnahme von Tönen zulässt, können Sie auch rasch Ideen, Erinnerungen und Telefonnummern festhalten, indem Sie ein Memo aufzeichnen. In Sprachnotizen können Sie eine Aufzeichnung erstellen.

So öffnen Sie Sprachnotizen:

Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und wählen Sie anschließend **Organizer** → **Sprachnotizen**.

Sprachmemo aufnehmen

1. Halten Sie das Mikrofon Ihres Telefons nahe an Ihren Mund oder eine andere Tonquelle.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Aufnahme**, um eine Aufnahme zu erstellen.
3. Zum Beenden der Aufzeichnung drücken Sie die Soft-Taste **Anhalten**.

Sprachmemo abhören

Wählen Sie aus der Liste die Sprachmemo aus, die Sie abhören möchten. Die Aufnahme wird abgespielt. Während der Wiedergabe können Sie die Lautstärke einstellen, indem Sie ⌒/⌒ drücken.

Sprachmemos als Klingelton einstellen

1. Rollen Sie in der Liste zu einem Sprachmemo.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Als Klingelton verwenden**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Sprachmemo löschen

1. Rollen Sie in der Sprachnotizliste zu einem Sprachmemo.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Löschen**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Ja**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Alarm

Sie können den Wecker verwenden, um einen Weckruf einzustellen oder einen Alarm einzurichten, der Sie an einen Termin erinnert.

So rufen Sie Alarme auf:

Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und wählen Sie anschließend **Organizer** → **Alarme**.

Weckruf einstellen

1. Wählen Sie im Bildschirm Alarm **Weckruf**.
2. Markieren Sie ein Kontrollkästchen, geben Sie den Zeitpunkt für das Ertönen des Weckrufs ein und wählen Sie in der Wochenansicht die Tage aus, an denen der Weckruf ertönen soll.

   Bewegen Sie sich mit Hilfe der Navigationstasten durch die Felder. Sie können Weckrufe für drei verschiedene Zeitpunkte einstellen.
3. Wählen Sie eine Melodie für den Alarm im Feld **Ton**.
4. Wählen Sie einen Zeitintervall, nachdem der Alarm erneut ertönt, im Feld **Schlummer**.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Alarm einstellen

1. Wählen Sie im Bildschirm Alarm **Alarm 1** bis **Alarm 9**.
2. Wählen Sie jeweils die Alarmoption aus.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Alarm ausschalten

- Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Soft-Taste **Abweisen**, um ihn zu beenden, oder drücken Sie die Soft-Taste **Schlummer**, damit der Alarm nach einem festgelegten Erinnerungsintervall erneut ertönt.
- Um einen Alarm zu deaktivieren, wählen Sie den gewünschten Alarm aus und markieren **Aus** in der Zeile **Alarmaktivierung**.

Weltzeituhr

Sie können in der Weltzeituhr die gewünschte Zeitzone einstellen und dann jederzeit die aktuelle Zeit der gewünschten Stadt anzeigen.

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start**.
2. Wählen Sie **Organizer** → **Weltzeituhr**.
3. Wählen Sie die gewünschte Zeitzone aus.
4. Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um die Zeitzonenlinie zu verschieben.

   Um die Sommerzeit auf die derzeit ausgewählte Zeitzone anzuwenden, wählen Sie **Sommerzeit**.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**, um die ausgewählte Zeitzone zu speichern.

   Um eine zugewiesene Zeitzone zu entfernen, drücken Sie die Soft-Taste **Bearbeiten** und wählen Sie **Löschen**.
6. Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2, um Zeitzonen hinzuzufügen.

Kapitel 7

Multimedia

Kamera

Mit dem in Ihrem Telefon integrierten Kameramodul können Sie unterwegs Fotos oder Videos von Personen und Ereignissen aufnehmen. Ihr Telefon erzeugt JPEG-Fotos und 3GP-Videos.

So öffnen Sie die Kamera:

Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und wählen Sie anschließend **Kamera** oder halten Sie ⌂ gedrückt.

Fotos aufnehmen

Wenn Sie sich im Kameramodus befinden, ist das Hauptdisplay als Sucher aktiviert.

1. Passen Sie das aufzunehmende Foto an.
   - Drücken Sie die Taste Auf und Ab, um ein- oder auszuzoomen.
   - Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um die Helligkeit des Bildes einzustellen.
   - Wenn Sie die Soft-Taste **Menü** drücken, stehen Ihnen folgende Kameraoptionen zur Verfügung: Siehe Seite 129.
   - Verwenden Sie die Zifferntasten, um das Bild schnell einzustellen. Siehe Seite 130.
2. Drücken Sie OK, ↵ oder das Einstellrad, um ein Foto aufzunehmen.

3. Drücken Sie die Soft-Taste **Speichern**, OK, ↵ oder das Einstellrad, um das Foto zu speichern.

   Das Foto wird an der in der Option **Standardspeicherort** festgelegten Stelle gespeichert. Nach dem Speichern des Fotos kehrt die Kamera automatisch in den Fotovorschaumodus zurück.

Kameraoptionen einstellen

Sie können die Kameraeinstellungen anpassen. Sobald Sie die Kameraoptionen geändert haben, werden die entsprechenden Symbole oben im Fotovorschaubildschirm angezeigt.

Drücken Sie im Vorschaubildschirm die Soft-Taste **Menü**.

- **Videokamera**: Zum Umschalten in den Videokameramodus.
- **Aufnahmemodus**: Zum Ändern des Aufnahmemodus der Kamera.

  Einzelbild: Macht eine normale Einzelaufnahme.

  Serienbild: Nimmt eine Fotoserie auf. Sie können im Menü **Kamera** in **Optionen** die Standardzahl der Fotos auswählen, die die Kamera aufnimmt.

  Mosaikbild: Mit dieser Option können Sie eine Serie von Fotos aufnehmen und in einem Rahmen speichern. Sie können das Standard-Layout im Menü **Kamera** in **Optionen** auswählen.
- **Größe**: Mit dieser Option können Sie die Bildgröße festlegen.
- **Qualität**: Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.

- **Weißabgleich**: Mit dieser Option können Sie den Weißabgleichmodus auswählen, um den Farbausgleich der Fotos einzustellen.
- **Timer**: Mit dieser Option können Sie eine Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera das Foto aufnimmt.
- **Effekte**: Zum Ändern des Farbtons von Fotos oder Anwenden eines besonderen Bildeffekts auf Fotos.
- **Rahmen**: Zum Auswählen eines dekorativen Rahmens.
- **Optionen**: Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für die Kamera ändern. Siehe Seite 134.

Tastenfunktionen verwenden

Im Fotovorschaubildschirm können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern und anpassen.

- 1 E: Zum Umschalten in den Videokameramodus.
- 2 T: Zum Ändern des Aufnahmemodus durch Änderung der Anzahl der Fotos oder des Layouts.
- 3 U: Zum Ändern der Bildgröße.
- 4 D: Zum Ändern der Bildqualität.
- 5 G: Zum Ändern des Weißabgleichs.
- 6 J: Wählt die Zeitspanne, nach der ein Foto aufgenommen wird.
- 7 X: Zum Ändern des Farbtons des Fotos oder Anwenden eines Spezialeffekts.
- 8 V: Zum Hinzufügen eines dekorativen Rahmens.
- 9 N: Zum Aufrufen der Kameraeinstellungsoptionen.

Fotos anzeigen

Um die von Ihnen aufgenommenen Fotos anzuzeigen, drücken Sie im Kameramodus die Soft-Taste **Eigene Fotos**. Die Liste der gespeicherten Fotos im derzeit ausgewählten Speicher wird angezeigt. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 146.

Videoclips aufzeichnen

1. Drücken Sie im Kameramodus 1, um zum Videokameramodus zu wechseln.
2. Passen Sie das aufzunehmende Bild an.
   - Drücken Sie die Taste Auf und Ab, um Ihr Motiv ein- oder auszuzoomen.
   - Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um die Helligkeit des Bildes einzustellen.
   - Wenn Sie die Soft-Taste **Menü** drücken, stehen Ihnen folgende Videokameraoptionen zur Verfügung: Siehe Seite 132.
   - Verwenden Sie die Zifferntasten, um das Bild schnell einzustellen. Siehe Seite 133.
3. Drücken Sie OK, ↵ oder das Einstellrad, um die Aufnahme zu starten. Der Timer oben links im Bildschirm zeigt die verstrichene Zeit an.

   Drücken Sie die Soft-Taste **Pause** oder **Fortsetzen**, um die Aufnahme anzuhalten oder fortzusetzen.
4. Drücken Sie OK, ↵ oder das Einstellrad, um die Aufnahme zu stoppen.

5. Drücken Sie die Soft-Taste **Speichern**, um den Videoclip zu speichern.

   Der Videoclip wird an der in der Option **Standardspeicherort** festgelegten Stelle gespeichert. Nach dem Speichern des Videos kehrt die Videokamera automatisch in den Videovorschaumodus zurück.

Videokameraoptionen einstellen

Sie können die Videokameraeinstellungen anpassen. Sobald Sie die Videooptionen geändert haben, werden die entsprechenden Symbole oben im Videovorschaubildschirm angezeigt.

Drücken Sie im Videovorschaubildschirm die Soft-Taste **Menü**.

- **Kamera**: Zum Umschalten in den Kameramodus.
- **Aufzeichnungsmodus**: Ermöglicht die Auswahl eines der folgenden Videoaufnahmemodi. Wählen Sie **Limit für MMS**, um ein Video aufzuzeichnen, das als Anhang einer MMS oder E-Mail versendet werden kann. Wählen Sie **Normal**, um ein Video im Rahmen des derzeit verfügbaren Speicherplatzes aufzuzeichnen.
- **Größe**: Mit dieser Option können Sie die Videobildgröße festlegen.
- **Qualität**: Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.
- **Weißabgleich**: Mit dieser Option können Sie den Weißabgleichmodus auswählen, um den Farbausgleich der Videos einzustellen.
- **Timer**: Mit dieser Option können Sie eine Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf das Video aufgezeichnet wird.

- **Effekte**: Zum Ändern des Farbtons von Videos oder Anwenden eines besonderen Bildeffekts auf Videos.
- **Audioaufzeichnung aus**/**Audioaufzeichnung ein**: Legt fest, ob Sie Ihren Videoclip mit Ton aufnehmen.
- **Optionen**: Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für die Kamera ändern. Siehe Seite 134.

Tastenfunktionen verwenden

Im Videovorschaubildschirm können Sie die Videoeinstellungen über das Tastenfeld ändern und anpassen.

- 1 E: Zum Umschalten in den Kameramodus.
- 2 T: Aufnahmemodus ändern.
- 3 U: Zum Ändern der Bildgröße.
- 4 D: Zum Ändern der Bildqualität.
- 5 G: Zum Ändern des Weißabgleichs.
- 6 J: Legt die Zeitspanne fest, nach der das Video aufgenommen wird.
- 7 X: Zum Ändern des Farbtons des Fotos oder Anwenden eines Spezialeffekts.
- 8 V: Zum Ein- oder Ausschalten des Tons.
- 9 N: Zum Aufrufen der Kameraeinstellungsoptionen.

Videoclips abspielen

Um die von Ihnen aufgenommenen Videoclips anzuzeigen, drücken Sie im Videokameramodus die Soft-Taste **Eigene Videos**. Die Liste der gespeicherten Videoclips im derzeit ausgewählten Speicher wird angezeigt. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 146.

Standard-Kameraeinstellungen ändern

Drücken Sie zum Ändern der Standard-Kameraeinstellungen die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Optionen**.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Allgemein**: Sie können die allgemeinen Einstellungen für das Kameraprogramm an Ihre Wünsche anpassen.

  Symbolanzeige: Ermöglicht das Anzeigen von Symbolen durch die Kamera auf dem Vorschaubildschirm.

  Automatische Speicherung: Mit dieser Option können Sie einstellen, dass die Kamera ein Foto oder Video nach der Aufnahme speichert.

  Standardspeicherort: Sie können auswählen, wo Sie Ihre Fotos oder Videoclips speichern möchten.

  Timeout: Mit dieser Option können Sie einstellen, wie lange die Kamera wartet, bevor sie sich bei Nichtgebrauch selbst ausschaltet.

- **Kamera**: Sie können die Einstellungen für den Kameramodus einrichten.

  Serienbild: Mit dieser Option können Sie die Anzahl der Fotos und die Aufnahmegeschwindigkeit einstellen.

  Mosaikbild: Mit dieser Option können Sie das Layout und den Auslösermodus auswählen.

  Standardpräfix: Mit dieser Option können Sie das Standardpräfix des Fotonamens ändern.

  Ton: Mit dieser Option können Sie Töne für den Auslöser, das Zoomen und die Helligkeitseinstellung auswählen.

- **Videokamera**: Sie können die Einstellungen für den Videokameramodus einrichten.

Standardpräfix: Mit dieser Option können Sie das Standardpräfix des Videonamens ändern.

Ton: Zum Ein- oder Ausschalten des Soundeffekts am Aufnahmebeginn oder -ende.

- **Schnellzugriff**: Sie können die den Tasten im Kamera- oder Videokameramodus zugeordneten Funktionen anzeigen und überprüfen.

Windows Media Player

Ihr Telefon ist mit dem Microsoft Windows Media Player 10 ausgestattet. Mit Windows Media Player können Sie Windows-Media-Audiodateien, Windows-Media-Videodateien und MP3-Audiodateien anspielen, die auf Ihrem Telefon, einer Speicherkarte oder im Web abgelegt sind.

So öffnen Sie den Windows Media Player:

Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und wählen Sie anschließend **Windows Media**.

Mediendateien vorbereiten

Sie können Mediendateien von Ihrem PC mit Windows Media Player oder ActiveSync auf Ihr Telefon kopieren. Sie können Mediendateien auch mit Hilfe einer Speicherkarte kopieren.

Hinweis: Wenn Sie zu viele Dateien auf dem Telefon gespeichert haben, kann sich die Reaktionszeit des Systems verlangsamen. Wenn Sie eine optionale Speicherkarte verwenden, können Sie dieses Problem vermeiden und außerdem mehr Musikdateien speichern.

Hinweise zu DRM, Lizenzen und geschützten Dateien

Einige digitale Mediendateien, z.B. Songs, die Sie sich von Online-Anbietern heruntergeladen haben, sind verschlüsselt, damit sie sich nicht illegal weitergeben oder kopieren lassen. Die Content-Anbieter verwenden dabei eine Technologie namens Digital Rights Management (DRM), um die Dateien zu verschlüsseln. Beim Verschlüsseln der Datei erzeugt der Content-Anbieter eine Lizenz, die festlegt, wie und wann die Datei verwendet werden darf.

So kann ein Content-Anbieter beispielsweise eine Lizenz erstellen, mit der Sie bestimmte Dateien auf Ihrem PC wiedergeben können, aber nicht auf Ihrem Telefon. Oder eine Lizenz, mit der Sie eine bestimmte Datei auf Ihrem Telefon abspielen können, jedoch nur einen Monat lang oder nur x mal. Dateien, die mit derartigen Lizenzen versehen wurden, bezeichnet man als geschützte Dateien.

Mediendateien mit ActiveSync kopieren

1. Stellen Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem PC her und beginnen Sie die Synchronisierung (siehe Seite 51).
2. Öffnen Sie das Dateiverzeichnis Ihres Telefons, indem Sie im Microsoft ActiveSync-Fenster auf **Durchsuchen** klicken.
3. Ziehen Sie die gewünschten Mediendateien zum Kopieren in einen Ordner.

Windows Media Player ruft die Mediendateien automatisch aus dem Ordner auf, in den sie kopiert wurden, und Sie können sie im Bildschirm Bibliothek suchen. Wenn die Mediendateien in der Bibliothek nicht angezeigt werden, aktualisieren Sie die Bibliothek, indem Sie die Soft-Taste **Menü** drücken und **Bibliothek aktualisieren** auswählen.

Mediendateien mit dem Windows Media Player auf Ihren Computer kopieren

Sie können den Windows Media Player verwenden, um Mediendateien zu kopieren. Wenn Sie den Windows Media Player verwenden, wird sichergestellt, dass Sie eventuell geschützte Dateien stets zusammen mit der zugehörigen Lizenz übertragen.

Achten Sie darauf, dass der Windows Media Player in der Version 10 oder einer höheren Version auf Ihrem Desktop PC installiert ist. Je nach Version Ihres Windows Media Players kann die Prozedur zum Kopieren von Dateien unterschiedlich sein.

1. Schließen Sie Ihr Telefon an den Desktop-Computer an und starten Sie die Synchronisierung.
2. Öffnen Sie den Windows Media Player auf Ihrem PC.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Synchron**.
4. Klicken Sie auf **Wiedergabeliste bearbeiten**.
5. Wählen Sie die Mediendateien, die Sie synchronisieren möchten, aus dem linken Fenster aus.
6. Klicken Sie auf **OK**.

7. Wählen Sie den Speicherort aus dem rechten Bereich des Windows Media Player-Fensters.
8. Klicken Sie auf , um die gewünschte Qualitätsstufe auszuwählen, und klicken Sie anschließend auf **OK**.
9. Klicken Sie auf **Synchronisieren starten**.

   Die ausgewählten Dateien werden konvertiert und an den in Schritt 7 ausgewählten Speicherort kopiert.

Medienbibliotheken verwenden

Eine Bibliothek ist eine vom Windows Media Player erstellte Dateiliste, mit der Sie Mediendateien aus dem Telefonspeicher abrufen können. Drücken Sie im Player-Bildschirm die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Bibliothek**, um die Bibliotheken aufzurufen.

Der Bibliothekenbildschirm ist in mehrere Kategorien unterteilt, z.B. Eigene Wiedergabelisten, Eigene Musik und Eigene Videos. Innerhalb der Bibliotheksanzeige können Sie Ihre Inhalte nach bestimmten Kriterien wie Künstlername, Albumtitel oder Genre sortieren.

Wenn Sie innerhalb der Bibliothek auf die Soft-Taste **Menü** drücken, können Sie die folgenden Optionen nutzen:

- **Warteschlange**: Fügt die ausgewählte Datei am Ende der aktuellen Wiedergabeliste hinzu.
- **Aus Bibliothek löschen**: Löscht die ausgewählte Datei aus der Bibliothek.
- **Wiedergabe**: Aktuelle Wiedergabeliste öffnen.
- **Bibliothek**: Damit können Sie die Medienbibliothek auswählen, die Sie anzeigen möchten, z.B. die Medienbibliothek mit den Dateien, die in Ihrem Telefon oder auf einer Speicherkarte gespeichert sind.

- **Bibliothek aktualisieren**: Zum Hinzufügen neuer Dateien zur Bibliothek durch das Durchsuchen Ihres Telefons oder einer Speicherkarte.
- **Datei öffnen**: Zum Suchen und Wiedergeben von Dateien, die auf Ihrem Telefon oder einer Speicherkarte gespeichert sind, sich jedoch nicht in der Bibliothek befinden.
- **URL öffnen**: Zum Festlegen eines URL für den Streamingdienst.
- **Eigenschaften**: Zeigt ausführliche Informationen zur ausgewählten Datei an.
- **Player**: Schließt die Bibliotheksanzeige und zeigt den Media Player-Bildschirm an.

Musik- und Videodateien wiedergeben

Wenn Sie Mediendateien in den Telefonspeicher oder auf eine Speicherkarte kopiert haben, können Sie diese mit dem Windows Media Player wiedergeben.

Mediendateien aus einer Medienbibliothek wiedergeben

1. Drücken Sie bei Bedarf im Bibliothekenbildschirm die Soft-Taste **Menü**, wählen Sie **Bibliothek** und anschließend den Speicher, von dem Sie Dateien abrufen möchten.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Bibliothek aktualisieren**.
3. Wenn die Bibliotheken aktualisiert wurden, drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

4. Wählen Sie eine Kategorie aus.
5. Rollen Sie zur Bibliothek, die Sie wiedergeben möchten, und drücken Sie die Soft-Taste **Wiedergabe**.

   Der Player öffnet sich und spielt die ausgewählte Datei ab.

Verwenden Sie während der Wiedergabe die folgenden Optionen:

- Zum Einstellen der Lautstärke von Windows Media drücken Sie die Taste Auf oder Ab. Der Lautstärkepegel wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Um die Hörerlautstärke einzustellen, drücken Sie ↑/↓.
- Um sich innerhalb einer Datei rückwärts zu bewegen, halten Sie die Taste Links gedrückt.
- Um sich innerhalb einer Datei vorwärts zu bewegen, halten Sie die Taste Rechts gedrückt.
- Um die nächste Datei aufzurufen, drücken Sie die Taste Rechts.
- Um die vorherige Datei aufzurufen, drücken Sie die Taste Links.
- Drücken Sie OK, ↵ oder das Einstellrad, um die Wiedergabe anzuhalten oder wieder aufzunehmen.
- Um die Dateien in der Wiedergabeliste zufällig oder wiederholt abzuspielen, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen **Zufällig/Wiederholen** → eine Option.
- Um ein Video im Vollbildmodus anzuzeigen, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen **Vollbild**.
- Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen **Beenden**.

Mediendateien aus einem Netzwerk abspielen

1. Drücken Sie im Bibliothekenbildschirm die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **URL öffnen**.
2. Geben Sie eine URL-Adresse in das Feld **URL** ein oder rollen Sie im Feld **Verlauf** zu einer der von Ihnen verwendeten URL-Adressen.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Hinweis: Um eine Streaming Media Datei abzuspielen, müssen Sie mit einem Netzwerk verbunden sein. Weitere Informationen zum Aufbau einer externen Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem Netzwerk finden Sie auf Seite 173.

Wiedergabeliste einrichten

Sie können innerhalb der Bibliotheksanzeige Mediendateien zu einer temporären Wiedergabeliste hinzufügen. Sie enthält die Datei, die gerade abgespielt wird, sowie alle weiteren Dateien, die anschließend wiedergegeben werden sollen.

Wiedergabeliste erstellen

1. Wählen Sie innerhalb der Bibliotheksanzeige die gewünschte Kategorie aus und rollen Sie auf die Datei, die Sie wiedergeben möchten.

   Wenn die gewünschte Datei nicht in der Wiedergabeliste enthalten ist, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Bibliothek aktualisieren**.

2. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Warteschlange**, um Dateien zur Wiedergabeliste hinzuzufügen.

3. Um weitere Dateien hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.

4. Drücken Sie ⮌ oder die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Player** um zur Media-Player-Hauptanzeige zurückzukehren.

5. Drücken Sie OK, ↵ oder das Einstellrad, um die Dateien abzuspielen.

6. Zum Speichern der Wiedergabeliste drücken Sie die Soft-Taste **Wiedergabe** und dann die Soft-Taste **Menü** und wählen **Wiedergabeliste speichern**.

7. Geben Sie einen Listennamen ein und drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**. Die Liste wird in der Bibliothek Eigene Wiedergabelisten gespeichert.

Wiedergabeliste aufrufen

Drücken Sie im Player-Bildschirm die Soft-Taste **Wiedergabe**. Ihnen stehen zahlreiche Optionen zur Verfügung, wenn Sie die Soft-Taste **Menü** drücken.

Wiedergabeliste bearbeiten

- Um die Reihenfolge der Wiedergabe zu ändern, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen **Nach oben** oder **Nach unten**.
- Um die ausgewählten Dateien zu löschen, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen **Aus Liste entfernen**.
- Zum Löschen der Wiedergabeliste drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen **Aktuelle Liste löschen**.

Einstellungen für Windows Media Player ändern

Sie können das Aussehen und die Funktionalität des Windows Media Player anpassen. Drücken Sie im Player-Bildschirm die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Optionen**.

Sie können folgende Optionen verwenden:

- **Wiedergabe**: Zum Auswählen der Wiedergabeoptionen. Sie können auswählen, wie die Zeit im Player-Bildschirm dargestellt wird, ob die Wiedergabe angehalten wird, wenn Sie ein anderes Programm aufrufen, oder ob die Wiedergabe nach einem Telefonat fortgesetzt werden soll.
- **Video**: Zur Auswahl der Anzeigeoptionen bei der Wiedergabe von Videos im Vollbildmodus.

> **Hinweis**: Bei Problemen während der Wiedergabe von MP4-Dateien deaktivieren Sie die Option **Größe an Fenster anpassen**. Das Problem wird durch Größenanpassung der Datei verursacht.

- **Netzwerk**: Damit können Sie die Verbindungsgeschwindigkeit und das Verbindungsprotokoll für die Wiedergabe von Musik und Streaming-Video ändern.
- **Bibliothek**: Legt fest, ob beim Öffnen des Windows Media Players die Hauptanzeige des Players oder die Bibliothek angezeigt wird.
- **Designs**: Hier können Sie das Aussehen des Players ändern, indem Sie ein neues Farbschema auswählen.
- **Tasten**: Damit können Sie den Telefontasten ausgewählte Windows-Media-Player-Funktionen zuweisen und dadurch die Wiedergabefunktionen steuern, ohne Menüs zu verwenden.

Podcast

Unter Podcast können Sie auf Online-Audio- und Videodienste zugreifen und Ihre eigenen Wiedergabelisten erstellen.

So öffnen Sie Podcast:

Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und anschließend zweimal die Soft-Taste **Weitere** und wählen Sie dann **Podcast**.

Podcast-Dienst abonnieren

Rollen Sie auf dem Podcast-Bildschirm zu **Podcasts**, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Podcast abonnieren**. Wenn Sie mit der entsprechenden Website verbunden sind, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Abonnementvorgang auszuführen.

Auf Audio- und Videodienste zugreifen

Wählen Sie im Podcast-Bildschirm die Option **Podcasts**. Sie werden mit der entsprechenden Website verbunden, auf der Sie den gewünschten Online-Dienst auswählen können.

Um die Audio- und Videobibliothek und Wiedergabelisten mit neuen Dateien zu aktualisieren, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Bibliothek aktualisieren**.

Wiedergabeliste erstellen

Sie können Ihre eigenen Wiedergabelisten mit Ihren Lieblingsaudio- oder Videodateien erstellen oder Audio- oder Videodateien mit dem Wiedergabelistenassistenten nach Ihren Vorlieben filtern.

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Neu** → einen Elementtyp.
2. Geben Sie einen Titel für die Wiedergabeliste ein.

   Drücken Sie für den Wiedergabelistenassistenten die Soft-Taste **Menü** und fügen Sie Regeln oder Einschränkungen hinzu, um Audio- oder Videodateien zu filtern.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Ok** oder **Fertig**.
4. Fügen Sie Dateien hinzu.

Podcast-Einstellungen ändern

Um die Eigenschaften des Podcast zu ändern, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen **Optionen** oder **Eigenschaften**. Sie können Informationen angeben, die auf den Wiedergabelisten angezeigt werden, oder Eigenschaften der Wiedergabelisten in Podcast anzeigen und aktualisieren.

Inhalt-Manager

Über diese Anwendung können Sie auf alle Ihre in Ihrem Telefonverzeichnis oder auf einer Speicherkarte gespeicherten Bilder, Audio- und Videoclips zugreifen.

So öffnen Sie Inhalt-Manager:

Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und anschließend die Soft-Taste **Weitere** und wählen Sie dann **Inhalt-Manager**. Die Dateiordner werden angezeigt.

Bilder anzeigen

1. Wählen Sie aus der Dateiordnerliste **Eigene Bilder** (**My Pictures**).
2. Wählen Sie das Miniaturbild des gewünschten Bilds aus.
3. Drücken Sie die Taste Links oder Rechts, um weitere Bilder anzuzeigen.

Beim Betrachten des Bildes können Sie folgende Optionen verwenden:

- Zum Ein- und Auszoomen drücken Sie **Zoom**, um in den Zoom-Modus zu wechseln, und drücken die Soft-Taste **+** oder **-**.
- Zur Bearbeitung eines Bildes drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen **Bild bearbeiten**. Sie können auf die Optionen des Bearbeitungswerkzeugs zugreifen, indem Sie die Soft-Taste **Menü** drücken.
- Um das Bild als Hintergrundbild für den Startbildschirm oder als Anruferkennungsbild für eine Kontaktkarte einzustellen, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen **Eingestellt als** → eine Option.

- Um das Bild mit einem Bluetooth-kompatiblen Drucker auszudrucken, wählen Sie die Soft-Taste **Menü** und dann **Per Bluetooth drucken**. Sie müssen vorher das Telefon an einen Drucker anschließen.

Bilder als Diashow anzeigen

Sie können alle Ihre Bilder auch als Diashow wiedergeben lassen, wobei alle Bilder aus dem aktuellen Album einzeln nacheinander angezeigt werden.

Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Diashow abspielen**. Die Diashow beginnt im Vollbildmodus.

- Um die Diashow vorübergehend anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie OK.
- Um manuell durch die Bilder zu rollen, drücken Sie die Taste Links oder Rechts.
- Um die Diashow zu beenden und in den vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie ⮌.

Audio- oder Videoclip abspielen

1. Wählen Sie aus der Dateiordnerliste **Memos** (**Notes**), **Eigene Musik** (**My Music**) oder **Eigene Videos** (**My Videos**). In **Memos** können Sie auf Ihre Sprachaufnahmen zugreifen.
2. Wählen Sie das Miniaturbild des gewünschten Audio- oder Videoclips aus. Die Datei wird in Windows Media Player abgespielt.

Eine Datei suchen

Sie können eine Datei schnell suchen, indem Sie ihren Namen eingeben.

1. Wählen Sie einen Ordner aus der Dateiordnerliste.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Suchen**.
3. Geben Sie den Dateinamen ein und wählen Sie den Dateityp und den Ort.
4. Drücken Sie die Soft-Taste **Suchen**. Das Telefon durchsucht die Dateiordner und listet alle passenden Dateien auf.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **Öffnen**, um auf die Datei zuzugreifen.

Eine Datei senden

Sie können eine Datei über MMS, E-Mail oder eine aktive Bluetooth-Verbindung an ein anderes Telefon senden.

Öffnen Sie bei Bedarf einen Ordner und rollen Sie zu der gewünschten Datei.

- Wählen Sie zum Senden über MMS **Senden** → **Per MMS**. Einzelheiten finden Sie auf Seite 81.
- Wählen Sie zum Senden über E-Mail **Senden** → **Per E-Mail**. Einzelheiten finden Sie auf Seite 91.
- Wählen Sie zum Senden über Bluetooth **Senden** → **Per Bluetooth**. Einzelheiten finden Sie auf Seite 169.

- Um die Datei zum Online-Medienalbum zu senden, wählen Sie **Senden** → **In Medienalbum**. Je nach Land ist diese Option möglicherweise nicht verfügbar.

Datei kopieren oder verschieben

1. Öffnen Sie von der Dateiordnerliste aus den gewünschten Ordner und rollen Sie zu der gewünschten Datei.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Bearbeiten** → **Kopieren** oder **Verschieben**.
3. Wählen Sie den Ordner, in den Sie die Datei kopieren oder verschieben möchten.

Datei löschen

1. Öffnen Sie von der Dateiordnerliste aus den gewünschten Ordner und rollen Sie zu der gewünschten Datei.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Löschen**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Ja**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Zip-Datei erstellen

Sie können eine Datei in eine Zip-Datei umwandeln, um die Größe zu reduzieren. Dies ist hilfreich, wenn Sie Dateien über Bluetooth senden oder sie an eine MMS oder E-Mail-Nachricht anhängen.

1. Öffnen Sie den gewünschten Ordner und rollen Sie zur gewünschten Datei.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Bearbeiten** → **ZIP**.
3. Geben Sie den Dateinamen ein und wählen Sie Speicherort der Datei.
4. Drücken Sie die Soft-Taste **ZIP**.

Inhalt-Manager-Einstellungen anpassen

Drücken Sie von der Dateiordnerliste aus die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Optionen**, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

- **Ansicht nach**: Zum Auswählen eines Anzeigemodus für Ordner.
- **Diashow**: Zum Einstellen der Eigenschaften einer Diashow.
- **Schnellzugriffe**: Zeigt die im Inhalt-Manager verfügbaren Schnellzugriffstasten.
- **Info**: Zeigt Urheberrechtsinformationen an.

Kapitel 8

Weitere Programme

Spiele

In der Anwendung Spiele Ihres Telefons sind Spiele, wie z.B. Bubble Breaker und Solitär, enthalten.

So rufen Sie Spiele auf:

Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start**, anschließend die Soft-Taste **Weitere** und wählen Sie dann **Spiele**.

Bubble Breaker

Das Spielziel bei Bubble Breaker ist, alle Kugeln zu entfernen. Die Regel besagt, dass nur benachbarte gleichfarbige Kugeln entfernt werden können. Der Punktestand hängt von der Entfernung aller Kugeln ab.

Spielen

1. Wählen Sie im Spiel-Bildschirm **Bubble Breaker**.
2. Navigieren Sie zu der Kugel, die Sie entfernen möchten, und drücken Sie OK.

   Die Gruppe wird hervorgehoben, und die Punktzahl für den Löschvorgang wird angezeigt.
3. Drücken Sie OK, um die Auswahl zu akzeptieren. Die ausgewählten Kugeln werden gelöscht.

Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Statistik**, um die Statistiken oder Informationen über das Spiel anzuzeigen.

Sie können die Spieloptionen einstellen, z.B. die Wiedergabe von Tönen, den Spielstil oder die Kugelfarben, indem Sie die Soft-Taste **Menü** drücken und **Optionen** auswählen.

Solitär

Das Spielziel von Solitär besteht darin, mit allen Karten eines Kartensatzes vier passende Kartenstapel in aufsteigender Reihenfolge aufzubauen, beginnend mit dem jeweiligen As.

Spielen

1. Wählen Sie im Spiel-Bildschirm **Solitär**.
2. Verschieben Sie alle Asse der sieben Stapel zu den vier Kartenstellen links auf dem Bildschirm und machen Sie dann alle anderen verfügbaren Spielzüge.

   Um die Karten zu verschieben, drücken Sie die Zahl oder den Buchstaben der zu verschiebenden Karte und anschließend die Zahl oder den Buchstaben des Stapels, zu dem Sie die Karte verschieben möchten.
3. Wenn Sie alle verfügbaren Spielzüge gemacht haben, drücken Sie die Soft-Taste **Ziehen**, um Karten umzudrehen.

Rechner

Mit dem Rechner können Sie die allgemeinen Grundrechenarten wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division ausführen.

Berechnung ausführen

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und anschließend die Soft-Taste **Weitere**.
2. Wählen Sie **Zubehör** → **Rechner**.
3. Geben Sie die Zahlen und Rechenoperationen ein (+, -, / oder x).

   Um erweiterte Operationen wie Prozentsatz (%), Quadrat (Xn) und Quadratwurzel (√) zu verwenden, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie eine Option.
4. Drücken Sie ⓞⓚ, um die Berechnung durchzuführen.

Sie können das Rechenergebnis für nachfolgende Berechnungen verwenden, indem Sie die Soft-Taste **Menü** drücken und **Ergebnis kopieren** auswählen. Um den kopierten Wert in das Eingabefeld einzufügen, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Ergebnis einfügen**.

Rechnereinstellungen ändern

Wenn Sie die Soft-Taste **Menü** drücken und **Optionen** wählen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Symbol für Zifferngruppierung anzeigen**: Legt fest, ob der Rechner ein Zifferngruppierungssymbol bei Zahlen anzeigt.
- **Berechnungsprotokoll speichern**: Legt fest, ob das Rechenergebnis für weitere Berechnungen auf dem Bildschirm bleibt.

Smart-Konverter

In Smart-Konverter können Sie Einheiten umrechnen.

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und anschließend die Soft-Taste **Weitere**.
2. Wählen Sie **Zubehör** → **Smart-Konverter**.
3. Wählen Sie eine Umrechnungsart aus.
4. Wählen Sie die Ausgangseinheit und geben Sie den umzurechnenden Wert in das obere Feld Einheit ein.

   Zum Einfügen eines Dezimalzeichens drücken Sie #. Das Telefon kann nur bis zu 6 Zahlen nach dem Dezimalzeichen anzeigen.

   Drücken Sie im Temperaturumrechner *, um bei Temperaturen zum Minusbereich zu wechseln.
5. Wählen Sie die Zieleinheit im unteren Feld Einheit. Der errechnete Wert wird angezeigt.

Hinweise:
- Um die Einheitenfelder für ständige Umrechnungen umzukehren, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Drehen**.
- Für den Währungsumrechner können Sie die Wechselkurse ändern. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Kurse anzeigen**.

Stoppuhr

Sie können verstreichende Zeiträume messen.

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und anschließend die Soft-Taste **Weitere**.
2. Wählen Sie **Zubehör** → **Stoppuhr**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Start**, um die Stoppuhr zu starten.
4. Drücken Sie die Soft-Taste **Aufzeichnen**, um die Zeitspanne zu prüfen.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **Stopp**, um die Stoppuhr anzuhalten.

Sprachunterstützung

Sprachunterstützung ist ein Spracherkennungsprogramm, mit der Sie Programme starten oder ein Gespräch aufbauen können, indem Sie einfach den entsprechenden Befehl in das Mikrofon sprechen.

Hinweis: Dieses Menü abhängig vom Provider eventuell nicht zur Verfügung.

So öffnen Sie Sprachunterstützung:

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und anschließend zweimal die Soft-Taste **Weitere** und wählen Sie dann **Sprachassist...**

Telefonnummern wählen

Sie können einen Anruf tätigen, indem Sie einen Namen sagen, der in einem Kontakt im Speicher des Telefons oder auf der SIM-Karte gespeichert ist.

1. Sagen Sie im Sprachunterstützungsbildschirm nach der Aufforderung und dem darauf folgenden Signalton "Name wählen".

2. Sagen Sie im Bildschirm Name wählen nach der Aufforderung und dem darauf folgenden Signalton folgendermaßen einen Namen: "<Vorname + Nachname>".

   Hinweis: Sie können "Anrufen" und dann den Namen der Person sagen, der im Speicher des Telefons oder auf der SIM-Karte gespeichert ist.

   Ihr Telefon erkennt Ihren Befehl und zeigt Ihnen anschließend im Bestätigungsfenster eine Liste mit einem oder mehreren Namen an.

3. Sagen Sie "Weiter", bis Sie den gewünschten Namen hören, oder rollen Sie zum gewünschten Namen und drücken Sie dann die Soft-Taste **OK**.

4. Sagen Sie "Weiter", bis Sie die gewünschte Nummer hören, oder rollen Sie zur gewünschten Nummer und drücken Sie dann die Soft-Taste **OK**. Das Telefon wählt die ausgewählte Rufnummer.

Nach Kontakten suchen

Sie können die Kontaktinformationen für jeden Namen im Speicher des Telefons oder auf der SIM-Karte aufrufen, indem Sie den Namen sagen. Das Telefon zeigt die Informationen an.

1. Sagen Sie im Sprachunterstützungsbildschirm nach der Aufforderung und dem darauf folgenden Signalton "Name suchen".
2. Sagen Sie im Bildschirm Name suchen nach der Aufforderung und dem darauf folgenden Signalton folgendermaßen einen Namen: "<Vorname + Nachname>".
3. Sagen Sie "Weiter", bis Sie den gewünschten Namen hören, oder rollen Sie zum gewünschten Namen und drücken Sie dann die Soft-Taste **OK**.

   Ihr Telefon erkennt Ihren Befehl und zeigt Ihnen anschließend im Bestätigungsfenster eine Liste mit einem oder mehreren Namen an.

Programme öffnen

Sie können mit einem Sprachbefehl Programme starten, die sich im Menü **Start** befinden.

1. Sagen Sie im Sprachunterstützungsbildschirm nach der Aufforderung und dem darauf folgenden Signalton folgendermaßen einen Namen: "Öffnen Sie <Anw.>".
2. Sagen Sie "Weiter", bis Sie das gewünschte Programm hören, oder rollen Sie zum gewünschten Programm und drücken Sie dann die Soft-Taste **OK**.

Ihr Telefon erkennt Ihren Befehl und zeigt Ihnen anschließend im Bestätigungsfenster eine Liste mit einem oder mehreren Programmen an.

Sprachunterstützungseinstellungen anpassen

Sie können die verschiedenen Sprachunterstützungseinstellungen durch Drücken der Soft-Taste **Einstellungen** im Sprachunterstützungsbildschirm anpassen.

- **Zeitlimit**: Stellen Sie die maximale Dauer ein, die das Telefon auf Ihre Befehle wartet.
- **Sprachführung**: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie ausführlichere Sprachaufforderungen und Antworten erhalten möchten.
- **Schnellstart**: Wählen Sie diese Option aus, um die Bestätigung zu überspringen.
- **Empfindlichkeit**: Stellen Sie die Empfindlichkeit des Telefons für die Unterscheidung zwischen Sprache und Nebengeräuschen ein. Ändern Sie diese Einstellung, wenn das Telefon Ihren Sprachbefehl nicht erkennt.

Picsel Viewer

Mit Picsel Viewer können Sie Dokumente auf Ihrem Telefon ohne Dateikonvertierung oder Datenverlust anzeigen.

Um ein Dokument zu betrachten, müssen die Dokumente von einem PC übertragen. Wenn Sie eine optionale Speicherkarte haben, können Sie außerdem die darauf gespeicherten Dateien anzeigen.

Standardmäßig unterstützt Picsel Viewer die gebräuchlichsten Desktop-Dokumentenformate, z.B. .doc, .xls, .ppt, .pdf und .wmf.

Hinweis: Einige Dateiformate. z.B. .xls und .ppt, werden nicht in ihre entsprechenden Dateitypen umgewandelt, wenn Sie sie mit ActiveSync auf Ihr Telefon kopieren, so dass Sie die Dokumente im Dateiverzeichnis nicht anzeigen können. Um dies zu vermeiden, können Sie die Konvertierungseinstellungen von ActiveSync auf Ihrem Computer entsprechend ändern.

So rufen Sie den Picsel Viewer auf:

Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start**, anschließend die Soft-Taste **Weitere** und wählen Sie dann **Picsel Viewer**.

Dokumente anzeigen

Wenn Sie den Picsel Viewer aufrufen, wird das Dateiverzeichnis des Telefons angezeigt.

1. Wählen Sie den Ordner, in dem sich das gewünschte Dokument befindet.

   Wenn Sie eine Speicherkarte haben, wird **Storage Card** angezeigt, damit Sie auf die Dateien auf der Speicherkarte zugreifen können.

   Wählen Sie oder drücken Sie die Soft-Taste **Nach oben**, um zum nächsthöheren Verzeichnis zu gehen.

2. Wählen Sie das Dokument aus, das Sie öffnen möchten.

   Adobe PDF: , Microsoft Word: , Microsoft Power Point: , Microsoft Excel: , Nur Text: , JPEG/BMP/ GIF/PNG: .

Optionen der Dokumentenansicht verwenden

In der Dokumentenansicht können Sie die Nummerntasten des Tastenfelds verwenden, um eine Option schnell anzuwählen. Das sind die Tasten, die Sie verwenden können, und die der jeweiligen Taste zugewiesenen Optionen.

- **Anzeigemodus wechseln**: Drücken Sie zum Umschalten zwischen Verschiebemodus ( ) und Zoom-Modus ( ) OK.
- **Schwenken**: Sie können einen anderen Teil des Dokuments anzeigen, drücken Sie hierzu die Navigationstasten, um in die gewünschte Richtung zu schwenken. Sie können auch entsprechend 2 T, 4 D, 6 J oder 8 V drücken.
- **Zoomen**: Drücken Sie zum Ein- oder Auszoomen die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Seite** → **Vergrößern** oder **Verkleinern**. Sie können auch die Navigationstasten im Zoommodus drücken.
- **Seitenbreite**: Um die Seitenbreite an den Bildschirm anzupassen, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Seite** → **An Breite anpassen**. Sie können auch 0 + drücken.
- **Navigieren**: Um durch die Seiten zu navigieren, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Seite** → **Nächste Seite**, **Vorherige Seite**, **Erste Seite** oder **Letzte Seite**. Sie können auch entsprechend 3 U, 1 E, 7 X oder 9 N drücken.
- **Drehen**: Um den Bildschirm um 90 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Seite** → **Drehen**. Sie können auch 5 G drücken.

Verlauf anzeigen

Die Verlaufsanzeige zeigt Ihnen die zuletzt besuchten Dokumente als Miniaturbild mit Dokumentennamen, Speicherort und Datum an.

Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Verlauf**, um die Verlaufsanzeige zu öffnen. Um aus der Verlaufsanzeige auf Dokumente zuzugreifen, wählen Sie das Miniaturbild der Seite aus.

Favoritenliste anzeigen

Für Ihre am häufigsten verwendeten Dokumente können Sie eine Liste in der Favoritenansicht führen. Diese ähnelt der Verlaufsanzeige, enthält jedoch nur die Seiten, die Sie ausdrücklich hinzugefügt haben. Bevor Sie die Favoritenliste anzeigen können, müssen Sie zuerst Seiten zur Favoritenliste hinzufügen.

So fügen Sie die aktuelle Seite zur Favoritenliste hinzu:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Favoriten**, um auf die Favoritenliste zuzugreifen:
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Hinzufügen/Löschen** und wählen Sie **Hinzufügen**.
3. Geben Sie den gewünschten Namen ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

So öffnen Sie eine Favoritenseite:

Rufen Sie die Favoritenliste auf und wählen Sie die Miniaturansicht der gewünschten Seite aus.

Einstellungen des Picsel Viewers ändern

Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Einstellungen** → **Einstellungen**. Sie können den Zeitraum einstellen, nach dem Miniaturbilder und Seitenbeschreibungen aus dem Verlaufsspeicher gelöscht werden. Um die Verlaufsliste zu löschen, wählen Sie **Verlauf löschen**.

Download-Agent

In Download-Agent können Sie die Firmware Ihres Telefons mit Softwarepaketen aktualisieren, die vom Hersteller des Telefons geliefert werden. Der Hersteller sendet Ihnen einen SMS, mit der Sie das Softwarepaket herunterladen können, oder Sie können zum Herunterladen auf den Webserver des Herstellers zugreifen.

So aktualisieren Sie die Firmware Ihres Telefons:

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und anschließend die Soft-Taste **Weitere**.
2. Wählen Sie **Zubehör** → **Download-Agent**.
3. Rollen Sie zur Paketdatei und drücken Sie die Soft-Taste **Installieren**.

Datei-Explorer

Der Datei-Explorer auf Ihrem Telefon entspricht dem Windows-Explorer auf einem Windows-basierten PC. Im Explorer-Fenster können Sie durch die Dateien Ihres Telefons navigieren und nach bestimmten Ordnern und Dateien suchen. Ebenso können Sie damit die Dateien auf Ihrem Telefon einfach verwalten, löschen, kopieren oder bearbeiten.

Hinweis: Wenn Sie das Telefon ausschalten, nachdem Sie Dateien mit ActiveSync in Ordner gespeichert haben, werden alle Dateien in diesen Ordnern gelöscht, ausgenommen im Ordner Speicher. Speichern Sie wichtige Dateien im Ordner Speicher, um zu verhindern, dass sie gelöscht werden.

Dateien aufrufen

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und anschließend die Soft-Taste **Weitere**.
2. Wählen Sie **Datei-Explorer**. Die Liste der Ordner in Ihrem Telefonspeicher wird angezeigt.
3. Rollen Sie zu dem Ordner, den Sie anzeigen möchten.

   Drücken Sie die Soft-Taste **Nach oben**, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren.
4. Rollen Sie zu einem Elemente und drücken Sie OK, um es zu öffnen.

Dateiverwaltungsoptionen verwenden

Wenn Sie im Dateiverzeichnis die Soft-Taste **Menü** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Senden**: Sendet eine Datei über E-Mail.
- **Übertragen...**: Sendet eine Datei über Bluetooth.
- **Bearbeiten**: Zum Zugriff auf Dateibearbeitungsoptionen wie **Ausschneiden**, **Kopieren**, **Einfügen** und **Löschen**.
- **Eigenschaften**: Zum Zugriff auf die Datei- oder Ordnereigenschaften.
- **Ansicht**: Zum Ändern des Anzeigemodus von Datei-Explorer.
- **Sortieren nach**: Zum Ändern der Sortierreihenfolge von Datei-Explorer.
- **Mein Gerät**: Zum Zugriff auf das Dateiverzeichnis Ihres Telefons.
- **Speicherkarte** (**Storage Card**):Zum Zugriff auf das Dateiverzeichnis einer Speicherkarte, falls vorhanden.
- **My Documents**: Zum Zugriff auf den Ordner **My Documents**.

Task-Manager

Ihr Telefon ist multitasking-fähig. Es kann mehrere Programme gleichzeitig ausführen. Das kann jedoch Aufhängen, Einfrieren, Speicherprobleme und zusätzlichen Leistungsverbrauch zur Folge haben. Um diese Probleme zu vermeiden, sollten Sie unnötig geöffnete Programme mit dem Task-Manager beenden.

So öffnen Sie den Task-Manager:

Halten Sie im Startbildschirm gedrückt. Sie können auch im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und anschließend die Soft-Taste **Weitere** drücken und dann **Dienstprogra..** → **Task-Manager** wählen. Eine Liste aller zur Zeit auf Ihrem Telefon ausgeführten Programme wird angezeigt.

Ausgeführte Programme verwalten

- Um ein Programm zu aktivieren, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Aktivieren**.
- Zum Beenden eines Programms drücken Sie die Soft-Taste **Stopp**. Um alle Programme zu schließen, drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen **Alles stoppen**.
- Zur Aktualisierung der Programmliste drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen **Aktualisieren**.

Akkuladezustand überprüfen

Sie können die verbliebene Akkuleistung prüfen. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Akku**.

Speicherkapazität überprüfen

Sie können überprüfen, wie viel Speicher für das Speichern von Dateiein oder das Ausführen von Programmen in Ihrem Telefon oder auf einer Speicherkarte genutzt wird. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Speicherinfo**.

Kapitel 9

Datenaustausch

Mit Ihrem Telefon können Sie Informationen sowohl mit anderen mobilen Endgeräten als auch mit Ihrem Desktop-PC, einem Netzwerk und dem Internet auszutauschen. Dabei stehen Ihnen folgende Verbindungsoptionen zur Verfügung.

- Tauschen Sie mit der Bluetooth-Funktion kabellos Informationen zwischen Endgeräten aus.
- Schließen Sie Ihren Computer über eine USB-Verbindung an, um das Telefon als Modem, Datensynchronisierungsgerät oder externe Speicherplatte zu verwenden.
- Stellen Sie eine Verbindung zu einem Internet Service Provider (ISP) oder Ihrem Firmennetzwerk her. Sobald eine Verbindung besteht, können Sie E-Mails und Chat-Nachrichten senden und empfangen und im Internet oder Intranet surfen.
- Stellen Sie das Telefon so ein, dass es für Hochgeschwindigkeitsverbindungen eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk in einer Wi-Fi-fähigen Zone aufbaut.

Daten über Bluetooth-Verbindung übertragen

Bluetooth ist ein für kurze Distanzen entwickelte drahtlose Kommunikationstechnologie. Bluetooth-fähige Geräte können Daten über eine Entfernung von ca. 10 Metern austauschen, ohne dafür physisch verbunden zu sein.

Sie müssen Ihr Telefon bei einer Bluetooth-Übertragung nicht auf das andere Gerät ausrichten.

Hinweis: Die gleichzeitige Verwendung von Bluetooth- und Wi-Fi-Verbindungen kann dazu führen, dass Ihr Gerät während der Datenübertragung getrennt wird oder langsamer wird.

Bluetooth aktivieren

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Weitere...** → **Verbindungen** → **Bluetooth**.
3. Markieren Sie die Kästchen, um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren oder es anderen Geräten zu ermöglichen, Ihr Telefon zu erkennen.
4. Drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Bluetooth-Profile einstellen

Sie können die Einstellungen für die auf Ihrem Telefon verfügbaren Bluetooth-Profile ändern.

Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und wählen Sie anschließend **Einstellungen** → **Weitere...** → **Verbindungen** → **Bluetooth-Profile**. Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Headset-Einstellung**: Ändert die Einstellungen für ein Profil bei Verbindung mit einem Bluetooth-Headset.
- **BPP-Einstellung**: Ändert die Einstellungen für ein Profil bei Verbindung mit einem Bluetooth-Drucker.
- **Einstellung des OBEX-FTP-Servers**: Ändert die Einstellungen für ein Profil bei Verbindung mit einem Bluetooth-Dateiserver.

- **Eigene Informationseinstellung**: Stellen Sie den Anzeigenamen für Ihr Telefon ein und überprüfen Sie die Adress- und Versionsinformationen.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Drücken Sie im Bildschirm Bluetooth die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Geräte**.
2. Um ein neues Gerät zu suchen, wählen Sie **Neues Gerät hinzufügen...**
3. Warten Sie, bis das Telefon die Bluetooth-Geräte gefunden hat.
4. Wählen Sie ein Gerät für die Verbindung zu Ihrem Telefon aus.
5. Geben Sie einen Bluetooth-Übertragungsschlüssel ein und drücken Sie die Soft-Taste **Weiter**. Dieser Schlüssel wird nur einmal benötigt, so dass Sie sich ihn nicht zu merken brauchen.

   Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Schlüssel eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

   Hinweis: Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben einen feste Bluetooth-Übertragungsschlüssel, z. B. **0000**. Ist dies bei dem anderen Gerät der Fall, müssen Sie diesen Code eingeben.

6. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**, wenn die Verbindung aufgebaut ist.
7. Geben Sie einen Displaynamen für das andere Gerät ein und drücken Sie die Soft-Taste **Weiter**.

8. Markieren Sie die gewünschten Dienste und drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Geräteoptionen verwenden

Wenn Sie in der Anzeige der Geräteliste die Soft-Taste **Menü** drücken, können Sie auf die folgenden Optionen zugreifen:

- **Neues Gerät hinzufügen**: Mit dieser Option können Sie nach Geräten suchen.
- **Bearbeiten**: Mit dieser Option können Sie den Namen des kompatiblen Geräts ändern.
- **Löschen**: Mit dieser Option löschen Sie das Gerät.

Daten über Bluetooth-Verbindung empfangen

1. Wenn eine Benachrichtigung eingeht, dass ein anderes Gerät eine Verbindung zum Gerät aufbauen möchte, geben Sie den von dem anderen Gerät eingegebene Bluetooth-Übertragungsschlüssel ein und drücken Sie die Soft-Taste **Weiter**.

2. Wenn Sie aufgefordert werden, die eingehenden Daten zu speichern, drücken Sie die Soft-Taste **Ja**.

Daten über Bluetooth-Verbindung senden

1. Suchen Sie das zu versendende Element in einem Programm, z.B. in Kalender, Kontakte, Aufgaben, Inhalt-Manager oder Datei-Explorer.

2. Rollen Sie zu dem Element.

3. Drücken Sie je nach Programm die Soft-Taste **Menü** und eine Bluetooth-Sendeoption.
4. Suchen Sie das Gerät und gleichen Sie es ab; beginnen Sie dabei mit Schritt 2 auf Seite 168.

   Das Telefon sucht nach in Reichweite befindlichen kompatiblen Geräten und zeigt eine Liste der verfügbaren Geräte an.
5. Wählen Sie das gewünschte Gerät, um den Datenversand zu starten.
6. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**, wenn der Versand abgeschlossen ist.

Mit einem FTP-Server verbinden

Sie können Ihr Telefon mit einem Dateiserver verbinden, der ein Mobiltelefon oder Computer sein kann, und Dateien mit dem Server austauschen.

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und anschließend die Soft-Taste **Weitere**.
2. Wählen Sie **Dienstprogra..** → **OBEX FTP**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **FTP-Server suchen**.

   Das Telefon sucht nach verfügbaren Geräten und zeigt die Ergebnisse an.
4. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus.
5. Geben Sie einen Bluetooth-Übertragungsschlüssel ein und drücken Sie die Soft-Taste **Weiter**.

6. Wenn Ihr Telefon mit dem Server verbunden ist, drücken Sie die Soft-Taste **Übertragen** und wählen Sie **Datei-Download** oder **Datei-Upload**, um Dateien zum oder vom Server zu kopieren.

Einen Computer über USB anschließen

Sie können festlegen, wie das Telefon funktioniert, wenn es über einen USB-Port an einen Computer angeschlossen ist.

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Weitere...** → **Verbindungen** → **Weitere...** → **USB**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Funktionen für USB-Anschlüsse:
   - **Massenspeicher**: Das Telefon wird als externer Speicher erkannt. Sie müssen eine Speicherkarte in das Telefon stecken.
   - **ActiveSync**: Das Telefon kommuniziert über ActiveSync mit einem Computer.
4. Drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Internet-Freigabe

Mit Internet-Freigabe können Sie Ihr Telefon so einstellen, das es als externes Modem für andere Geräte oder Computer fungiert, wenn es über eine USB-Schnittstelle oder Bluetooth angeschlossen ist.

Hinweis: Bei einer aktiven GPRS-Verbindung, z.B. einer WAP-Verbindung, müssen Sie zuerst die Verbindung unterbrechen, bevor Sie versuchen, den Internetzugriff über die Internet-Freigabe herzustellen.

1. Für eine USB-Verbindung schließen Sie das PC-Datenkabel an das Telefon und den USB-Anschluss am Computer an.
2. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und anschließend die Soft-Taste **Weitere**.
3. Wählen Sie **Internet-freigabe**.
4. Wenn Sie zum ersten Mal dieses Programm aufrufen, drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
5. Wählen Sie die Art der PC-Verbindung und Netzwerkverbindung.
6. Drücken Sie die Soft-Taste **Verbinden**, um Internet-Freigabe zu aktivieren.
7. Für eine Bluetooth PAN-Verbindung müssen Sie einen kompatiblen Computer haben und das Gerät an den Computer anschließen.

Hinweise:
- Wenn Internet-Freigabe aktiviert ist, können Sie ActiveSync nicht verwenden.
- Wenn Windows XP Service Pack 2 verwendet wird, ist die Internetverbindung mit Internet-Freigabe stabiler.

Verbindung mit dem Internet oder Ihrem Netzwerk herstellen

Sie können die Einstellung **Verbindungen** zum Herstellen von GPRS-, Proxy- und Virtual Private Network (VPN)-Verbindungen verwenden, um die Verbindung mit dem Internet oder Ihrem Firmennetzwerk zu ermöglichen. Mittels einer Datenverbindung können Sie im Internet surfen, E-Mails abrufen, mit MSN® Messenger chatten oder eine Remote-Synchronisierung mit einem Exchange Server durchführen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um herauszufinden, ob bereits eine Datenverbindung für Sie eingerichtet wurde und ob die OTA-Konfiguration (OTA = Over-the-air) unterstützt wird.

GPRS-Verbindung herstellen

Wenn Sie den General Packet Radio Services (GPRS) abonniert haben, können Sie eine GPRS-Verbindung für den Zugang zu Ihrem Firmennetzwerk oder das Internet einrichten.

Sie können Ihr Telefon auch als GPRS-Modem für Desktop-Computer verwenden.

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Weitere...** → **Verbindungen** → **GPRS**.

Hinweis: Sie können mit Hilfe der **GPRS-Authentifizierung** eine Authentifizierungsmethode für GPRS-Verbindungen auswählen.

3. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Hinzufügen**.

4. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
   - **Beschreibung**: Geben Sie einen Namen für die Verbindung ein.
   - **Verbindet mit**: Wählt einen Netzwerktyp aus, für den die Verbindung verwendet wird.
   - **Zugriffspunkt**: Geben Sie die Informationen ein, die Sie von Ihrem Systemadministrator erhalten haben.
   - **Benutzername**: Geben Sie Ihren Benutzernamen für das GPRS-Netzwerk ein.
   - **Kennwort**: Geben Sie Ihr Passwort ein.
   - **Primärer DNS**: Geben Sie die primäre DNS-Adresse ein.
   - **Sekundärer DNS**: Geben Sie die sekundäre DNS-Adresse ein.
   - **IP-Adresse**: Geben Sie die IP-Adresse ein.

   Hinweis: Wenn Sie nicht sicher sind, welche Informationen Sie eingeben sollen, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Proxy-Verbindung herstellen

Sie können eine Proxy-Verbindung verwenden, um über eine vorhandene Verbindung zu Ihrem Firmennetzwerk Zugang zum Internet zu erhalten.

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start**.

2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Weitere...** → **Verbindungen** → **Weitere...** → **Proxy**.

3. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Hinzufügen**.

4. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
   - **Beschreibung**: Geben Sie einen Namen für die Verbindung ein.
   - **Verbindet von**: Wählt den Netzwerktyp, von dem Sie die Verbindung herstellen.
   - **Verbindet mit**: Wählt den Netzwerktyp, zu dem Sie die Verbindung herstellen.
   - **Proxy (Name:Anschluss)**: Geben Sie den Namen des Proxy-Servers und die Port-Nummer im richtigen Format ein.
   - **Typ**: Wählt einen Netzwerktyp aus, für den die Proxy-Verbindung verwendet wird.
   - **Benutzername**: Geben Sie den Benutzernamen für das Netzwerk ein, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
   - **Kennwort**: Geben Sie Ihr Passwort ein.

   Hinweis: Wenn Sie nicht sicher sind, welche Informationen Sie eingeben sollen, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

VPN-Verbindung herstellen

Wenn Ihr Unternehmen ein VPN-Netzwerk (Virtual Private Network) unterhält, können Sie eine VPN-Verbindung einrichten, um über eine Internetverbindung Zugang zu Ihrem Firmennetzwerk zu erhalten.

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Weitere...** → **Verbindungen** → **Weitere...** → **VPN**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Hinzufügen**.
4. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
   - **Beschreibung**: Geben Sie einen Namen für die Verbindung ein.
   - **VPN-Typ**: Wählen Sie den VPN-Typ aus.
   - **Server**: Geben Sie den Namen des VPN-Servers ein.
   - **Verbindet von**: Wählt den Netzwerktyp aus, von dem Sie die Verbindung zum VPN herstellen (normalerweise **Internet**).
   - **Verbindet mit**: Wählt den Netzwerktyp, zu dem Sie die Verbindung herstellen (normalerweise **Büro**).
   - **Benutzername**: Geben Sie Ihren Benutzernamen für das VPN ein.
   - **Kennwort**: Geben Sie Ihr Passwort ein.
   - **Domäne**: Geben Sie bei Bedarf den Domänennamen ein.
   - **IPSec-Authentifizierung**: Wenn Sie **IPSec/L2TP** als **VPN-Typ** ausgewählt haben, wählen Sie die Authentifizierungsmethode.

- **IPSec vorinst. Schlüssel**: Wenn Sie für IPSec-Authentifizierung **Vorinstall. Schlüssel** ausgewählt haben, geben Sie den Schlüssel ein.

Hinweis: Wenn Sie nicht sicher sind, welche Informationen Sie eingeben sollen, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

Datenverbindungen einrichten

Nach der Erstellung von Verbindungsprofilen können Sie jedem Netzwerktyp ein Profil zuordnen.

1. Drücken Sie im Verbindungsbildschirm die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Erweitert**.
2. Wählen Sie ein Verbindungsprofil in jedem Netzwerk aus.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**.

URL-Ausnahme hinzufügen

Einige URL-Adressen für Webseiten in Ihrem Firmennetz enthalten möglicherweise Punkte, z.B.: intranet.firmenname.com. Um diese Seiten im Internet Explorer anzeigen zu können, müssen Sie eine URL-Ausnahme erstellen.

Hinweis: Für Internet-URL-Adressen müssen Sie keine URL-Ausnahmen erstellen.

1. Drücken Sie im Verbindungsbildschirm die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Erweitert**.

2. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Ausnahmen für Firmen-URL**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Hinzufügen**.
4. Geben Sie das URL-Format ein und drücken Sie die Soft-Taste **Fertig**. Trennen Sie mehrere URL-Formate durch Semikolons.

Optionen der Datenverbindungen ändern

Drücken Sie im Bildschirm Weitere Einstellungen die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Optionen**, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

- **Wahlwiederholungen**: Wählen Sie die Anzahl der Wahlwiederholungen für die Verbindung mit dem Internet oder Ihrem Firmennetzwerk, wenn eine Verbindung nicht erfolgreich hergestellt werden konnte.
- **Trennen nach**: Wählen Sie, wie lange Ihr Gerät getrennte Verbindungen im Cache speichert.
- **Desktop verbindet mit**: Wählt den Netzwerktyp, zu dem Ihr Desktop-PC die Verbindung herstellen.

Hochgeschwindigkeitsverbindungen über Wi-Fi verwenden

Ihr Telefon ist mit Wi-Fi- (Wireless Fidelity) Technologie ausgestattet, mit der Sie auf das Netz Ihres Netzbetreibers zugreifen können, indem Sie sich mit einem Wi-Fi AP (Zugangspunkt) verbinden. Sie können Anruf, Messaging, Hochgeschwindigkeitsinternet und anderen Netzwerkfunktionen ganz einfach über GSM- (GPRS) Netze und Wi-Fi-Netze nutzen.

Hinweis: Die gleichzeitige Verwendung von Bluetooth- und Wi-Fi-Verbindungen kann dazu führen, dass Ihr Gerät während der Datenübertragung getrennt wird oder langsamer wird.

Wi-Fi einschalten und mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbinden

1. Drücken Sie ⓘ und wählen Sie **Drahtlos-Manager** → **Wi-Fi**.

   Sie können auch auf dem Startbildschirm die Soft-Taste **Start** drücken. Wählen Sie dann **Einstellungen** → **Weitere...** → **Verbindungen** → **Weitere...** → **Wi-Fi**. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Wi-Fi aktivieren**.

2. Wenn die Meldung "Netzwerke erkannt" erscheint, drücken Sie die Soft-Taste **Ja**, um zur Liste der verfügbaren Netzwerke zu gelangen.

   Sie können auch auf dem Startbildschirm die Soft-Taste **Start** drücken. Wählen Sie dann **Einstellungen** → **Weitere...** → **Verbindungen** → **Weitere...** → **Wi-Fi**.

3. Wählen Sie ein Wi-Fi-Netzwerk und einen Netzwerktyp und drücken Sie die Soft-Taste **Verbinden**.

4. Wählen Sie einen Netzwerktyp und drücken Sie die Soft-Taste **Weiter**.

5. Wenn die Verbindung zum ausgewählten Netzwerk sicher ist, geben Sie einen Netzwerkschlüssel ein und drücken Sie die Soft-Taste **Weiter**.

6. Wenn das ausgewählte Netzwerk EAP nutzt, markieren Sie **IEEE 802.1x-Netzwerkzugriffssteuerung verwenden** und wählen Sie einen EAP-Typ und ein Zertifikat.

7. Drücken Sie die Soft-Taste **Fertig stellen**.

Wi-Fi-Netzwerkverbindungsprofil erstellen

Sie können zwei Arten von Netzwerkprofilen erstellen: Zugangspunkt-Netzwerke und Ad-hoc-Netzwerke (Gerät zu Gerät).

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Soft-Taste **Start** und wählen Sie anschließend **Einstellungen** → **Weitere...** → **Verbindungen** → **Weitere...** → **Wi-Fi** → **Neu...**.

2. Geben Sie einen Netzwerknamen ein und wählen Sie einen Netzwerktyp.

3. Wenn Sie ein Ad-hoc-Netzwerk erstellen, markieren Sie **Dies ist eine Gerät-zu-Gerät (Ad-hoc)-Verbindung** und drücken Sie die Soft-Taste **Weiter**.

   Wenn Sie diese Option nicht auswählen, wird das Netzwerk als Zugangspunktnetzwerk hinzugefügt.

4. Stellen Sie die Authentifizierungsoptionen ein, geben Sie einen Netzwerkschlüssel ein, legen Sie eine Indexnummer für den Schlüssel fest und drücken Sie die Soft-Taste **Fertig stellen**.

5. Legen Sie für ein Zugangspunktnetzwerk fest, ob Sie IEEE 802.1x Netzwerkzugangskontrolle verwenden, wählen Sie einen EAP-Typ und drücken Sie die Soft-Taste **Fertig stellen**.

Wi-Fi-Netzwerke verwalten

In der Liste der verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke sehen Sie den Status der Netzwerke, die Sie gespeichert und deren Eigenschaften Sie geändert haben.

Auf der Liste können die folgenden Symbole erscheinen, um den Gerätstatus anzugeben.

- : Abgesicherte AP-Verbindung
- : Ad-hoc- (Gerät zu Gerät) Verbindung
- : Nicht abgesicherte AP-Verbindung

Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Bearbeiten**, um die Netzwerkeigenschaften zu ändern, oder **Löschen**, um das Netzwerk aus der Liste zu entfernen.

Wi-Fi-Einstellungen ändern

Sie können die Wi-Fi-Einstellungen konfigurieren. Drücken Sie im Wi-Fi-Bildschirm die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Wi-Fi-Einstellungen**, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen.

- **Auf diese Netzwerke zugreifen**: Legen Sie die Art des Netzwerkverbindungstyps fest, der auf der Wi-Fi-Netzwerkliste angezeigt wird.
- **Benachricht. über Verfügbarkeit**: Legen Sie fest, ob das Telefon Sie benachrichtigt, wenn beim Einschalten von Wi-Fi verfügbare Netzwerke erkannt werden.
- **Wi-Fi ausschalten nach**: Legen Sie fest, ob das Telefon Wi-Fi ausschaltet, wenn keine Verbindung verfügbar ist.

Kapitel 10

Rat und Hilfe bei Problemen

Allgemeine Probleme

Problem	Beschreibung und Lösung
"Ungültige oder fehlende SIM-Karte. Sie können dennoch Notrufe absetzen, falls Ihr Netzbetreiber dies unterstützt" wird angezeigt.	Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.
"Keine Netzabdeckung," "Fehler - Kein Verbindungsaufbau möglich. Keine Netzabdeckung." oder "Nachrichtenversand fehlgeschlagen" wird angezeigt.	• Die Verbindung zum Netz wurde getrennt. Sie befinden sich eventuell in einem Bereich, in dem der Empfang schwach ist (in einem Tunnel oder zwischen hohen Gebäuden). Ändern Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut. • Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie bei Ihrem Netzbetreiber nicht abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Problem	Beschreibung und Lösung
Es sind keine Balken neben vorhanden.	• Wenn Sie Ihr Telefon gerade eingeschaltet haben, warten Sie ca. 2 Minuten, damit Ihr Telefon das Netz finden und dessen Signale empfangen kann. • Wenn Sie sich gerade in einem Tunnel oder Aufzug befinden, kann das Telefon möglicherweise gerade kein geeignetes Netzsignal empfangen. Begeben Sie sich an einen Ort mit ungestörtem Empfang. • Es kann sein, dass Sie sich gerade vom bisherigen Netzversorgungsbereich in einen anderen bewegen. Das ist normal.
Das Display ist nicht gut erkennbar.	Bei direkter Sonneneinstrahlung lässt sich das Display eventuell schwer ablesen. Begeben Sie sich an einen Ort, an dem bessere Lichtbedingungen zum Ablesen des Displays herrschen.
Auf dem Display erscheinen weiße Linien.	Dies kann vorkommen, wenn Sie nach längerer Nichtbenutzung das Telefon anschalten oder nachdem der Akku entfernt wurde, ohne dass vorher das Telefon ausgeschaltet wurde. Das hat keinen Einfluss auf die Lebensdauer des Telefons oder dessen Leistung. Das Display sollte sich nach kurzer Zeit selbständig korrigieren.

Problem	Beschreibung und Lösung
"PIN-Code" wird angezeigt.	• Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Sie mit der SIM-Karte erhalten haben. • Die Option "PIN prüfen" wurde aktiviert. Bei jedem Einschalten des Telefons muss die PIN eingegeben werden. Um diese Funktion zu deaktivieren, drücken Sie die Soft-Taste **Start** und wählen Sie anschließend **Einstellungen** → **Weitere...** → **Sicherheit** → **SIM PIN deaktivieren** und geben Sie die PIN ein.
"PUK erforderlich" wird angezeigt.	Die PIN wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben, und die SIM-Karte ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code ein.

Problem	Beschreibung und Lösung
Ich habe die Passwort-, PIN-, Passwort zurücksetzen- oder PUK-Codes vergessen.	Wenn Sie das Passwort des Telefons vergessen oder verloren haben, wenden Sie sich an Ihren Samsung-Händler. Wenn Sie Ihren PIN- oder PUK-Code vergessen oder verloren haben oder diese Codes nicht erhalten haben, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber. Informationen zu Passwörtern erhalten Sie von dem Betreiber Ihres Zugangspunktes, z.B. einem Internet Service Provider (ISP), Dienstanbieter oder Netzbetreiber.

Anrufprobleme

Problem	Beschreibung und Lösung
Ich habe eine Nummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.	• Überprüfen Sie, ob Sie gedrückt haben. • Prüfen Sie, ob die Verbindung zu Ihrem Mobilfunknetzbetreiber eingeschaltet ist und Sie das Netzsignal ungehindert empfangen können. • Haben Sie eine Sperre für ausgehende Anrufe eingestellt?

Problem	Beschreibung und Lösung
Mein Anrufer kann mich nicht erreichen.	• Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist (⏻) länger als eine Sekunde gedrückt wurde. • Prüfen Sie, ob die Verbindung zu Ihrem Mobilfunknetzbetreiber eingeschaltet ist und Sie das Netzsignal ungehindert empfangen können. • Haben Sie eine Sperre für eingehende Anrufe eingestellt?
Mein Gesprächspartner kann mich nicht hören.	• Überprüfen Sie, ob Sie das Mikrofon eingeschaltet haben. • Vergewissern Sie sich, dass sich das Telefon nah an Ihrem Mund befindet. Das Mikrofon befindet sich unten am Telefon.
Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.	• Stellen Sie die Sprachlautstärke ein, indem Sie ▲/▼ drücken. • Überprüfen Sie die Anzeige der Signalstärke im Display (▼). Die Anzahl der Balken zeigt die Signalstärke von stark bis schwach an. • Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern. Befinden Sie sich in einem Gebäude, begeben Sie sich in Fensternähe.

Problem	Beschreibung und Lösung
Bei Anrufen zum und vom Telefon wird keine richtige Verbindung hergestellt, und Telefonate werden schnell unterbrochen.	• Das Signal vom Netz ist schwach. Begeben Sie sich an einen anderen Ort. • Das Berühren des Antennenbereichs an der Unterseite des Gerätes kann die Sprachqualität mindern. Achten Sie darauf, die Antenne nicht zu berühren, wenn Sie das Telefon benutzen.

Probleme mit der Leistung und Aufladung

Problem	Beschreibung und Lösung
Das Telefon weist Störungen auf oder funktioniert nicht.	Entnehmen Sie den Akku und tauschen Sie ihn aus. Schalten Sie das Telefon ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Samsung-Kundendienst.
Die Standby-Zeit des Akkus ist kürzer als erwartet.	• Akkus unterliegen Abnutzung und Verschleiß. Mit der Zeit kann sich die Standby-Zeit verringern. • Die längere Aufbewahrung des vollständig aufgeladenen Akkus an einer kalten oder heißen Stelle kann die Lebensdauer des Akkus verringern. • Die Standby-Zeit hängt davon ab, wo Sie Ihr Telefon benutzen. Die tatsächliche Dauer stimmt unter Umständen nicht mit der Angabe Ihres Akkus überein.

Problem	Beschreibung und Lösung
Kann das Telefon an die Netzsteckdose angeschlossen bleiben, wenn es vollständig geladen ist	Wir empfehlen, das Telefon vom Ladegerät zu trennen oder den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose zu ziehen.
Das Telefon wird heiß.	Das kann passieren, wenn Sie lange telefonieren oder Programme verwenden, z.B. Spiele, das Internet, Media Player oder die Kamera, da das Telefon in dieser Zeit mehr Leistung benötigt. Unterbrechen Sie die Verwendung dieser Programme, bis das Telefon sich abgekühlt hat.
Der Ladezustand des Akkus scheint ausreichend zu sein, aber das Telefon lässt sich nicht einschalten.	• Entfernen Sie den Akku aus dem Telefon und setzen Sie ihn wieder ein. Schalten Sie das Telefon ein. • Reinigen Sie die Metallkontakte am Akku und am Telefon. Setzen Sie den Akku wieder ein und schalten Sie das Telefon an.
Das Telefon schaltet sich aus, wenn das Ladegerät angeschlossen wird.	Staub an den Kontakten kann unerwartete Abschaltungen oder Ladeprobleme verursachen. Reinigen Sie die Metallkontakte am Akku und am Telefon.

Programmprobleme

Problem	Beschreibung und Lösung
"Nicht genug Speicher für die Durchführung des Vorgangs. Löschen Sie zuerst Daten." oder "Zu wenig Speicher. Löschen Sie Daten." wird angezeigt.	Um anzuzeigen, welche Daten Sie haben und wie viel Speicher die verschiedenen Datengruppen beanspruchen, drücken Sie die Soft-Taste **Start**, dann die Soft-Taste **Weitere** und wählen dann **Dienstprogr...** → **Task-Manager**. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie **Speicherinfo**. Löschen Sie alte Elemente von Programmen. Machen Sie bei Bedarf eine Sicherungskopie Ihrer Daten mit ActiveSync oder auf der Speicherkarte.
WAP-Browser	
"Kein Verbindungsaufbau möglich. Prüfen Sie Ihre Einwahl- oder Proxy-Einstellungen und versuchen Sie es erneut." wird angezeigt.	Geben Sie die richtigen Browser-Einstellungen ein. Weitere Anweisungen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Problem	Beschreibung und Lösung
Internet Explorer	
"Ihre Internetverbindung ist nicht richtig konfiguriert. Bitte überprüfen Sie Ihre Einstellungen in Datenverbindungen." wird angezeigt.	Geben Sie die richtigen Browser-Einstellungen ein. Weitere Anweisungen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Das Telefon kann keine Verbindung zum Internet aufbauen.	• Prüfen Sie, ob Sie einen Internet Service Provider (ISP) eingestellt haben und mit diesem verbunden werden. • Prüfen Sie, ob die Verbindung zu Ihrem Mobilfunknetzbetreiber eingeschaltet ist und Sie das GPRS-Netzsignal ungehindert empfangen können. • Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, wenn Ihr Benutzername und Ihr Passwort nicht richtig sind. • Prüfen Sie mit Ihrem Internet Service Provider, ob das Netz, zu dem Sie eine Verbindung aufbauen möchten, verfügbar ist, oder versuchen Sie, von einem PC aus eine Verbindung dazu aufzubauen.

Problem	Beschreibung und Lösung
Kamera	
Bilder scheinen verschmiert zu sein	Prüfen Sie, ob die Schutzscheibe vor dem Kameraobjektiv sauber ist.
Kontakte	
Beim Abrufen einer Kontaktkarte aus Ihrem Telefonbuch wird keine Rufnummer gewählt.	• Prüfen Sie, ob eine Nummer in der Kontaktkarte gespeichert ist. • Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummern neu.
Bluetooth	
Ich kann die Bluetooth-Verbindung nicht beenden.	Wenn ein anderes Gerät mit Ihrem Telefon verbunden ist, können Sie die Verbindung beenden, indem Sie Bluetooth deaktivieren. Gehen Sie zu **Bluetooth** und entfernen Sie die Markierung bei **Bluetooth einschalten**.
Ich kann das Bluetooth-fähige Gerät meines Freundes nicht finden.	• Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten Bluetooth aktiviert ist. • Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen den beiden Geräten 10 Meter nicht überschreitet und sich keine Wand oder andere Hindernisse zwischen den Geräten befinden. • Stellen Sie sicher, dass das andere Gerät erkennbar ist. • Stellen Sie sicher, dass die beiden Geräte kompatibel zueinander sind.

Problem	Beschreibung und Lösung
Ich kann das Remote-Bluetooth-Stereo-Headset nicht erkennen.	• Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion am Telefon aktiviert ist. • Stellen Sie sicher, dass das Remote-Bluetooth-Stereo-Headset sich im Modus Erkennbar befindet. • Stellen Sie sicher, dass das Remote-Bluetooth-Gerät als Stereo-Headset fungieren kann.
Ich kann keine Verbindung zum Remote-Bluetooth-Stereo-Headset aufbauen.	Vergewissern Sie sich, dass für die Verbindung mit dem Headset der richtige Übertragungsschlüssel in das Telefon eingegeben wurde. Die meisten Bluetooth-Headsets besitzen einen festen Übertragungsschlüssel, der in ihrem Benutzerhandbuch zu finden ist. Für den Verbindungsaufbau mit dem Headset müssen Sie den Übertragungsschlüssel eingeben.

Problem	Beschreibung und Lösung
Ich kann keine Musik mit dem Remote-Bluetooth-Stereo-Headset hören.	• Vergewissern Sie sich, dass eine Verbindung zum Bluetooth-Stereo-Headset besteht. • Prüfen Sie, ob der von Ihnen abgespielte Song eines der unterstützten Formate besitzt. • Prüfen Sie den Ladezustand des Bluetooth-Stereo-Headsets. • Vergewissern Sie sich, dass das Telefon und das Headset nicht zu weit voneinander entfernt sind. Der maximal zulässige Abstand zwischen den beiden beträgt 10 Meter.
Es gibt Unterbrechungen, wenn Musik über das Remote-Bluetooth-Stereo-Headset abgespielt wird.	Sie können Unterbrechungen hören, wenn sich Wände zwischen dem Telefon und dem Bluetooth-Stereo-Headset befinden.
Anrufverlauf	
Die Anruflisten sind leer.	Möglicherweise haben Sie einen Filter aktiviert, und es wurden keine passenden Kommunikationsereignisse für diesen Filter protokolliert. Um alle Ereignisse anzuzeigen, drücken Sie die Soft-Taste **Start** und wählen anschließend **Anrufe**. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü** und wählen Sie anschließend **Filter** → **Kein Filter**.

Problem	Beschreibung und Lösung
Nachrichten	
Beim Erstellen einer Nachricht kann ich keine Kontaktkarte auswählen.	Wenn die Kontaktkarte keine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse enthält, können Sie sie nicht auswählen. Fügen Sie die fehlenden Informationen unter Kontakte in die Kontaktkarte ein.
PC-Konnektivität	
Bei der Verbindungsherstellung zwischen dem Telefon und dem PC treten Probleme auf.	Vergewissern Sie sich, dass ActiveSync installiert ist und auf Ihrem PC läuft. Siehe das Benutzerhandbuch von ActiveSync auf der CD-ROM. Weitere Informationen zu ActiveSync finden Sie in der Hilfefunktion von ActiveSync oder unter www.microsoft.com.

Falls die oben stehenden Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen.

- Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Garantiedetails
- Eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich anschließend an Ihren Fachhändler oder den Samsung-Kundendienst.

Kapitel 11

Regulierungsrechtliche Hinweise

Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EUAnforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.[1]

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,776 W/kg ermittelt.

1. Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können. Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

Hinweis für die Europäische Union

Produkte mit dem CE-Prüfzeichen entsprechend der R&TTE-Direktive (99/5/EC), der EMC-Direktive (89/336/EEC) und der Niederspannungsrichtlinie (73/23/EEC), die von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft herausgegeben wurden.

Die Erfüllung dieser Direktiven schließt die Konformität mit folgenden europäischen Normen ein (die entsprechenden internationalen Standards stehen jeweils in den Klammern dahinter):

- EN 60950 (IEC 60950) - Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik
- ETS 300 342-1 (Juni 1997) - Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für das Europäische digitale zellulare Funkfernsprechsystem (GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz und GSM 1900 MHz); Teil 1: Mobile und transportable Funk- und Zusatz-/ Hilfseinrichtungen
- GSM11.10
- ANSI/IEEE C.95.1-1992- Spezifische Absorptionsrate (SAR) in Bezug auf die Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern von Mobiltelefonen
- FCC Teil 15 und Teil 24
- prENV50166-2, 1995 für SAR
- SAR: 0,776 W/kg

Wichtige Sicherheitshinweise

Bewahren Sie alle Produktsicherheits- und Bedienungsanweisungen sorgfältig auf und befolgen Sie diese stets. Befolgen Sie alle Warnhinweise am Produkt und in den Bedienungshinweisen.

Befolgen Sie stets die folgenden Sicherheitshinweise, um die Gefahr von Verletzungen, elektrischen Schlägen, Feuer und/oder Sachschäden zu reduzieren.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Beachten Sie die Wartungshinweise: Falls nicht anderweitig in den Bedienungs- oder Wartungshinweise beschrieben, dürfen Sie keines der genannten Produkte selbst warten oder reparieren. Falls die im betreffenden Gehäuse befindlichen Komponenten gewartet oder repariert werden müssen, darf dies nur durch die vom Hersteller autorisierten Kundendiensttechniker oder durch den Hersteller selbst erfolgen.

Schadensbedingte Reparaturen: Trennen Sie den Netzstecker des Produkts von der Steckdose und wenden Sie sich in folgenden Fällen an einen vom Hersteller autorisierten Kundendiensttechniker oder an den Hersteller:

- Auf dem Gerät wurde Flüssigkeit verschüttet, oder es wurde von einem Gegenstand getroffen.
- Das Telefon hat im Regen gelegen oder ist anderweitig mit Wasser in Kontakt gekommen.
- Das Produkt ist heruntergefallen oder wurde anderweitig durch Stoß oder Schlag beschädigt.
- Das Produkt zeigt deutliche Anzeichen einer Überhitzung.
- Das Produkt funktioniert nicht normal, obwohl Sie die Bedienungshinweise befolgen.

Vermeiden Sie Bereiche mit hohen Temperaturen: Das Produkt sollte nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Abwärmerohren, Herden oder anderen Produkten (einschl. Verstärkern) betrieben werden, die Wärme und Hitze abstrahlen.

Vermeiden Sie Bereiche mit hoher Feuchtigkeit oder Nässe: Verwenden Sie das Produkt niemals an einem nassen Ort.

Schieben Sie niemals etwas mit Gewalt in das Produkt hinein: Schieben Sie niemals einen Gegenstand mit Gewalt in die Gehäuseschlitze oder sonstigen Öffnungen des Produkts hinein. Die Gehäuseschlitze und -öffnungen sind für eine ausreichende Belüftung wichtig. Diese Öffnungen dürfen niemals verdeckt oder blockiert werden.

Befestigungszubehör: Verwenden Sie das Produkt nicht auf einem instabilen Tisch, Wagen, Ständer, Stativ oder einer instabilen Halterung. Das Produkt muss immer nach den Herstellerangaben befestigt und eingebaut werden, wobei nur das vom Hersteller empfohlene Befestigungs- und Einbauzubehör verwendet werden darf.

Vermeiden Sie instabile Befestigungen: Legen Sie das Produkt nicht auf einer instabilen Unterlage ab.

Betreiben Sie das Produkt nur mit zugelassenem Zubehör: Dieses Produkt sollte nur mit jenen PCs und identifiziertem Zubehör verwendet werden, die für Ihr Gerät geeignet sind.

Lautstärke anpassen: Reduzieren Sie die Lautstärke, bevor Sie Kopfhörer oder anderes Audiozubehör verwenden.

Reinigung und Pflege: Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker des Geräts aus der Wandsteckdose. Verwenden Sie keine Flüssig- oder Sprühreiniger. Sie können zum Reinigen ein feuchtes Tuch verwenden, dürfen jedoch zum Reinigen eines LCD-Displays NIEMALS Wasser oder andere Flüssigkeiten verwenden.

Sicherheitshinweise für das Netzteil

Verwenden Sie immer die richtige externe Stromversorgungsquelle: Ein Produkt sollte immer entsprechend den darauf angebrachten elektrischen Spannungshinweisen betrieben werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Stromversorgungsart Sie für Ihr Produkt benötigen, fragen Sie Ihren authorisierten Kundendienstanbieter oder ein örtliches Stromversorgungsunternehmen. Bei einem Produkt, das durch Batterien, Akkus oder ähnliche Stromquellen betrieben wird, lesen Sie bitte die zum jeweiligen Produkt gehörenden Bedienungshinweise. Gehen Sie sorgfältig mit Batterien und Akkus um: Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.

Aus einem unsachgemäßen Umgang mit Akkus können Brände und Verbrennungen resultieren. Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen oder zu reparieren. Sie dürfen die externen Kontakte oder Schaltkreise niemals auseinander bauen, zerdrücken, zerstechen oder kurzschließen und auch niemals Wasser, Feuer oder einer Temperatur von über 60° C (140° F) aussetzen.

Hinweis: Wenn Sie einen ungeeigneten Ersatzakku verwenden, besteht Explosionsgefahr! Verwenden Sie nur zugelassene und geeignete Ersatzakkus. Entsorgen Sie ausgediente Akkus immer in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften oder dem zum Produkt gehörenden Referenzhandbuch.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre lang Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Hände von Kleinkindern gelangt. Die Kinder könnten diese Teile versehentlich beschädigen oder an Kleinteilen ersticken.
- Halten Sie das Telefon trocken. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Betriebstemperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die elektronische Schaltungen beschädigen kann.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.

- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Mit einem weichen Tuch abwischen.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und den einwandfreien Betrieb beinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Wärmeerzeuger wie beispielsweise einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!
- Wenn das Telefon oder die Batterie nass wird, ändert das Etikett, das einen Wasserschaden im Telefon anzeigt, seine Farbe. In diesem Fall werden Telefonreparaturen nicht mehr von der Garantie des Herstellers gedeckt, selbst wenn die Garantiezeit für Ihr Telefon nicht abgelaufen ist.
- Wenn Ihr Telefon mit einem Handy- oder Fotolicht ausgestattet ist, richten Sie dieses nicht auf die Augen anderer Menschen oder Lebewesen. Sonst könnten die Augen verletzt werden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Änderungen an der Befestigung können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Microsoft Endbenutzerlizenzvertrag (EULA)

- Sie haben ein Endgerät ("GERÄT") erworben, das lizenzierte Software vom Partner der Microsoft Corporation ("MS") Samsung Electronics Co., Ltd. enthält. Alle installierten Software-Produkte von MS sowie sämtliche zugehörigen Medien, gedruckten Materialien sowie die elektronische und "Online"-Dokumentation ("SOFTWARE") sind durch internationale Gesetze und Vereinbarungen zum Schutz des geistigen Eigentums und Urheberrechts geschützt. Die SOFTWARE wird lizenziert, nicht verkauft. Alle Rechte vorbehalten.
- WENN SIE DIESEM ENDBENUTZERLIZENZVERTRAG ("EULA") NICHT ZUSTIMMEN, DÜRFEN SIE DAS GERÄT NICHT VERWENDEN UND DIE SOFTWARE NICHT KOPIEREN. WENDEN SIE SICH IN DIESEM FALL UNVERZÜGLICH Samsung Electronics Co., Ltd., UM ZU ERFAHREN, WIE SIE IHR UNBENUTZES GERÄT GEGEN ERSTATTUNG DES KAUFBETRAGS ZURÜCKGEBEN KÖNNEN. **DURCH JEGLICHE NUTZUNG DER SOFTWARE - EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE NUTZUNG DES GERÄTS - ERKLÄREN SIE SICH AUSDRÜCKLICH MIT DIESEM EULA EINVERSTANDEN (ODER ERNEUERN IHR VORHERIGES EINVERSTÄNDNIS).**
- Die SOFTWARE umfasst Software, die bereits auf dem GERÄT ("Geräte-Software") installiert ist sowie MS-Software, die auf der CD-ROM ("Begleit-CD") enthalten ist.

LIZENZUMFANG. Dieser EULA gewährt Ihnen die folgende Lizenz:

Geräte-Software. Sie dürfen die auf dem GERÄT installierte Geräte-Software benutzen.

Begleit-CD. Ihr GERÄT wird mit einer Begleit-CD ausgeliefert. Sie dürfen die Microsoft® ActiveSync® Komponente auf einem (1) oder mehreren Computern installieren und nutzen, um Daten mit einem (1) oder mehreren rechnergestützten Geräten auszutauschen, die zur Version 5.0 des Betriebssystems Microsoft® Windows Mobile™ kompatibel sind. Alle anderen Softwarekomponenten auf der Begleit-CD dürfen Sie nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der gedruckten oder aus dem Internet abrufbaren Endbenutzerlizenzverträge installieren und nutzen, die für die jeweilige(n) Softwarekomponente(n) gelten. Falls kein Endbenutzerlizenzvertrag für eine bestimmte Softwarekomponente auf der Begleit-CD vorhanden ist, dürfen Sie jeweils nur eine (1) Kopie der betreffenden Komponente(n) auf Ihrem GERÄT und auf einem einzelnen Computer installieren und nutzen, den sie in Verbindung mit Ihrem GERÄT nutzen.

Telefonfunktionen. Wenn die Geräte-Software Telefonfunktionen enthält, können alle oder bestimmte Teile der Geräte-Software möglicherweise nicht genutzt werden, wenn Sie nicht über einen gültigen Nutzungsvertrag mit einem geeigneten Telekommunikationsanbieter verfügen, an den Samsung Electronics Co., Ltd. seine GERÄTE liefert ("Mobilfunknetzbetreiber") oder wenn die Netzanlagen Ihres Mobilfunknetzbetreibers nicht ordnungsgemäß für die Geräte-Software konfiguriert sind.

Microsoft® Outlook®. Falls auf Ihrem GERÄT Microsoft Outlook installiert ist, gelten die folgenden Bestimmungen für die Nutzung von Microsoft Outlook: (i) unabhängig von den Informationen, die im Abschnitt "Software-Installation und -Nutzung" des Online-EULA enthalten sind, dürfen Sie eine (1) Kopie von Microsoft Outlook auf einem (1) Computer installieren, um Daten zu nutzen, auszutauschen, freizugeben oder um auf das GERÄT zuzugreifen oder mit diesem zu kommunizieren; und (ii) gilt der EULA für Microsoft Outlook stets zwischen Samsung Electronics Co., Ltd. und dem Endnutzer und nicht zwischen dem PC-Hersteller und dem Endnutzer.

BESCHREIBUNG ANDERER RECHTE UND EINSCHRÄNKUNGEN.

- **Sprach-/Handschrifterkennung.** Falls die Geräte-Software Sprach- und/oder Handschriftenerkennungskomponenten enthält, erkennen Sie an, dass es sich bei der Sprach- und Handschriftenerkennung um durchweg statistische Prozesse handelt, bei denen Fehler bei der Erkennung Ihrer Handschrift und deren endgültiger Umwandlung in Druckbuchstaben auftreten können. Weder Samsung Electronics Co., Ltd. noch seine Zulieferer haften für Schäden, die durch etwaige Fehler bei der Ausführung des Sprach- und/oder Handschrifterkennungsprozesses entstehen.
- **Einschränkungen im Hinblick auf Zurückentwicklung (Reverse Engineering), Dekompilierung und Disassemblierung.** Sie sind nicht berechtigt, die SOFTWARE zurückzuentwickeln, zu dekompilieren oder zu disassemblieren, es sei denn, dass (und nur insoweit) es das anwendbare Recht ungeachtet dieser Einschränkung ausdrücklich gestattet.

- **Einzelne EULA.** Die Verpackung für das GERÄT kann mehrere Versionen dieses EULA enthalten, beispielsweise mehrere Übersetzungen und/oder mehrere Medienversionen (z.B. in der Endbenutzerdokumentation und in der Software). Unabhängig davon, ob Sie mehrere Versionen des EULA erhalten, wird Ihnen nur eine einzelne Lizenz für eine (1) Kopie der Geräte-Software gewährt.
- **HINWEIS ZUM MPEG-4 VISUAL STANDARD.** Die Geräte-Software kann Decodierungstechnologie für den MPEG-4 Visual Standard enthalten. MPEG LA, L.L.C. verlangt deshalb den folgenden Hinweis:

  DIE VERWENDUNG DIESES PRODUKTS AUF EINE WEISE, DIE DEM MPEG-4 VISUAL-STANDARD ENTSPRICHT, IST UNTERSAGT. AUSGENOMMEN IST EINE VERWENDUNG IN DIREKTEM ZUSAMMENHANG MIT (A) DATEN ODER INFORMATIONEN, DIE (i) VON EINEM VERBRAUCHER, DER DAMIT KEIN UNTERNEHMEN BETREIBT, GENERIERT UND VON DIESEM UNENTGELTLICH ERWORBEN WURDEN UND (ii) NUR ZUR PERSÖNLICHEN VERWENDUNG DIENEN, SOWIE (B) ANDEREN VERWENDUNGEN, DIE SPEZIELL UND GESONDERT VON MPEG LA, L.L.C., LIZENZIERT WURDEN.

  Falls Sie Fragen zu diesem Hinweis haben, wenden Sie sich bitte an MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, USA, Telefon +1 303 331 1880, Fax +1 303 331 1879.
- **Keine Vermietung/kein kommerzielles Hosting.** Sie dürfen keine kommerziellen Hosting-Dienste mit der SOFTWARE an andere vermieten, verleasen, verleihen oder liefern.

- **SOFTWARE als Bestandteil des Geräts - Softwareübertragung.** Die GERÄT-Software wird zusammen mit dem GERÄT als ein einzelnes kombiniertes Produkt lizenziert. Die im ROM-Speicher des GERÄTs installierte GERÄTE-SOFTWARE darf nur als Teil des GERÄTs genutzt werden. Die Komponenten dürfen nicht für die Verwendung auf mehr als einem Gerät getrennt werden, außer dies wird durch dieses EULA ausdrücklich erlaubt. Sie dürfen sämtliche Rechte, die Ihnen im Rahmen dieses EULA gewährt werden, nur im Rahmen eines Verkaufs oder einer Übertragung des GERÄTs dauerhaft übertragen; vorausgesetzt, Sie behalten keine Kopien zurück, Sie übertragen die vollständige SOFTWARE (einschließlich aller Komponenten, der Medien und der gedruckten Materialien, aller Updates und dieses EULA), und - falls zutreffend - der Echtheitsbescheinigung(en), und die/der Empfänger/in stimmt den Bestimmungen diesem EULA zu. Falls es sich um eine Upgrade-Version der SOFTWARE handelt, müssen Sie auch alle früheren Versionen der SOFTWARE übertragen.

  Wenn die GERÄT-Software Telefon-Funktionen enthält, dürfen Sie Ihre Rechte unter diesem EULA in Bezug auf die GERÄT-Software oder Begleit-CD nicht dauerhaft übertragen, außer dies wird durch den jeweiligen Mobilfunknetzbetreiber erlaubt. Falls Ihnen Ihr Mobilfunknetzbetreiber die Übertragung genehmigt hat, dürfen Sie sämtliche Rechte, die Ihnen im Rahmen dieser EULA gewährt werden, nur im Rahmen eines Verkaufs oder einer Übertragung des GERÄTs dauerhaft übertragen; vorausgesetzt, Sie behalten keine Kopien zurück, Sie übertragen die vollständige SOFTWARE (einschließlich aller Komponenten, der Medien und der gedruckten Materialien, aller Updates und dieses EULA), und - falls zutreffend - der Echtheitsbescheinigung(en),

und die/der Empfänger/in stimmt den Bestimmungen dieses EULA zu. Falls es sich um eine Upgrade-Version der SOFTWARE handelt, müssen Sie auch alle früheren Versionen der SOFTWARE übertragen.

- **Kündigung.** Unbeschadet sonstiger Rechte sind Samsung Electronics Co., Ltd. und MS berechtigt, diesen EULA zu kündigen, falls Sie gegen die Bestimmungen dieses EULA verstoßen. In einem solchen Fall sind Sie verpflichtet, alle Kopien der SOFTWARE und sämtliche zugehörigen Komponenten zu vernichten.
- **Sicherheitsupdates/Digital Rights Management.** Content-Anbieter verwenden die Digital Rights Management-Technologie ("DRM"), die in Ihrem Gerät enthalten ist, um die Integrität ihrer Inhalte zu schützen ("sichere Inhalte"), so dass ihr geistiges Eigentum einschließlich des Urheberrechts an solchen Inhalten nicht widerrechtlich genutzt wird. Teile der GERÄT-Software und Fremdanwendungen wie Media Player nutzen DRM, um sichere Inhalte abzuspielen ("DRM-Software"). Wenn die Sicherheit der DRM-Software beeinträchtigt ist, können Eigentümer von sicheren Inhalten ("Eigentümer sicherer Inhalte") fordern, dass MS die Fähigkeit von DRM-Lizenzservern und Computern blockiert, neue Lizenzen zu liefern, die es einem betroffenen GERÄT ermöglichen, sichere Inhalte abzuspielen. Diese Maßnahme ändert nichts an der Fähigkeit der DRM-Software, ungeschützte Inhalte abzuspielen. Eine Liste annullierter DRM-Software wird jedes Mal, wenn Sie eine Lizenz für sichere Inhalte aus dem Internet oder von Ihrem Computer herunterladen, an Ihr GERÄT gesendet. Sie erklären sich deshalb damit einverstanden, dass MS in Verbindung mit solchen Lizenzen auch Annullierungslisten im Auftrag der Eigentümer sicherer Inhalte auf Ihr GERÄT herunterladen

darf. MS wird beim Herunterladen dieser Annullierungslisten auf Ihr GERÄT keine persönlichen Daten oder anderen Informationen von Ihrem GERÄT abrufen.

- **Zustimmung zur Datennutzung.** Sie stimmen zu, dass MS, die Microsoft Corporation, ihre Tochterunternehmen und/oder ihre autorisierten Vertriebspartner sämtliche technischen Daten, die im Rahmen von SOFTWARE-bezogenen Produktsupportleistungen gesammelt werden, erfassen und nutzen darf. MS, die Microsoft Corporation, ihre Tochterunternehmen und/oder ihre autorisierten Vertriebspartner dürfen diese Daten jedoch nur dazu nutzen, um ihre Produkte zu verbessern und Ihnen individuelle Dienstleistungen oder Technologien bereitzustellen. MS, die Microsoft Corporation, ihre Tochterunternehmen und/oder ihre autorisierten Vertriebspartner dürfen diese Daten an Dritte weitergeben, jedoch nicht in Form von persönlichen Daten, die Rückschlüsse auf Ihre Identität zulassen.
- **Internetspiel-/aktualisierungsfunktionen.** Wenn die GERÄT-Software Ihnen die Möglichkeit bietet, innerhalb der GERÄT-Software Internetspiel- oder -aktualisierungsfunktionen zu nutzen und Sie sich für die Nutzung dieser Funktionen entscheiden, müssen Sie bestimmten Computersystem-, Hardware- und Softwareinformationen nutzen, um diese Funktionen zu implementieren. Durch die Nutzung dieser Funktionen gestatten Sie MS, der Microsoft Corporation und/oder ihren autorisierten Vertriebspartnern ausdrücklich, diese Daten zu nutzen, jedoch ausschließlich, um ihre Produkte zu verbessern und Ihnen individuelle Dienstleistungen oder Technologien bereitzustellen MS oder die Microsoft Corporation dürfen diese Daten an Dritte weitergeben, jedoch nicht in Form von persönlichen Daten, die Rückschlüsse auf Ihre Identität zulassen.

- **Internetbasierte Dienstleistungskomponenten.** Die GERÄT-Software kann Komponenten enthalten, die Ihnen die Nutzung bestimmter internetbasierter Dienstleistungen ermöglicht und/oder erleichtert. Sie erkennen an und stimmen zu, dass MS, die Microsoft Corporation, ihre Tochterunternehmen und/oder ihre autorisierten Vertriebspartner die von Ihnen verwendete GERÄT-Software und/oder deren Komponenten automatisch überprüfen und Ihnen durch automatische Downloads auf Ihr GERÄT entsprechende Upgrades oder Ergänzungen zur GERÄT-Software bereitstellen.
- **Zusätzliche lizenzierte Inhalte/Dienste.** Die GERÄT-Software kann Samsung Electronics Co., Ltd., MS, der Microsoft Corporation, ihren Tochterunternehmen und/oder ihren autorisierten Vertriebspartnern gestatten, Ihnen Aktualisierungen, Ergänzungen, Add-On-Komponenten oder Komponenten internetbasierter Dienste der SOFTWARE bereitzustellen oder verfügbar zu machen, nachdem Sie Ihre ursprüngliche Kopie der SOFTWARE ("Zusätzliche Komponenten") erhalten haben.
  - Wenn Samsung Electronics Co., Ltd. Ihnen Zusätzliche Komponenten bereitstellt oder verfügbar macht und keine weiteren EULA-Bestimmungen mit den Zusätzlichen Komponenten bereitgestellt werden, gelten automatisch die Bestimmungen dieses EULA.
  - Wenn MS, die Microsoft Corporation, ihre Tochterunternehmen und/oder ihre autorisierten Vertriebspartner Ihnen Zusätzliche Komponenten bereitstellen oder verfügbar machen und keine weiteren EULA-Bestimmungen mit den Zusätzlichen Komponenten bereitgestellt werden, gelten automatisch die Bestimmungen dieses EULA, jedoch

mit der Ausnahme, dass MS, die Microsoft Corporation oder ihre Tochterunternehmen (je nachdem, wer die Zusätzlichen Komponenten bereitstellt) automatisch als Lizenzgeber für diese Zusätzlichen Komponenten fungiert.

- Samsung Electronics Co., Ltd., MS, die Microsoft Corporation, ihre Tochterunternehmen und/oder ihre autorisierten Vertriebspartner behalten sich das Recht vor, jegliche internetbasierten Dienste einzustellen, die Ihnen bereitgestellt oder durch die Verwendung der GERÄTE-Software verfügbar gemacht werden.

- **Links zu Seiten von Drittanbietern.** Möglicherweise können Sie durch die Verwendung der GERÄT-Software auf verknüpfte Internetseiten von Drittanbietern gelangen. Die Internetseiten von Drittanbietern stehen nicht unter der Kontrolle von MS, der Microsoft Corporation, ihrer Tochterunternehmen und/oder ihrer autorisierten Vertriebspartner. MS, die Microsoft Corporation, ihre Tochterunternehmen und/oder ihre autorisierten Vertriebspartner sind nicht verantwortlich für (i) den Inhalt der Seiten von Drittanbietern, für in den Seiten von Drittanbietern enthaltene Links oder für Änderungen oder Updates der Seiten von Drittanbietern oder (ii) für Webcasting oder andere Übertragungsformen, die Sie von Seiten von Drittanbietern empfangen. Die GERÄT-Software stellt Ihnen diese Links zu Seiten von Drittanbietern nur aus Gefälligkeit zur Verfügung. Daraus kann also keine Billigung der jeweiligen Seite eines Drittanbieters durch MS, die Microsoft Corporation, ihre Tochterunternehmen und/oder ihre autorisierten Vertriebspartner abgeleitet werden.

UPGRADES UND DATENWIEDERHERSTELLUNGSMEDIEN.

- **GERÄT-Software.** Wenn die GERÄTE-Software von Samsung Electronics Co., Ltd. separat vom GERÄT auf Medien wie ROM-Chip(s), CD-ROM Disk(s), per Internet-Download oder anderweitig bereitgestellt wird und mit dem Hinweis "Nur als Upgrade zu verwenden" versehen ist, dürfen Sie eine (1) Kopie dieser GERÄT-Software als Ersatz für die bisherige GERÄTE-Software auf Ihr Gerät kopieren und diese in Übereinstimmung mit diesem EULA benutzen, jedoch unter Berücksichtigung aller zusätzlicher EULA-Bestimmungen, die der Upgrade-GERÄTE-Software beigefügt sind.
- **BEGLEIT-CD.** Wenn (eine) Software-Komponenten(n) von Samsung Electronics Co., Ltd. separat vom GERÄT auf CD-ROM Disk(s), per Internet-Download oder anderweitig bereitgestellt wird und mit dem Hinweis "Nur als Upgrade zu verwenden" versehen ist, dürfen Sie (i) eine (1) Kopie dieser Komponenten auf dem/den von Ihnen zum Datenaustausch mit dem GERÄT verwendeten Computer(n) als Ersatz für die bisherige(n) Begleit-CD-Komponente(n) nutzen.
- **WIEDERHERSTELLUNGSMEDIEN.** Wenn die SOFTWARE von Samsung Electronics Co., Ltd. auf separaten Medien, so genannten "Wiederherstellungsmedien", geliefert wird, dürfen Sie die Wiederherstellungsmedien ausschließlich zur Wiederherstellung oder Neuinstallation der SOFTWARE verwenden, die ursprünglich auf Ihrem GERÄT installiert war.

GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE. Alle Ansprüche und Rechte am geistigen Eigentum an der SOFTWARE (einschließlich - aber nicht beschränkt auf - sämtliche Bilder, Fotos, Animationen, Videos, Audioclips, Musiktitel und "Applets", die in der SOFTWARE enthalten sind), die mitgelieferten gedruckten Materialien und sämtliche Kopien der SOFTWARE sind das Eigentum von MS oder seiner Zulieferer (einschließlich der Microsoft Corporation). **Die SOFTWARE wird lizenziert, nicht verkauft.** Sie dürfen die mit der SOFTWARE gelieferten gedruckten Materialien nicht kopieren. Alle Ansprüche und Rechte in Bezug auf das geistige Eigentum der Inhalte, die durch die Nutzung der SOFTWARE zugänglich werden, sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer und können durch entsprechende Gesetze und Vereinbarungen zum Schutz des Urheberrechts und geistigen Eigentums geschützt sein. Dieser EULA gewährt Ihnen keinerlei Rechte für die Nutzung der entsprechenden Inhalte. Es bleiben alle Rechte vorbehalten, insofern sie nicht von MS und seinen Zulieferern (einschließlich der Microsoft Corporation) ausdrücklich im Rahmen dieses EULA gewährt werden. Die Nutzung von Online-Diensten, auf die über die SOFTWARE zugegriffen werden kann, wird ggf. durch die jeweiligen Nutzungsbedingungen für diesen Dienst geregelt. Wenn diese SOFTWARE Dokumentation enthält, die nur in elektronischer Form geliefert wird, dürfen Sie eine Kopie dieser elektronischen Dokumentation ausdrucken.

WARENZEICHEN. Dieser EULA gewährt Ihnen keine Rechte in Verbindung mit Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken der Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation, ihrer Tochterunternehmen oder Lieferanten.

AUSFUHRBESCHRÄNKUNGEN. Sie erkennen an, dass die SOFTWARE den Exportgesetzen und Regelungen der USA und der Europäischen Union unterliegt. Sie sind verpflichtet, alle nationalen und internationalen Exportgesetze und -regelungen einzuhalten, die für die Software gelten. Dazu gehören Einschränkungen im Hinblick auf Bestimmungsorte, Endbenutzer und Endbenutzung gemäß den Exportgesetzen und -regelungen der USA. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.microsoft.com/exporting/.

PRODUKTSUPPORT. Der Produktsupport für die SOFTWARE wird nicht von MS, der Microsoft Corporation oder ihren Tochterunternehmen geleistet. Wenn Sie Produktunterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an die in der Dokumentation zu Ihrem GERÄT aufgeführte Supportnummer von Samsung Electronics Co., Ltd. Bei Fragen zu diesem EULA, oder wenn Sie anderweitig Kontakt zu Samsung Electronics Co., Ltd. aufnehmen möchten, wenden Sie sich bitte an die in der Dokumentation zu Ihrem GERÄT aufgeführte Adresse von Samsung Electronics Co., Ltd.

EINGESCHRÄNKTE NUTZUNG. Die SOFTWARE ist nicht für den Einsatz in oder den Wiederverkauf für gefährliche Umgebungen gedacht, die ausfallsichere Leistung erfordern, beispielsweise den Betrieb von Nukleareinrichtungen, Flugzeugnavigations- oder Kommunikationssystemen, Luftverkehrskontrolle oder anderen Geräten oder Systemen, bei denen eine Fehlfunktion der SOFTWARE zu vorhersehbaren Verletzungsrisiken oder Todesfällen für den Bediener des Geräts oder Systems oder andere führen kann.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG. MIT AUSNAHME VON LÄNDERN, IN DENEN DIE GESETZESLAGE DIES NICHT ZULÄSST, ÜBERNEHMEN MS, DIE MICROSOFT CORPORATION UND IHRE TOCHTERUNTERNEHMEN KEINERLEI HAFTUNG FÜR JEGLICH INDIREKTE, BESONDERE, FOLGE- ODER NEBENSCHÄDEN, DIE IN VERBINDUNG MIT DER NUTZUNG ODER LEISTUNG DER SOFTWARE ENTSTEHEN. DIESE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG GILT AUCH DANN, WENN IM WESENTLICHEN ERFOLGLOSE VERSUCHE ZUR SCHADENSVERMEIDUNG ODER -BEGRENZUNG UNTERNOMMEN WURDEN. **DIE HAFTUNG VON MS IST IN JEDEM FALL AUF ZWEIHUNDERFÜNFZIG US-DOLLAR (250 US-DOLLAR) BESCHRÄNKT.**

DIE FÜR IHRE REGION GÜLTIGE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG (FALLS VORHANDEN) UND DEREN ZUGEHÖRIGE SONDERBESTIMMUNGEN FINDEN SIE IN IHRER GARANTIEBROSCHÜRE (FALLS VORHANDEN), DIE SIE MIT DIESER VERPACKUNG ODER MIT DEN GEDRUCKTEN SOFTWARE-MATERIALIEN ODER IN ELEKTRONISCHER FORM ERHALTEN HABEN.

DIE SOFTWARE WIRD OHNE MÄNGELGEWÄHR GELIEFERT. DAS GESAMTE RISIKO IN BEZUG AUF ZUFRIEDENSTELLENDE QUALITÄT, LEISTUNG, GENAUIGKEIT UND AUFWAND (EINSCHLIESSLICH MANGELNDE FAHRLÄSSIGKEIT) LIEGT BEI IHNEN. ES GELTEN KEINE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN, OB AUSDRÜCKLICH, STILLSCHWEIGEND ODER GESETZLICH, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STLLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER

EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DER VIRENFREIHEIT ODER DER NICHTVERLETZUNG GEWERBLICHER SCHUTZRECHTE ODER DER GEWÄHRLEISTUNG EINES STÖRUNGSFREIEN GENUSSES DER SOFTWARE. ALL DIES WIRD HIERMIT AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN. WENN SIE GEWÄHRLEISTUNGEN BEZÜGLICH DES GERÄTS ODER DER SOFTWARE IN EINER GARANTIEBROSCHÜRE ODER SONST ERHALTEN HABEN, STAMMEN DIESE GEWÄHRLEISTUNGEN NICHT VON MS, DER MICROSOFT CORPORATION ODER DEREN TOCHTERUNTERNEHMEN UND SIND FÜR DIESE NICHT BINDEND.

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Für folgendes Produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA mit Bluetooth Smartphone

(Produktbeschreibung)

SGH-i600

(Modellname)

Hergestellt von:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea 730-350

(Name des Werks, Adresse)

wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:

Sicherheit: EN 60950-1:2001

EMV : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)

SAR : EN 50360:2001
EN 50361:2001

Netz : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)
EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und] das oben genanntes Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EU entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EU beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der nachfolgend benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Kennzeichen: 0168

CE 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

Sie kann jederzeit auf Anfrage eingesehen werden.

(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 10. 27

(Ort und Datum)

Yong-Sang Park / S. Manager

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

*** Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstes können Sie der Garantiekarte entnehmen oder bei Ihrem Telefonhändler erfragen.**

* Je nach installierter Software Netzbetreiber können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.
* Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder sein Zubehör anders aussehen, als es auf den Abbildungen in diesem Handbuch dargestellt wird.

SAMSUNG ELECTRONICS

German. 03/2007. Rev. 1.0